

## Renesas RX63N 用サンプル(RTOS-NORTi 版)の説明

### (EV-RX/RZ-xx+MP-RX63N-xx 対応)

#### 1. Sample の免責について

- Sample に関する Tel/Fax でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承ください。
- Sample ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- Sample ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行わない。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。

#### 2. サンプル (RTOS 版) のプロジェクト名

サンプルプロジェクト名		
EVRXrz_NORTi	MCU 基板(MP-RX63N-*) 評価用基板(EV-RX/RZ-*)用サンプル	ソース公開 (有償)
EVRXrz_NORTi_USB	MCU 基板(MP-RX63N-*) 評価用基板(EV-RX/RZ-*) USB-Function 機能を追加したサンプル	実行ファイルのみ添付

統合開発環境	コンパイラー
HEW4(バージョン 4.09.01.007)	RXC(バージョン V.1.02.01.000)
CS+ for CC V3.00.00	CC-RX(バージョン V.2.02.00)

HEW4 の環境をベースにして、CS+は全てサブプロジェクトとしてソースおよびヘッダファイル全てを HEW4 のフォルダから登録しています。

最終生成物(\*.mot/\*.\*abs)は、Hew4(Debug)/CS+(DefaultBuild)に作成されます。

C ソースに #ifdef 等のマクロ定義している場合に使用します。	
RTOS	NORTi 使用時に定義
RXC_V1	NORTi 使用時に定義
ITF_LIB	USB-Function 使用時に定義
RXC	USB-Function 使用時に定義

サンプルプロジェクト別に必要なマクロ定義例				
EVRXrz_NORTi	RTOS	RXC_V1		
EVRXrz_NORTi_USB	RTOS	RXC_V1	ITF_LIB	RXC

#### 注意事項

- 「CNV-RX63N-01」を実装して LAN 接続の評価は「10Mbps」速度で実施して下さい。  
auto-negotiation 「#define FULLDPLX 0」設定では自動で「10Mbps」の判定をします。

## 2-1. 「EVRXrz\_NORTi」プロジェクトの説明

## 1) 動作説明

- Tera Term からのコマンド指示により各デバイスを動作させる。
- 各コマンド体系は後記にて説明します。

## 2) フォルダ構成とファイル名

Sample_RX¥EV-RXRZY¥Hew4¥EVRXrz_NORTi				【Hew4】
	Debug	ビルドにより生成された実行ファイル等が格納される場所		
	NORTi	空		
		ReadMe.txt	インストール済み NORTi オリジナルからのインポート手順書	
	NORTi_smp	NETSMP	inc	NETSMP のインクルード
			aonettcp.c	TCP/IP ループバックテスト
			noncons.c	コンソール関係
			nondhcp.c	DHCP 処理
			nonedns.c	DNS サーバー
			nonping.c	PING 処理
			nonshe.c	コマンド shell
			nonsntp.c	SNTP 処理
			nontel.c	TELNET サンプル
			nontel.d	TELNET デーモン
			sntptime.c	SNTP 処理
			ReadMe.txt	オリジナル NETSMP の変更履歴
		SMP	inc	SMP のインクルード
			r4i63n.c	タイマーと割込みマネジャー
			nonecfg.c	TCP/IP サンプルコンフィグレーション
			nonethw.c	ETHER 割り込み登録
			nos63n.c	SIO 用シリアルドライバ
			phy63n.c	PHY コントロール
			rx63ne.c	LAN ドライバの初期化
			ReadMe.txt	オリジナル SMP の変更履歴
	src_app	inc	src_app のインクルード用ディレクトリ	
		main_rc	メイン処理	
		board.c	LED・SW 等の処理ソフト	
		bsc.c	BSC 初期化処理	
		cevr63n.c	OS からの周辺 I/O の初期化	
		rtc.c	RTC の初期化と処理ソフト	
		sfram.c	FRAM の初期化と read/write 処理	
		lvc.c	LVC の初期化と LVC 電源断検出のサンプル	
		command.c	コマンド処理	
	src_eva	inc	src_eva のインクルード用ディレクトリ	
		e2p.c	EEPROM の read/write 処理	
		riic.c	RIIC の初期化と read/write 処理	
		rcan.c	RCAN の初期化と read/write 処理	
		sci0.c	SCI0 の初期化と read/write 処理	
		usb_func.c	ITF_USBLib の使用サンプル	

	src_sys	inc	src_sys のインクルード用ディレクトリ
		cpg.c	CPG 設定の基本ソフト
		idcode.c	IDCODE 管理テーブル
		initrx.c	ルネサス C 初期設定ルーチン
		ofs.c	OFS 管理テーブル
		profile.c	プロファイル処理
		sbrk.c	メモリアロケーション
		vect63n.c	リセットベクターテーブル


Sample_RX\EV\RXRz\Cube\EVRXrz_NORTi			【CS+】
	DefaultBuild	ビルドにより生成された実行ファイル等が格納される場所	
	lnk_NORTi	空	Hew4\EVRXrz_NORTi\NORTi にリンク
	lnk_NORTi_smp	空	Hew4\EVRXrz_NORTi\NORTi_smp にリンク
	lnk_app	空	Hew4\EVRXrz_NORTi\src_app にリンク
	lnk_eva	空	Hew4\EVRXrz_NORTi\src_eva にリンク
	lnk_sys	空	Hew4\EVRXrz_NORTi\src_sys にリンク

3) インストール済み NORTi オリジナル (有償) からサンプルにインポートする手順

- a. サンプル「EVRXrz\_NORTi」を PC 機の適当なフォルダに全 Copy します。または、「Sample\_RX.zip」の圧縮ファイルを適当なフォルダで解凍します。
- b. 2) 表の黄色部は、空ディレクトリになっていますので、インストール済み NORTi オリジナルから必要なファイルを Copy します。

NORTi オリジナル		サンプル(EVRXrz_NORTi)
NORTi\INC	→	NORTi\INC
NORTi\LIB	→	NORTi\LIB
NORTi\SRC\nosio.c	→	NORTi\nosio.c

上記のように NORTi オリジナルから、サンプル「EVRXrz\_NORTi\NORTi」の空ディレクトリに Copy して下さい。

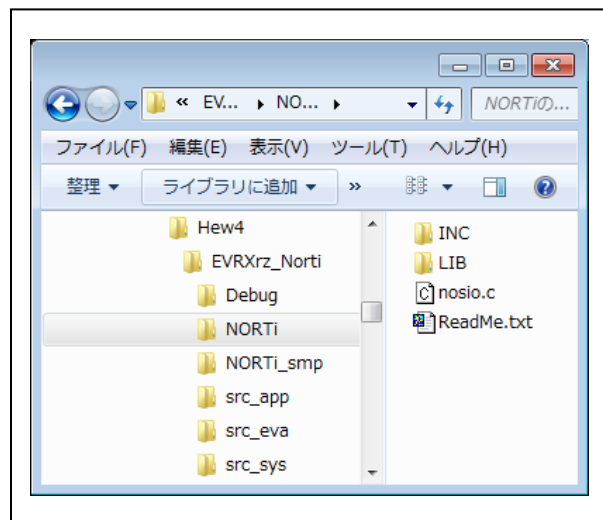

- c. **ReadMe.txt** に Copy 後の変更内容が記述してありますのでソース変更をして下さい。

4) コマンド実行を指示するため「TeraTerm Pro」をインストールする。

- ①「teraterm-4.80.exe」を検索してダウンロードする。
- ②PCにインストールし実行する
- ③シリアルポートの設定




COM 番号は、  
PC 側でシリアル  
通信可能な番号を  
指定する。

115200BPS  
8bit  
none  
1bit  
none

の仕様にする。


④端末の設定

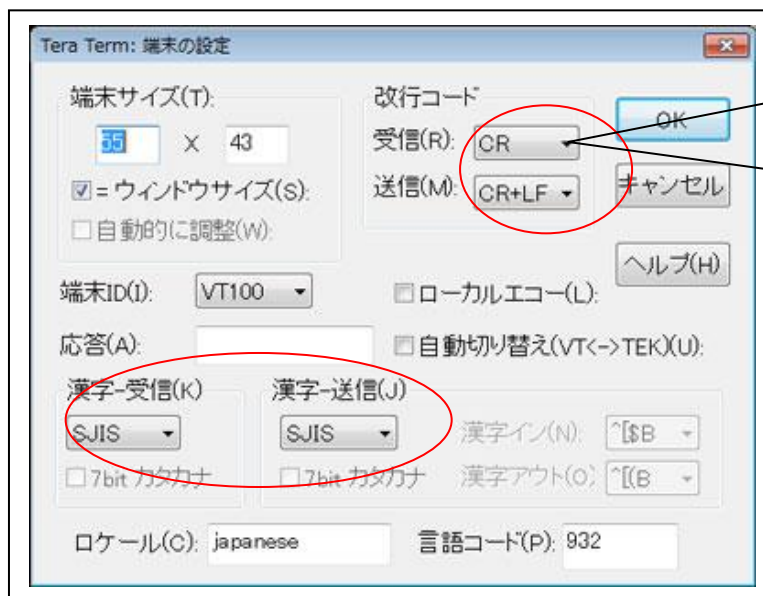


USB シリアルコン  
バータ使用時に  
CR コードがカット  
される設定の場合  
は、受信 : LF  
にして下さい。

赤丸の設定にする。

5) 動作構成

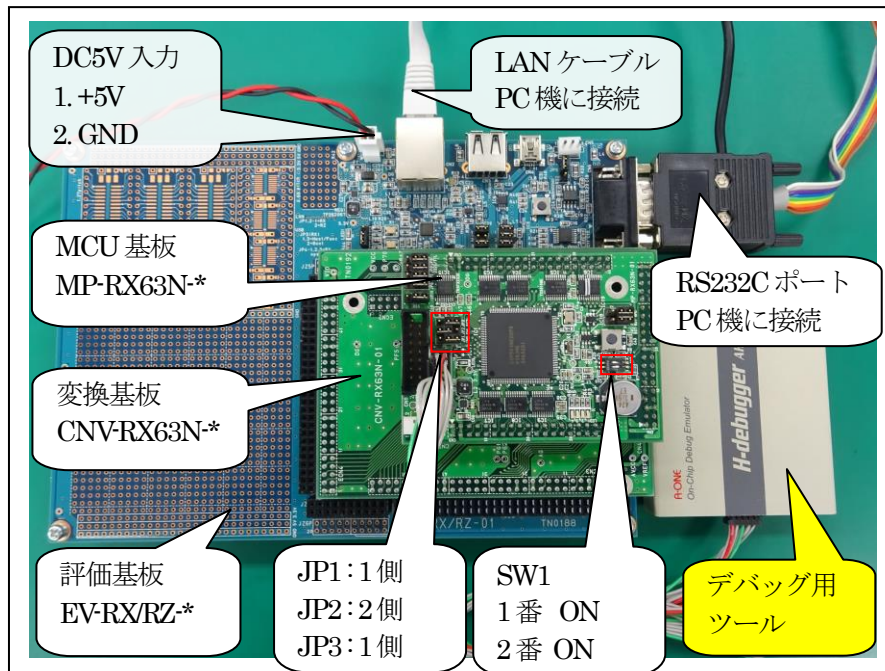

- ①PC機と接続する RS232C ケーブルは、市販「クロスケーブル」でも可能です。
- ②USB-シリアル変換ケーブルを使用される場合は、「StarTech.com 社 ICUSB232FTN」を推奨
- ③自作する場合は、下記の配線になります。

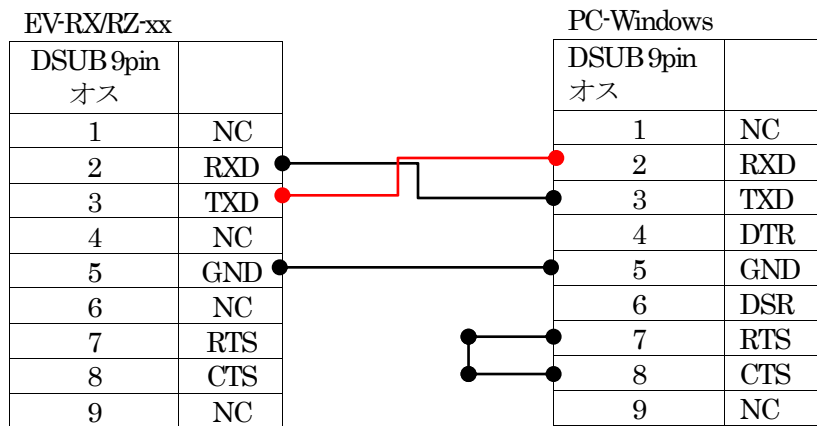

④MCU 基板上の SW1 設定



SW1-1 **ON**  
SW1-2 **ON**

⑤MCU 基板上の JP 設定




JP1 : 1側 (シングルチップ)  
JP2 : 2側 (オンチップエミュレータ)  
JP3 : 1側 (PC7 端子 : LOW)

SW1-1 **ON** 起動時に DHCP サーバーへのアクセスを禁止する。  
SW1-2 **ON** - MP-RX63N-xx 用サンプルを指定


⑥EV-RX/RZ-01 の JP 設定

JP1/JP2 **1側**  
JP4 **ショート(1/2/3)**

- 6) 「EVRXRz\_NORTi」プロジェクトのプログラムを MCU 基板にダウンロードして実行させます。

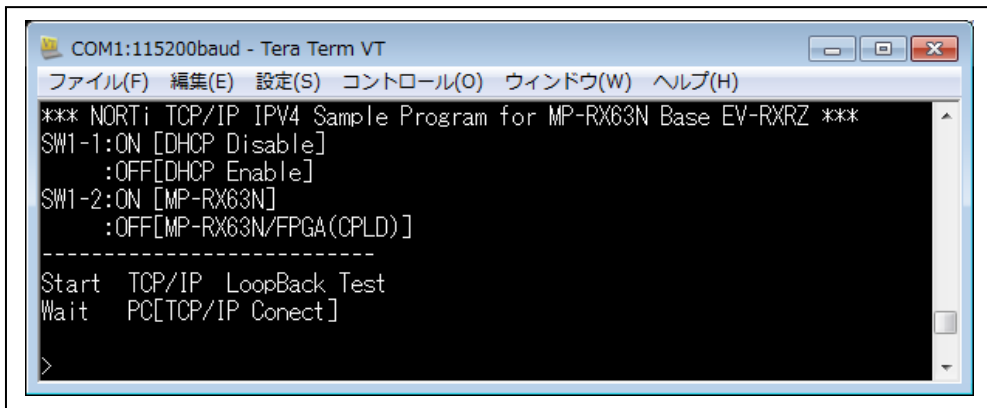

TeraTerm pro の画面にオープニングメッセージが表示されます。

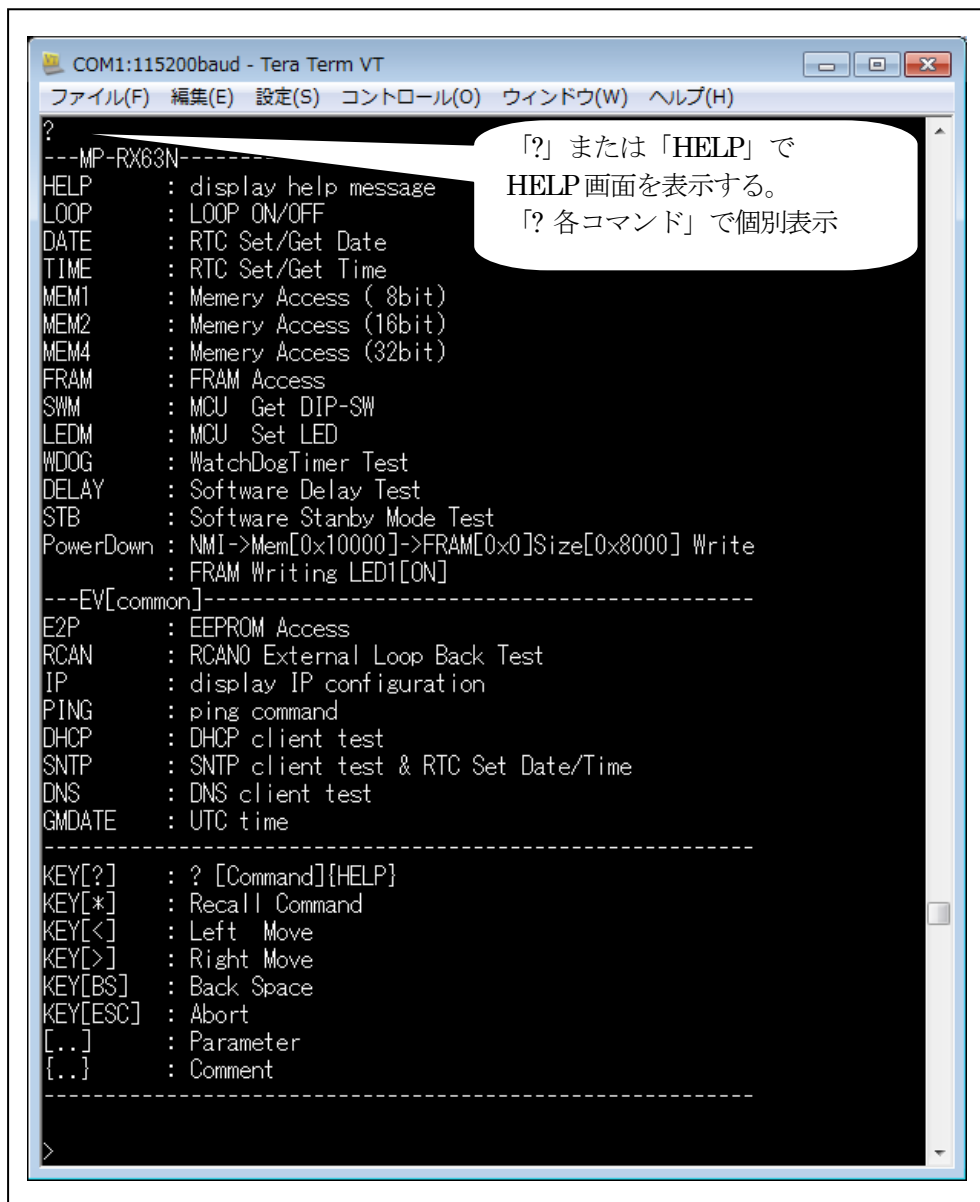

## 2-1-1. 各コマンドの説明

**LOOP コマンド**

各コマンドを繰り返し実行させたい時に使用します。

```

LOOP _1<tab> //LOOP指示    _記述はスペース表現とします。以下省略
LOOP _0<tab> //LOOP解除    <tab>記述はリターン表現とします。以下省略
  
```

LOOP 1 にてコマンド処理を繰り返し実行している時に「ESC」キー入力で中断します。

**DATE コマンド**

MCU内蔵の RTCに年月日曜を設定します。

```

DATE _年_月_日_曜日<tab> //DATE_2015_4_5_0 2015/4/5日曜日
                                //曜日 0:日 1:月 2:火 3:水 4:木 5:金 6:土
DATE<tab>                        //現設定データを表示
  
```

**TIME コマンド**

MCU内蔵の RTCに時間を設定します。

```

TIME_時_分_秒<tab>          //TIME_9_0_0 9時0分0秒
TIME<tab>                    //現設定データを表示
  
```

**MEM1 コマンド**

メモリーを 8bit アクセスで Read/Write/FILL/インクリメント FILL します。

**MEM2 コマンド**

メモリーを 16nit アクセスで Read/Write/FILL/インクリメント FILL します。

**MEM4 コマンド**

メモリーを 32bit アクセスで Read/Write/FILL/インクリメント FILL します。

MEM{1/2/4}\_ {R/W/FILL}\_先頭アドレス\_サイズ\_ {パターン}<tab>

{READ}

```

MEM1_R_0x1_0000_0x100<tab> //0x1_0000 から 0x100 要素分 8bit ダンプ
MEM2_R_0x1_0000_0x100<tab> //0x1_0000 から 0x100 要素分 16bit ダンプ
MEM4_R_0x1_0000_0x100<tab> //0x1_0000 から 0x100 要素分 32bit ダンプ
  
```

{FILL}

```

MEM1_F_0x1_0000_0x100_0<tab> //0x1_0000 から 0x100 要素分(0)8bitFILL
MEM2_F_0x1_0000_0x100_0<tab> //0x1_0000 から 0x100 要素分(0)16bitFILL
MEM4_F_0x1_0000_0x100_0<tab> //0x1_0000 から 0x100 要素分(0)32bitFILL
  
```

{Increment FILL}

```

MEM1_I_0x1_0000_0x100_0<tab> //0x1_0000 から 0x100 要素分(0++)8bitFILL
MEM2_I_0x1_0000_0x100_0<tab> //0x1_0000 から 0x100 要素分(0++)16bitFILL
MEM4_I_0x1_0000_0x100_0<tab> //0x1_0000 から 0x100 要素分(0++)32bitFILL
  
```

{WRITE}

```

MEM1_W_0x1_0000_0x12<tab> //0x1_0000 に 0x12 を Write
MEM2_W_0x1_0000_0x1234<tab> //0x1_0000 に 0x1234 を Write
MEM4_W_0x1_0000_012345678<tab> //0x1_0000 に 0x12345678 を Write
  
```

{Read Only Memory アドレス}

- ・内蔵 RAM エリア {0x0 ~ 0xFFFF}

{Read/Write Memory アドレス}

- ・MCU 内蔵 RAM エリア {0x1\_0000 ~ 0x1\_FFFF}
- ・FPGA 側 I/O エリア {0x700\_0000 ~ 0x700\_00FF}
- ・FPGA 内蔵 RAM エリア {0x600\_0000 ~ 0x600\_3FFF}
- ・MCU 内蔵周辺モジュール {周辺モジュールの仕様による}

### FRAM コマンド

FRAM の内容を内蔵メモリーに Read します。また、内蔵 RAM の内容を FRAM に Write します。

{READ}

FRAM\_ R\_ FRAM アドレス\_ Store アドレス\_ サイズ

ex)

FRAM\_ R\_ 0x0\_ 0x1\_0000\_ 0x8000

FRAM アドレス(0x0)からサイズ(0x8000)分 Store アドレス(0x1\_0000)に Read します。

{WRITE}

FRAM\_ W\_ FRAM アドレス\_ Memory アドレス\_ サイズ

ex)

FRAM\_ W\_ 0x0\_ 0x1\_0000\_ 0x8000

FRAM アドレス(0x0)に Memory アドレス(0x1\_0000)からサイズ(0x8000)分 Write します。

- ・FRAM アドレス {0x0 ~ 0x7FFF}
- ・Store アドレス {0x1\_0000 ~ 0x1\_FFFF}
- ・Memory アドレス {0x0 ~ 0x1\_FFFF}

### SWM コマンド

MCU 側が制御している DIP-SW1 の状態を表示します。

SWM↵

ex)

MCU DIP-SW1\_1[ON/OFF] SW1\_2[ON/OFF]

### LEDM コマンド

MCU 側で制御している LED1/2/3 を点灯・消灯します。

LEDM\_ {0/1}\_ {0/1}\_ {0/1}↵ // LEDM {LED1} {LED2} {LED3} 0:消灯 1:点灯



### WDOG コマンド

WDOG タイマーを起動させ MCU リセットさせます。  
MCU リセット後は、電源を再立ち上げして下さい。

### DELAY コマンド

MCU 内部で利用している 1usec タイマーの精度を計るため LED1 を点滅させます。

```
DELAY_ {Time 値}usec  // DELAY 10 10usec の精度
```

- ①LED1{time 値} 点灯
- ②LED1{time 値} 消灯
- ③LED1{time 値} 点灯
- ④LED1{10msec} 消灯

### STB コマンド

ソフトウェア・スタンバイ・モードに移行させます。  
STB 後は、電源を再立ち上げして下さい。

### Power Down(NMI 処理)

停電検出回路が有効になっている場合、電源 OFF 時に内蔵 RAM の内容を 32Kbyte 分 FRAM に Write します。

LED1 点灯

FRAM(0x0)から内蔵 RAM(0x1\_0000)の内容を 32Kbyte 分 Write する。

LED1 消灯

LED1 の点灯時間を計測することにより書き込み時間を得ることができます。

### RCAN コマンド

RCAN-2 外部ループバックテスト機能を実行します。

RCAN

ex)

```
<TX> 00000000 00 01 02 03 04 05 06 07 // 00->07 数字を送信 data++
```

```
<RX> 00000000 00 01 02 03 04 05 06 07 // 00->07 数字を受信
```

## E2P コマンド

EEPROM の Read/Write 処理をします。

E2P\_{R/W}\_EEPROM アドレス\_{メモリアドレス}\_サイズ↵

{READ}

E2P\_R\_EEPROM アドレス\_サイズ↵

ex)

E2P\_0x0\_0x100↵ // EEPROM の 0x0 番地から 0x100 サイズ分ダンプ表示

{WRITE}

E2P\_W\_EEPROM アドレス\_メモリアドレス\_サイズ

ex)

E2P\_W\_0x0\_0x2000\_0000\_0x80 // EEPROM の 0x0 番地に 0x1\_0000 番地の内  
// 容を 0x80 サイズ分 Write

この EEPROM は、MAC アドレス内蔵の EEPROM です。

EEPROM の(0x80~0xFF)は、ライトプロテクトになっていますので Write できません。

MAC アドレスは、【0xFA~0xFF】の 8 バイトに格納してあります。

{Read Only Memory アドレス}

- ・ EEPROM エリア {0x80~0xFF}
- ・ 内蔵 RAM エリア {0x0~0x1\_FFFF}

{Write Memory アドレス}

- ・ EEPROM エリア {0x0~0x7F}
- ・ 内蔵 RAM エリア {0x1\_0000~0x1\_FFFF}

**E2P コマンドには LAN 用データ設定コマンドが用意されています。**

①E2P\_MAC {Read Only}

MAC の表示

②E2P\_NAME {Read/Write}

ネットワークインターフェイス名の表示と設定

{Read}

E2P\_NAME↵

{Write}

E2P\_NAME\_{名前}↵ // MAX 7 ASCII 文字 E2P\_NAME\_RZsamp1↵

③E2P\_PORT {Read/Write}

PORT 番号の表示と設定

{Read}

E2P\_PORT↵

{Write}

E2P\_PORT\_{xxxxx}↵ // E2P\_PORT\_50000↵

④E2P\_IP {Read/Write}

デフォルト IPアドレスの表示と設定

{Read}

E2P\_IP↵

{Write}

E2P\_IP\_{xx.xx.xx.xx}↵ // E2P\_IP\_192.168.21.12↵

⑤E2P\_SUB {Read/Write}

サブネットマスクの表示と設定

{Read}

E2P\_SUB↵

{Write}

E2P\_SUB\_{xx.xx.xx.xx}↵ // E2P\_SUB\_255.255.255.0↵

⑥E2P\_GATE {Read/Write}

ゲートウェイアドレスの表示と設定

{Read}

E2P\_GATE↵

{Write}

E2P\_GATE\_{xx.xx.xx.xx}↵ // E2P\_GATE\_192.168.21.126↵

⑦E2P\_DHCP {Read/Write}

DHCPアドレスの表示と設定

{Read}

E2P\_DHCP↵

{Write}

E2P\_DHCP\_{xx.xx.xx.xx}↵ // E2P\_GATE\_192.168.21.63↵

### ⑧E2P\_DNS {Read/Write}

DNS アドレスの表示と設定

{Read}

E2P\_DNS↵

{Write}

E2P\_DNS\_{xx.xx.xx.xx}↵ // E2P\_GATE\_192.168.21.126 ↵

#### 注記

使用するルータに設定されている IP アドレスを参照して正しいデータを設定して下さい。

### IP コマンド

DHCP 等により内部登録された、ネットワークインターフェイス名、IP アドレス、ポート番号を表示する。

IP↵

ex)

RXsamp1 : 192.168.21.21 : 50000

### PING コマンド

PING コマンドを発行する。

PING\_{xxx.xxx.xxx.xxx}↵

ex)

PING\_192.168.21.22↵

32 bytes from 192.168.21.22: icmp\_seq = 1, time = 2 ms

32 bytes from 192.168.21.22: icmp\_seq = 2, time = 1 ms

32 bytes from 192.168.21.22: icmp\_seq = 3, time = 1 ms

### DHCP コマンド

DHCP 処理を実行

DHCP↵

ex)

Successfully assigned by DHCP server (RXsamp1)

[Ethernet Address ]: [00-1E-C0-F0-E8-7F]

[My IP Address ]: [192.168.21.21]

[Default IP Address ]: [192.168.21.12]

[Default Gateway ]: [192.168.21.126]

[Subnet Mask ]: [255.255.255.0]

[DHCP ]: [192.168.21.63]

[DNS ]: [192.168.21.126]

[PORT Number ]: [50000]

### SNTP コマンド

SNTP サーバーにアクセスして標準時間を取得し、RTC に年月日曜日と時分秒を設定する。

SNTP<↵>

ex)

```
Tue Mar 31 17:49:29 2015
DATE 2015/03/31[Tue]
TIME 17:49:29
```

### DNS コマンド

DNS サーバーにアクセスして IP アドレスを取得する。

DNS\_{ドメイン名}<↵>

ex)

```
DNS_www.yahoo.co.jp<↵>
www.yahoo.co.jp has address 182.22.59.229
```

### GMDATE コマンド

SNTP コマンドにより取得したグリニッジ標準時間を表示する。

GMDATE<↵>

ex)

```
Tue Mar 31 08:53:18 2015
```

### KEY 操作

簡単な 1 ラインエディタ機能を入れてあります。

- ・ BS      バックスペース
- ・ ←      左にカーソル移動
- ・ →      右にカーソル移動
- ・ ↑      1 回前に入力した内容のリコール
- ・ ESC     コマンド処理中の中断

## 2-2. 「EVRXrz\_NORTi\_USB」プロジェクトの説明

### 1) 動作説明

- ・ EVRXrz\_NORTi に USB-Function 機能を追加したプロジェクトになります。
- ・ 各コマンド体系は、2-2項を参照して下さい。
- ・ USB-Function ライブラリーは、別途有償にて提供しております。ご購入前の評価用として実行用ファイルは添付しております。

### 2) フォルダ構成とファイル名(評価用)

Sample_RX¥			
_PC_Test	EVRXrz_USB	EVRXrz_NORTi_USB.mot	実行用 Hex ファイル
	ITF_USB_TEST	ITF_USB_TEST.EXE	PC 用 USB テストプログラム
		DRIVER¥ITFUSBLib	PC 側 USB ドライバー
		TCP_IP_TEST.EXE	PC 用 TCP/IP テストプログラム

### 3) フォルダ構成とファイル名(有償) ご購入 ITFUSBLib\_RX63N\_xx を添付

Sample_RX¥EVRXrz_USB			【Hew4】
Debug	ビルドにより生成された実行ファイル等が格納される場所		
ITF_LIB	空	ITF_LIB オリジナル CD からのインポート手順書	
	ReadMe.txt		
lnk_NORTi	空	EVRXrz_NORTi¥NORTi にリンク	
lnk_NORTi_smp	空	EVRXrz_NORTi¥NORTi_smp にリンク	
lnk_app	空	EVRXrz_NORTi¥src_app にリンク	
lnk_eva	空	EVRXrz_NORTi¥src_eva にリンク	
lnk_sys	空	EVRXrz_NORTi¥src_sys にリンク	

「EVRXrz\_NORTi\_USB」に黄色部分(有償)がインポートします。


Sample_RX¥EVRXrz_USB			【CS+】
DefaultBuild	ビルドにより生成された実行ファイル等が格納される場所		
ITF_LIB	空	Hew4¥EVRXrz_NORTi_USB¥ITF_LIB にリンク	
lnk_NORTi	空	Hew4¥EVRXrz_NORTi¥NORTi にリンク	
lnk_NORTi_smp	空	Hew4¥EVRXrz_NORTi¥NORTi_smp にリンク	
lnk_app	空	Hew4¥EVRXrz_NORTi¥src_app にリンク	
lnk_eva	空	Hew4¥EVRXrz_NORTi¥src_eva にリンク	
lnk_sys	空	Hew4¥EVRXrz_NORTi¥src_sys にリンク	

#### 4) ITF\_LIB オリジナル CD (有償) からサンプル CD にインポートする手順


- a. 3) 表の黄色部は、空ディレクトリになっていますので、ITF\_LIB オリジナル CD から必要なファイルを Copy します。

ITF_LIB オリジナル CD		サンプル(EVRXrz_NORTi_USB)
ITF_LIB\Include	→	ITF_LIB\Include
ITF_LIB\ITF_Include	→	ITF_LIB\ITF_Include
ITF_LIB\ITFUSBLIB_xx.lib	→	ITF_LIB\ITFUSBLIB_xx.lib

上記のように ITF\_LIB オリジナル CD から、サンプル「EVRXrz\_NORTi\_USB\ITF\_LIB」の空ディレクトリに Copy して下さい。

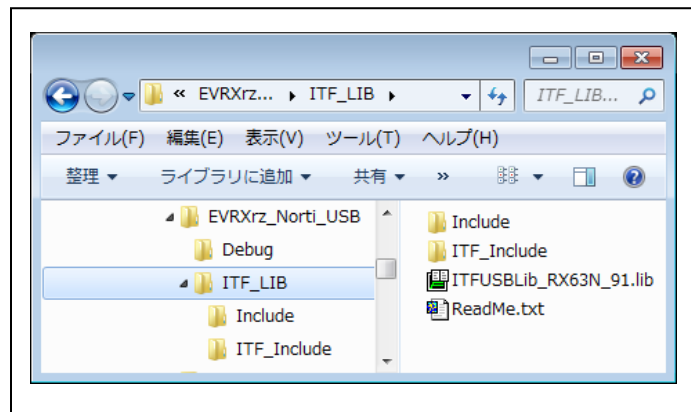


## 5) 動作構成 (電源 OFF)

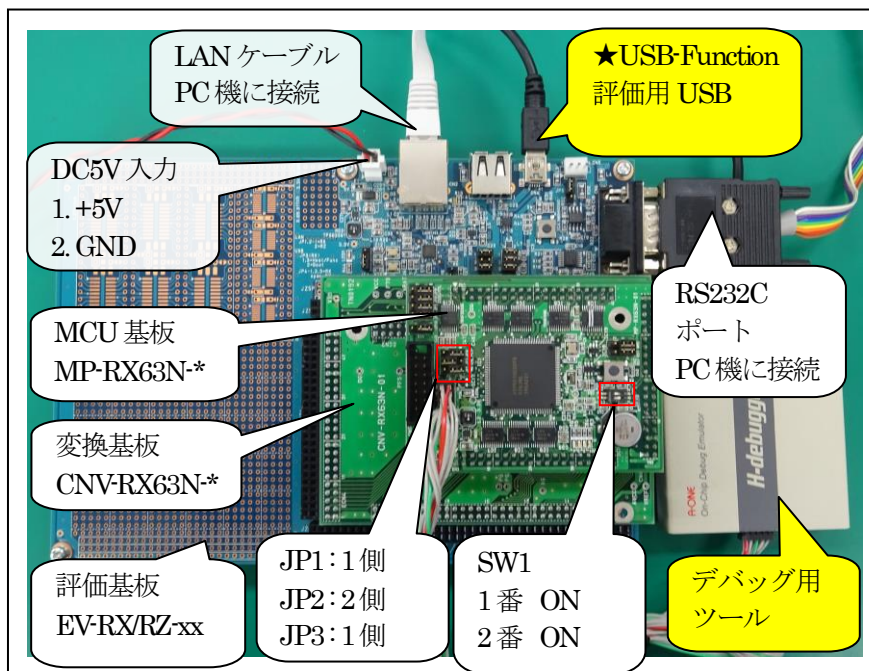

## 6) 動作手順

- a. ターゲット基板側の電源 OFF の状態で上図の★USB-Function 評価用 USB ケーブル以外を接続する。
- b. ターゲット基板側の電源を ON にする。
- c. デバッガ「DEF」を立ち上げる。
- d. デバッガ「DEF」画面の左下隅の「Start」をクリックする。
- e. デバッガ「DEF」の【オプション】－【フラッシュ ROMライター】を起動する。
- f. 無償評価用 Hex ファイル「EVRXRZ\_NORTI\_USB.mot」を内蔵 ROMへ書き込みをする。
- g. ターゲット側の電源を OFF にする。
- h. ジャンパー(JP2)を1側にする。
- i. デバッガツールを外す。
- j. ★USB-Function 評価用 USB ケーブルを PC機に接続する。
- k. RS232C ケーブルが PC機に接続されているのを確認後、「TeraTerm pro」を起動する。
- l. ターゲット基板側の電源を ON にする。


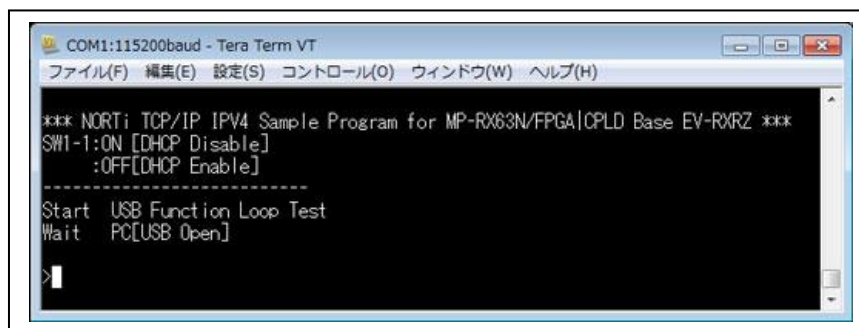


TeraTerm pro の起動画面



7) USB ファンクションの動作確認

- a. Windows が、USB ドライバのインストールを要求しますので USB-Driver をインストールする。  
「Sample\_RX¥\_PC\_Test¥\_DRIVER¥ITFUSBLib」にドライバーがあります。
- b. Windows側のテストプログラム「ITF\_USB\_TEST.EXE」を起動する。

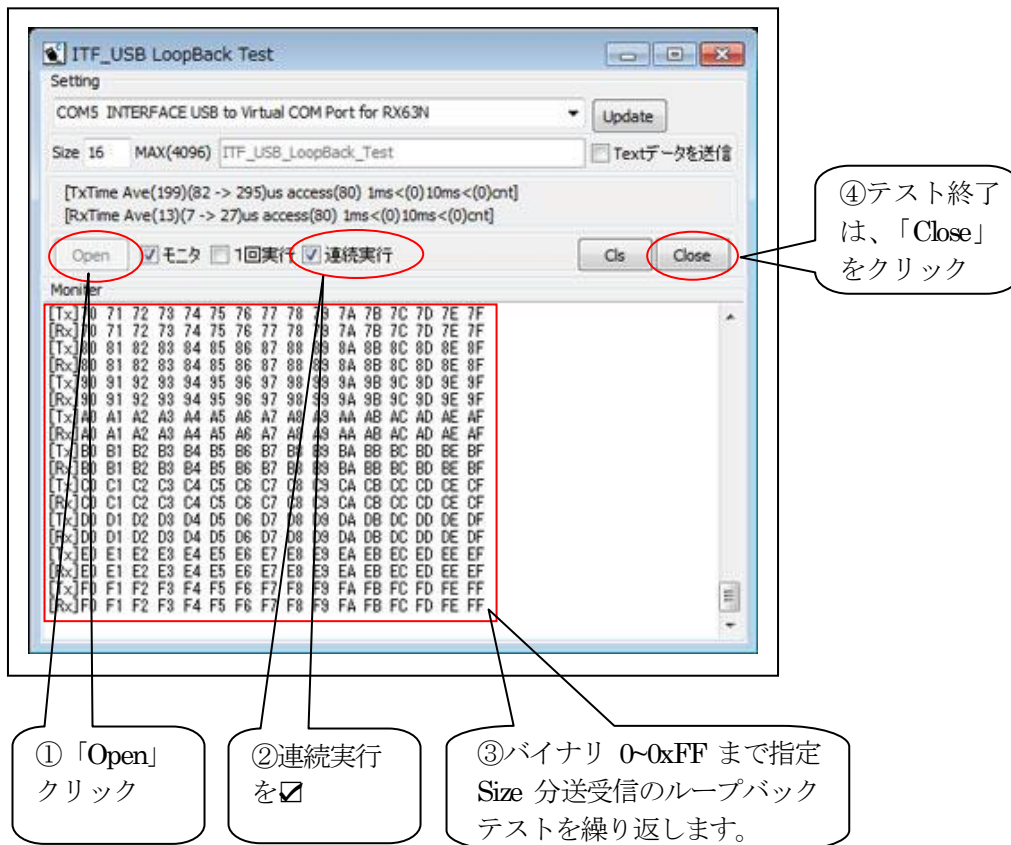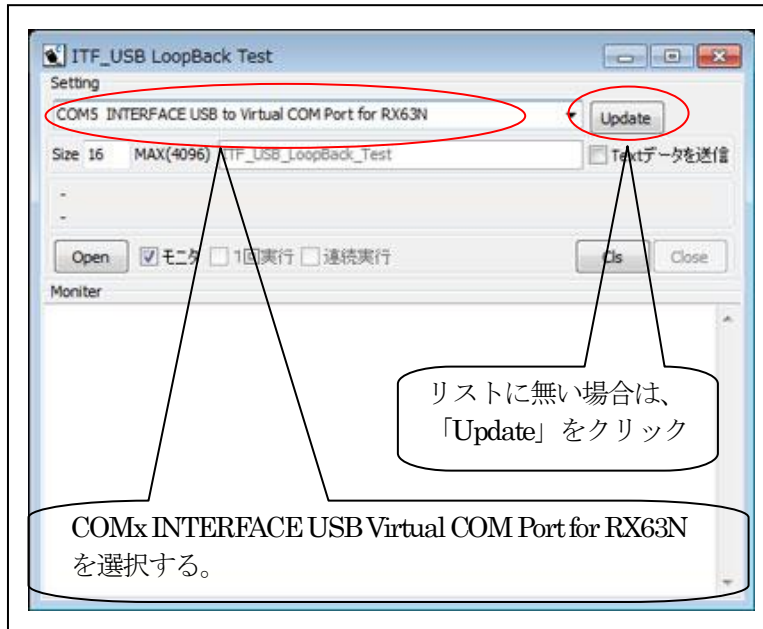

## 8) TCP/IP プロトコル通信の動作確認

- a. TCP/IP 通信に必要な情報を EEPROM 登録する。(ルータの設定データ)
  - 2-1 「EVRXrz\_NORTi」プロジェクトの説明
  - 6) 各コマンドの説明・q. E2P コマンド を参照

ex)

Successfully assigned by DHCP server (RXsamp1)

```
[Ethernet Address ]:[00-1E-C0-F0-E8-7F]
[My IP Address   ]:[192.168.21.21]
[Default IP Address ]:[192.168.21.12]
[Default Gateway  ]:[192.168.21.126]
[Subnet Mask     ]:[255.255.255.0]
[DHCP            ]:[192.168.21.63]
[DNS             ]:[192.168.21.126]
[PORT Number    ]:[50000]
```

上記の全情報を登録しないと TCP/IP 通信は出来ません。

- b. MCU 基板上の SW1 設定



SW1-1 **OFF**


[ON]- 起動時に DHCP サーバーへのアクセスを禁止する。

[OFF] 起動時に DHCP サーバーへのアクセスを許可する。

SW1-2 **ON**

- c. ターゲット基板側の電源を入れ直します。

- EEPROM に情報が全て登録されていない場合は、TeraTerm 画面に「There is no LAN data in EEPROM」と表示します。
- サンプルソフトは電源 ON 時にルータに対して DHCP 処理(IPアドレスの取得処理)を実行します。

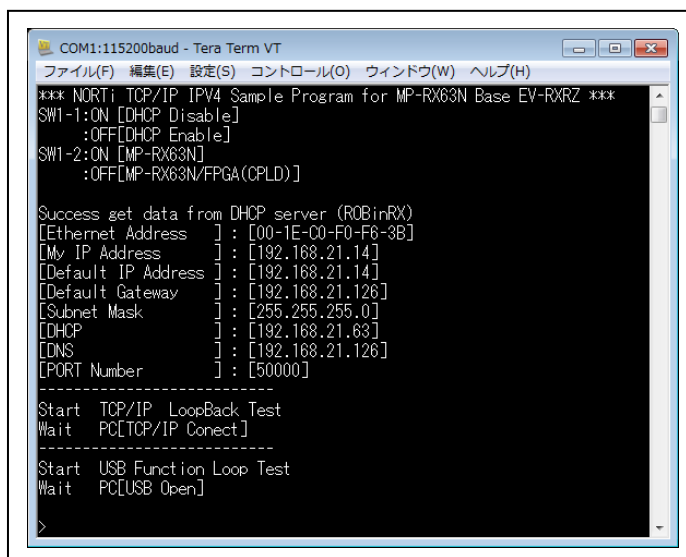

```
COM1:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
*** NORT: TCP/IP IPv4 Sample Program for MP-RX63N Base EV-RXRZ ***
SW1-1:ON [DHCP Disable]
:OFF [DHCP Enable]
SW1-2:ON [MP-RX63N]
:OFF [MP-RX63N/FPGA(CPLD)]


Success get data from DHCP server (ROBinRX)
[Ethernet Address ]:[00-1E-C0-F0-F6-3B]
[My IP Address   ]:[192.168.21.14]
[Default IP Address ]:[192.168.21.14]
[Default Gateway  ]:[192.168.21.126]
[Subnet Mask     ]:[255.255.255.0]
[DHCP            ]:[192.168.21.63]
[DNS             ]:[192.168.21.126]
[PORT Number    ]:[50000]

-----
Start TCP/IP LoopBack Test
Wait PC [TCP/IP Connect]

-----
Start USB Function Loop Test
Wait PC [USB Open]
```


DHCP 処理が成功すると「My IP Address」に取得した IP アドレスを表示します。

d. Windows側のテストプログラム「TCP\_IP\_TEST.EXE」を起動する。

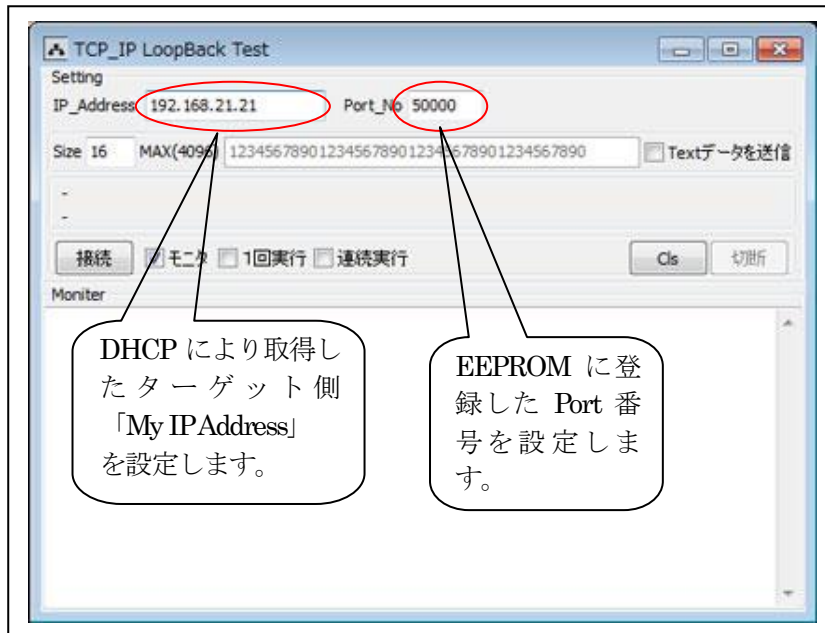

DHCPにより取得したターゲット側「My IP Address」を設定します。

EEPROMに登録したPort番号を設定します。

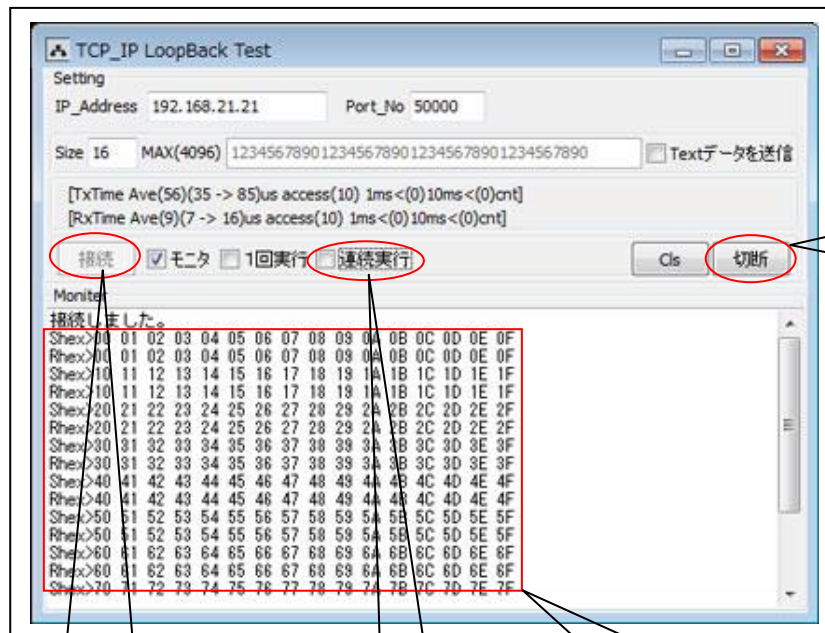

④テスト終了は、「切断」をクリック

①「接続」をクリックします。コネクションが成功しますと「接続しました」と表示

②連続実行を☑

③バイナリ 0~0xFF まで指定 Size 分送受信のループバックテストを繰り返します。

Shex>00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
Rhex>00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
Shex>10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
Rhex>10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
Shex>20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
Rhex>20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
Shex>30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
Rhex>30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
Shex>40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
Rhex>40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
Shex>50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
Rhex>50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
Shex>60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
Rhex>60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
Shex>70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F

以上です。

### 3. 注意事項

- ・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- ・本文書を無断での転載は一切禁止します。
- ・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- ・本サンプルプログラムに関して、インターフェイス社、ミスボ社、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- ・本文書の内容に従い、サンプルソフトを使用した結果、不具合が発生しても、弊社では一切の責任を負わないものとします。
- ・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- ・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

### 4. 商標

- ・RX および RX63N は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

### 5. 参考文献

- ・「RX63N グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編」  
ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- ・その他

〒486-0852  
愛知県春日井市下市場町 6-9-20  
エーワン株式会社  
<http://www.robin-w.com>