


## Renesas RZ 用スタータキットのインストール手順 (ルネサス RZ)

Renesas RZ 用スタータキットのインストール手順を説明します。

1. 「Renesas RZ 用スタータキット」 をダウンロードします。

1) <http://ds.arm.com/ja/renesas/>

↑ クリック

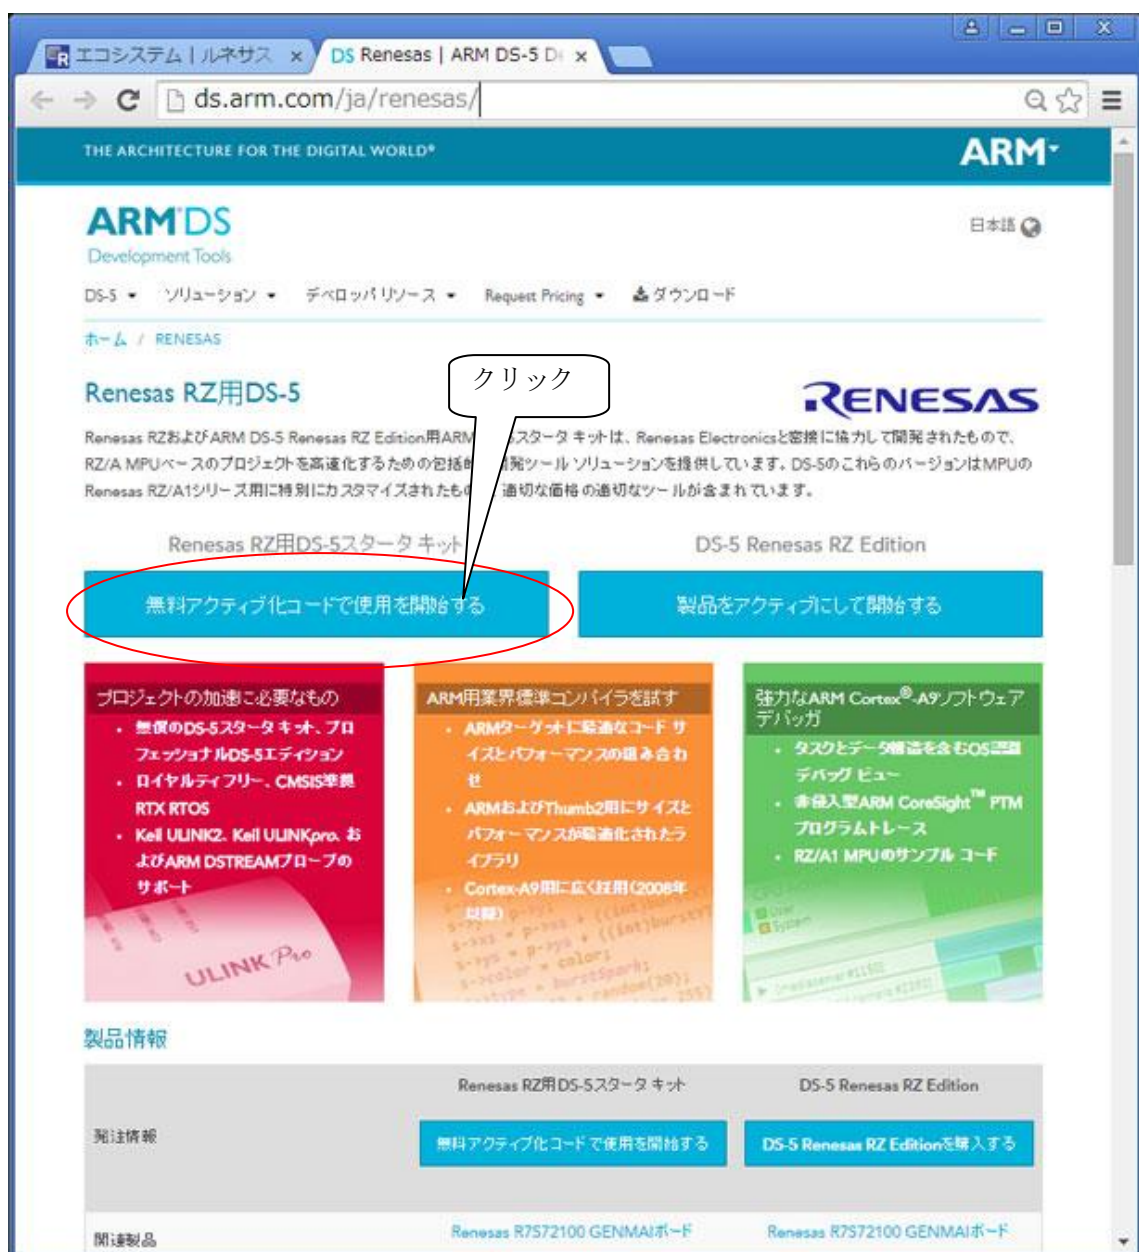

## 2) ダウンロードとアクティブコードの取得

ds.arm.com/ja/renesas/rza-starter-kit/

ARM Development Tools

DS-5 ▾ ソリューション ▾ デベロッパリソース ▾ Request Pricing ▾ ダウンロード

ホーム / RENESAS / RZ/A1スタータキット

### Renesas RZ/A1用スタータキット

#### スタートガイド

このページの手順に従って、MPUのRenesas RZ/A1シリーズ用ARM® Development Studio 5 (DS-5™) スタータキットをダウンロード、インストール、およびライセンス登録します。この無償のDS-5スタータキットを使用すると、ペアメタルまたはRTOSベースのプロジェクトをRZ/A1開発ボードで簡単に開始し、シリコンを無料で評価できます。

[Renesas RZ/A1用ARM DS-5スタータキットの機能を確認する](#)

開始するには、次の3つの簡単な手順に従ってください。

1. ダウンロードしてインストールする
2. アクティブ化コードを使用してライセンス登録を行う

最新のDS-5インストーラをダウンロードし、対応するプラットフォームの手順に従います。

Windows Installation Instructions | Linux Installation Instructions

ダウンロードしたzipファイルからインストーラファイルを抽出して、Setup.exeを実行し、画面に表示される簡単なインストール手順に従います。

以前にリリースされたDS-5が既にインストールされている場合は、このリリースをインストールすると自動的にアップグレードが実行されます。

**注** インストール中にデバイスドライバをインストールするように指示され、「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」という警告が表示される場合があります。この警告を無視してインストールを続行しても問題ありません。

**Development Studioインストーラのダウンロード**

- Microsoft Windows
  - 64-bit用DS-5 5.20.2 (1.1 GB)
  - 32-bit用DS-5 5.20.2 (1021.5 MB)
- Linux
  - 64-bit用DS-5 5.20.2 (1.2 GB)
  - 32-bit用DS-5 5.20.2 (1.1 GB)

システム要件

**アクティブ化コード**


このアクティブ化コードを使用して、Renesas RZ/A1 MPU用DS-5スタータキットのライセンス登録を行ってください。

AC+706164213133393632

インストールするシステムに適合したファイルを指定します。

ライセンス登録に使用するアクティブコードをメモしておきます。

3) ダウンロードしたファイルを解凍しインストールを開始します。

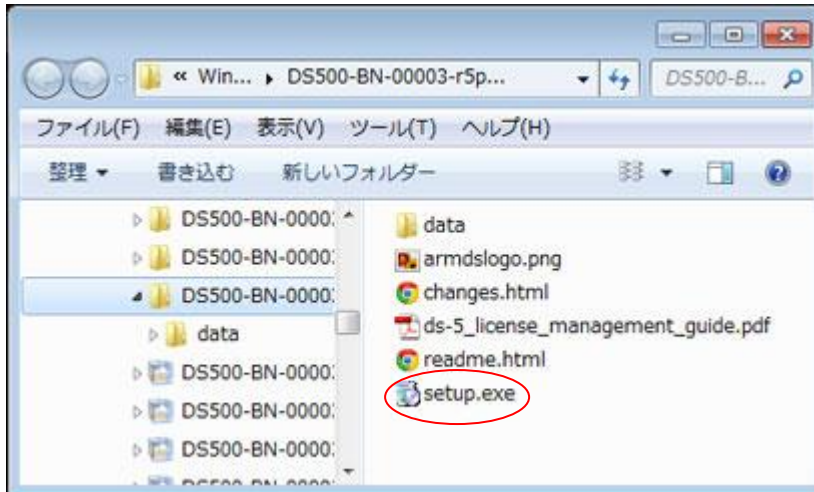

「setup.exe」  
をダブルクリック

4) インストールが開始します。




画面①



画面②


「次へ」クリック

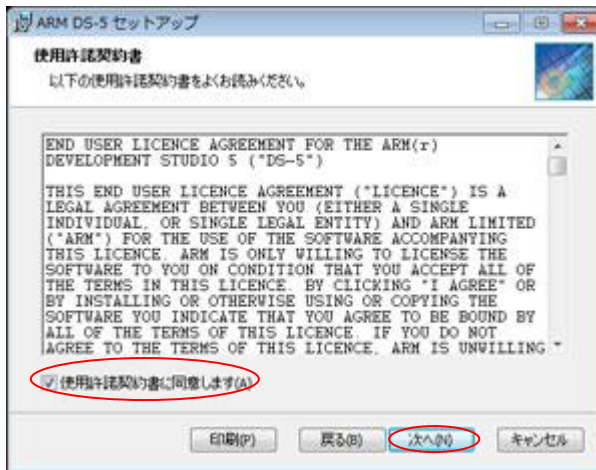

画面③


「使用許諾契約書」にチェック

「次へ」クリック

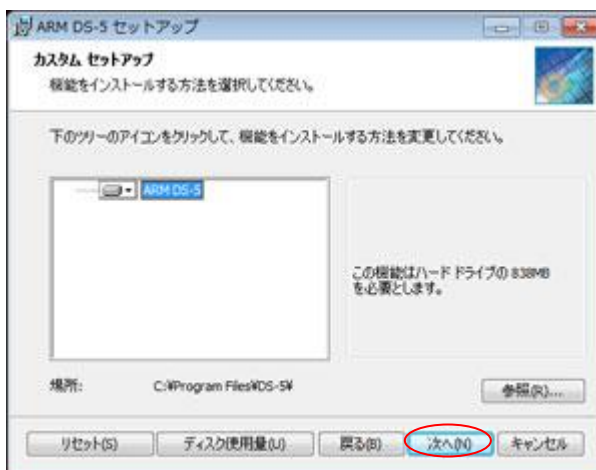


画面④

「次へ」クリック

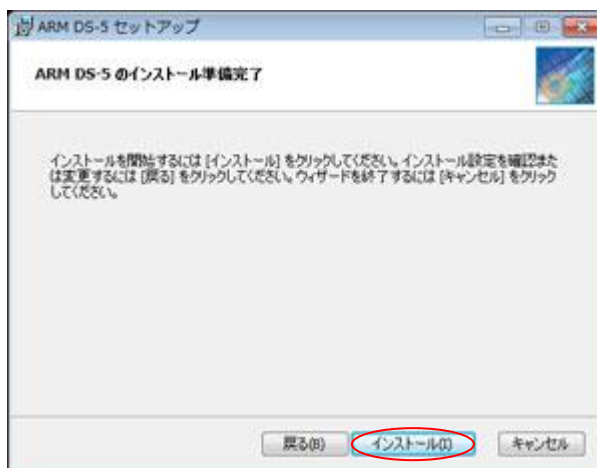

画面⑤

「インストール」クリック

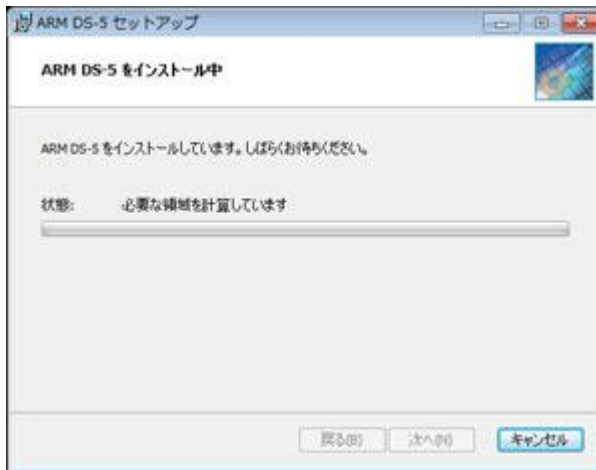

画面⑥

インストールが完了するまで待つ



画面⑦

インストールが完了後、左窓が開きます。

「完了」クリック




「完了」クリック


インストール作業は、これで終了です。

2. ライセンスを登録します。


- 1) インストールした「Eclips for DS-5」を起動し、【ヘルプ】－【ARM License Manager】を選択します。

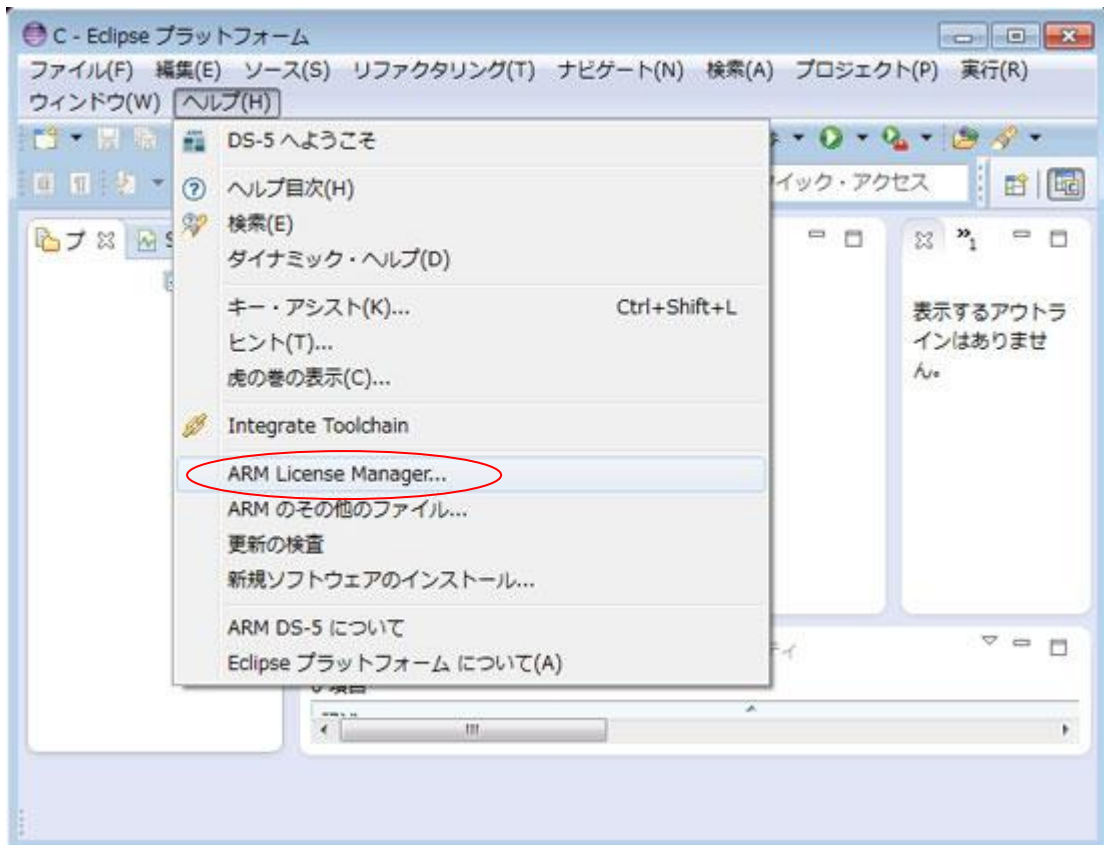

- 2) 「ライセンスの追加」をクリック

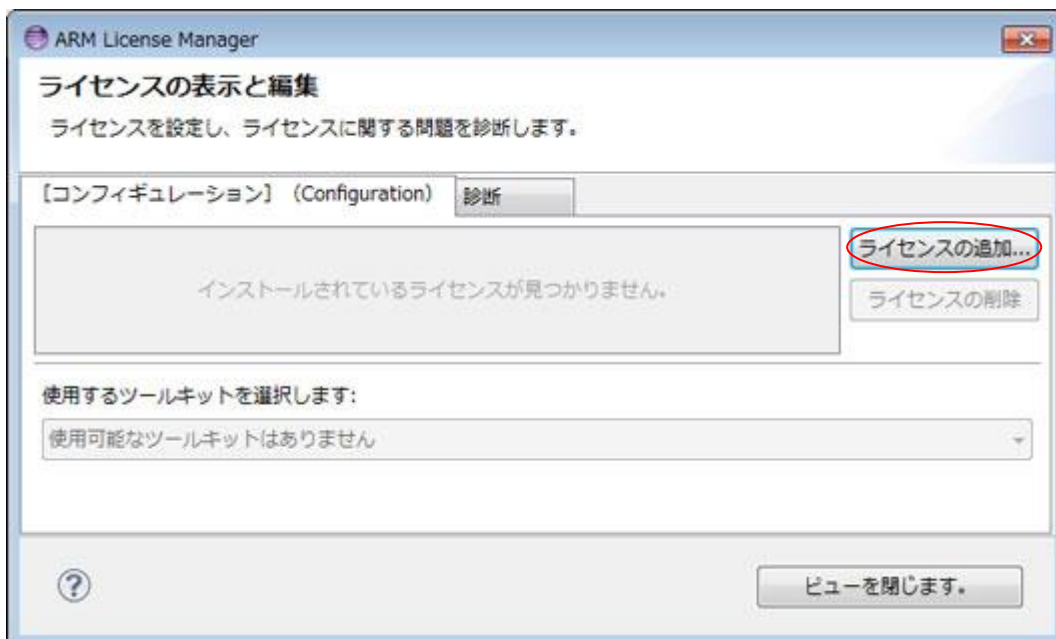


3) アクティビ化コードを入力します。

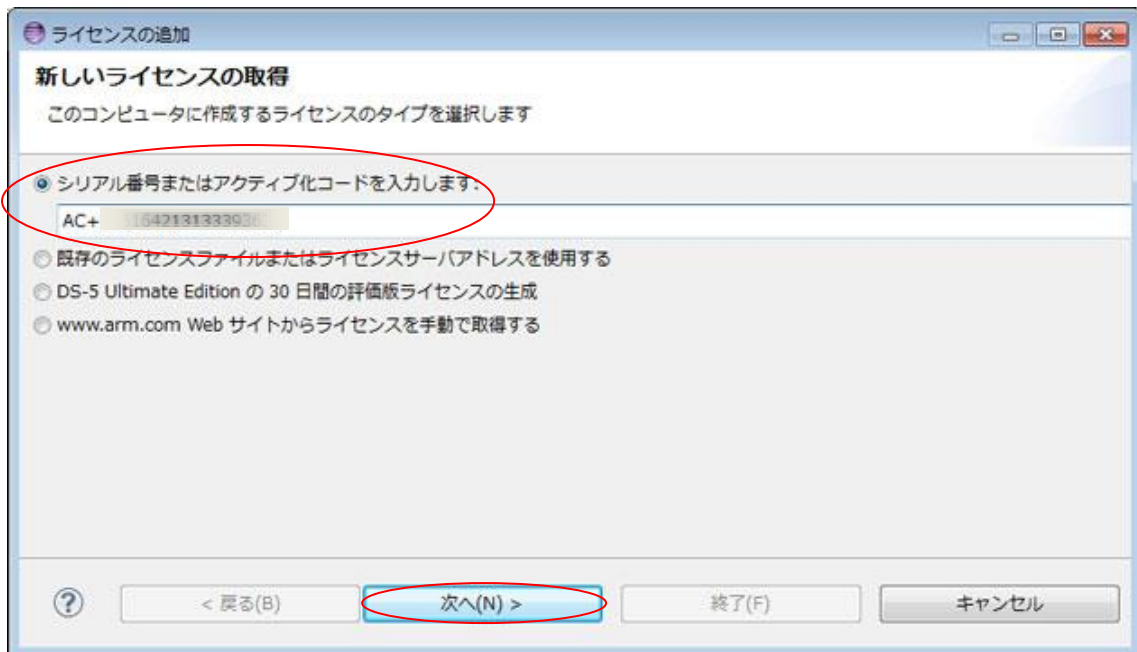


アクティビ化コード入力後、「次へ」クリック

4) ネットワークインタフェースを選択します。

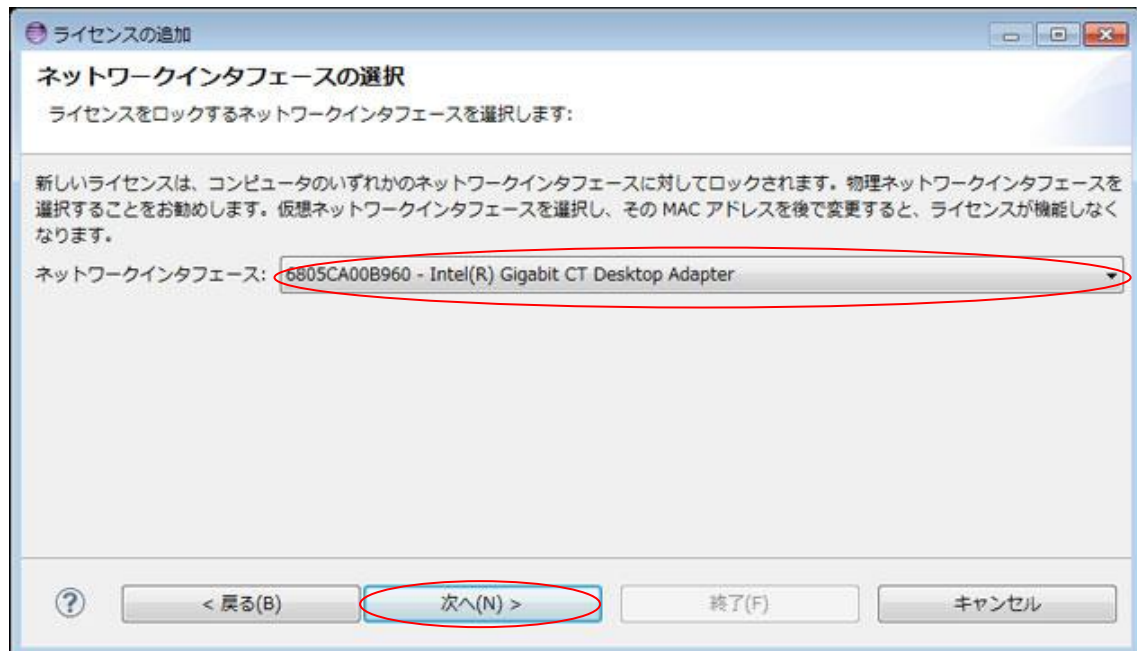

DS-5のライセンスは、インストールしたPC機のMACアドレスでロックされます。  
ネットワークインタフェースを選択後、「次へ」クリック

5) アカウントを入力します。

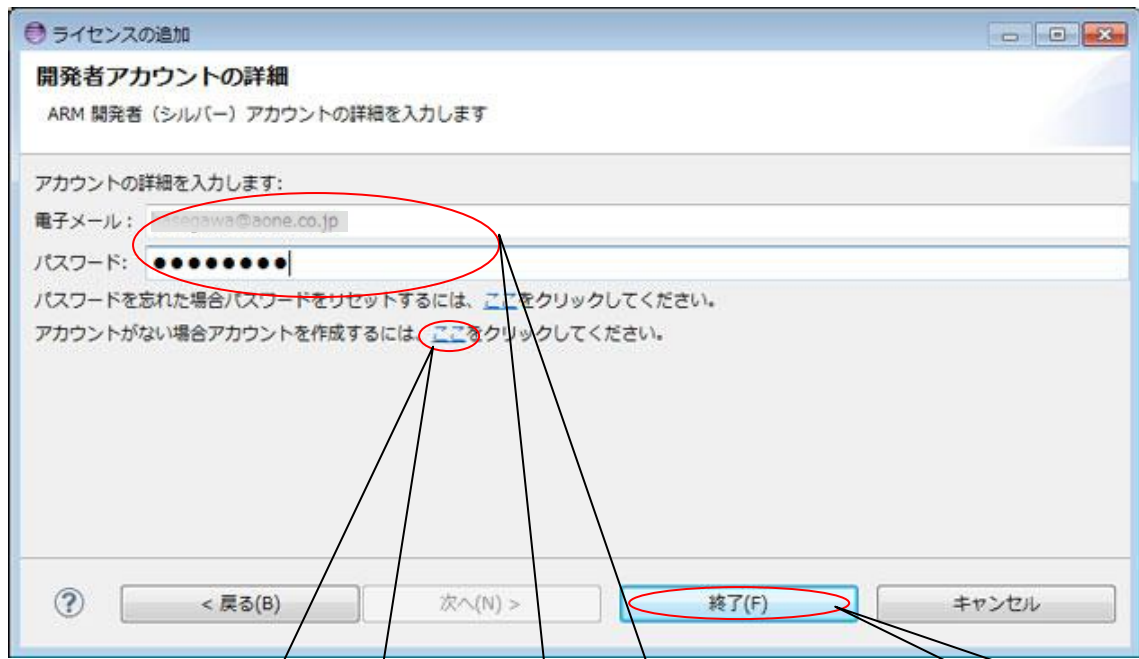


①ARMのアカウントがない場合は、「ここ」をクリックして作成する。

②アカウント作成時に登録した電子メールアドレスとパスワードを入力する。

③「終了」をクリック

6) ライセンス登録終了

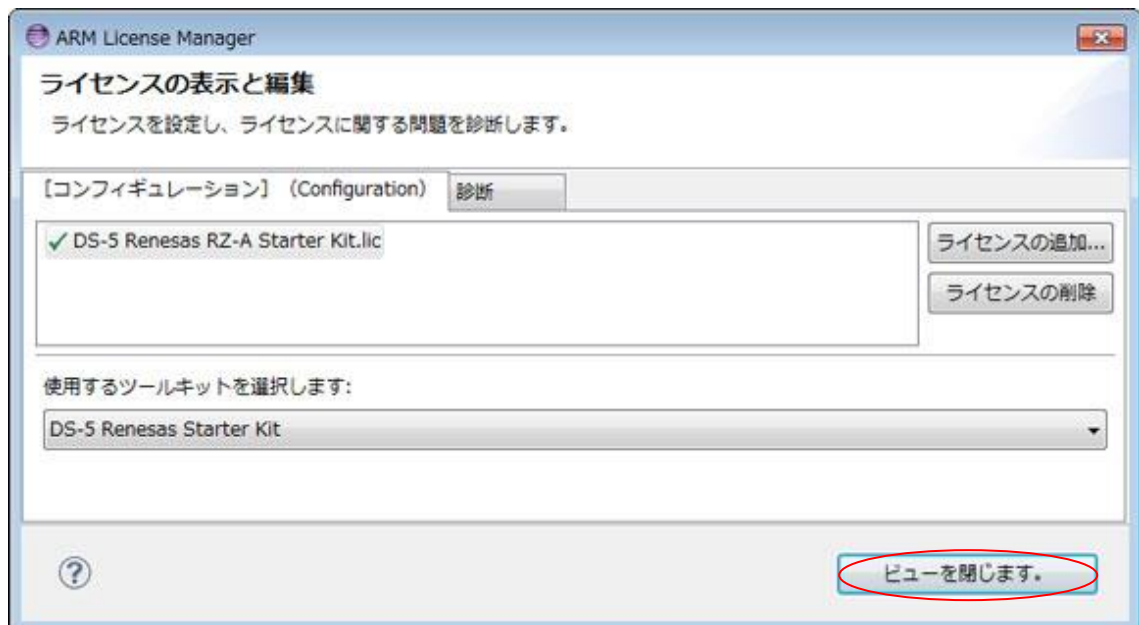

ライセンス登録が正常に終了しますと、このような画面が表示されます。  
「ビューを閉じます」をクリックして終了します。

以上です。



### 3. 注意事項

- ・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- ・本文書を無断での転載は一切禁止します。
- ・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- ・本文章に関して、ARM社およびルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- ・本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任を負わないものとします。
- ・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- ・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

### 4. 商標

- ・ARM DS-5は、ARM社の登録商標、または商品名称です。
- ・RZ および RZ/A1H は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

### 5. 参考文献

- ・「RZ/A1H グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編」  
ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- ・「armcc ユーザガイド DUI0472JJ」 ARM社
- ・「アセンブラの使用 DUI0473GJ」 ARM社
- ・「リンカの使用 DUI0474GJ」 ARM社
- ・「コンパイラリファレンスガイド DUI0328BJ」 ARM社
- ・「アセンブラリファレンス DUI0489GJ」 ARM社
- ・「armkink リファレンスガイド DUI0804AJ」 ARM社
- ・その他

〒486-0852

愛知県春日井市下市場町 6-9-20

エーワン株式会社

<http://www.robin-w.com>