

Renesas S5D9 用サンプル(ewarm WIRE_DHCP_HTTP)の説明

(ewarm Version:8.23.1 / SSP Version 1.5.3)

1. Sample の免責について

- **Sample** に関する **Tel/Fax** でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承ください。
- **Sample** ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- **Sample** ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行いません。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。

2. サンプルのプロジェクト名

ワークスペース名	概要	プロジェクト名
S5D9_ewarm_WIRE_NetX_1	有線 LAN 接続した DHCP と HTTP のサンプル	WIRE_DHCP_HTTP_ETH ThreadX モードで動作 NetX DHCP Client (g_dhcp_client0) NetX HTTP Server (g_http_server0)

統合開発環境
IAR ewarm(Version 8.23.1)
SSP(Version1.5.3)

3. Tera Term Pro のインストール

- ① 「teraterm-4.80.exe」 を検索してダウンロードする。
- ② PC にインストールし実行する
- ③ シリアルポートの設定



COM 番号は、
PC 側でシリアル通信可
能な番号を指定する。

115200BPS
8bit
none
1bit
none
の仕様にする。


④ 端末の設定




USB シリアルコンバー
タ使用時に CR コードが
カットされる設定の場合
は、受信 : LF にして下
さい。

赤枠の設定にする。

4. 動作構成

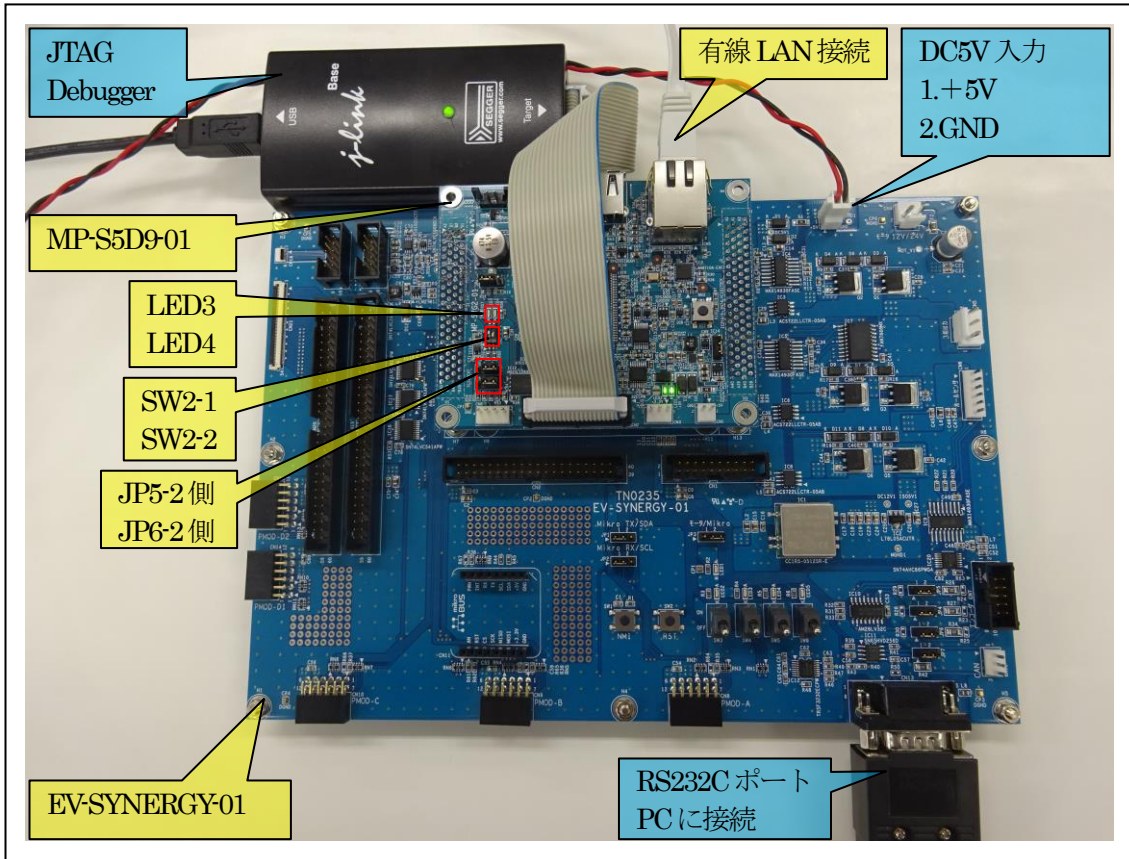

- ①PC機と接続する RS232C ケーブルは、市販「クロスケーブル」でも可能です。
- ②USB-シリアル変換ケーブルを使用される場合は、「StarTech.com 社 ICUSB232FIN」推奨
- ③自作する場合は、下記の配線になります。

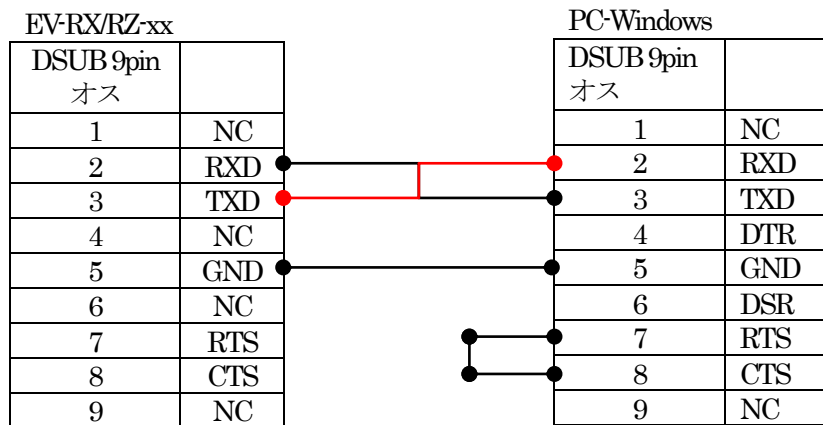

5. 「S5D9_ewarm_WIRE_NetX_1」 サンプルの説明

5-1. 「WIRE_DHCP_HTTP_ETH」 フォルダ構成とファイル名

S5D9_ewarm_WIRE_NetX_1\WIRE_DHCP_HTTP_ETH			
Debug	Exe	WIRE_DHCP_HTTP_ETH.out	ELF ファイル、JTAG で使用
		WIRE_DHCP_HTTP_ETH.srec	モトローラーHEX ファイル
	List	WIRE_DHCP_HTTP_ETH.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	Obj	その他	自動生成ファイル
MP-S5D9-01 (リンク指定)	dipsw.c	MP 基板上 DIP-SW 処理モジュール	
	dipsw.h	dipsw.c 用ヘッダーファイル	
	Led_blink.c	LED 処理モジュール	
	led_brink.h	led_brink.c 用ヘッダーファイル	
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール	
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル	
	stchar.h	文字系処理モジュール	
Script	S5D9.ld	ロケーション定義ファイル	
Src	blink_thread_entryc	led blink thread サンプルファイル	
	dipsw_thread_entryc	dipsw thread サンプルファイル	
	http_server_thread_entryc	HTTP server Thread サンプルファイル	
	http_server.c	const html サンプルファイル	
	http_server.h	http_server.c 用ヘッダーファイル	
	wire_dhcp_thred_entryc	DHCP client Thread サンプルファイル	
	filex_stub.h	Filex 未使用時のダミーファイル	
	(*1)http_server_thread.c	synergy_gen 作成ファイル	
	(*1)http_server_thread.h	http_server_thread.c 用ヘッダーファイル	
synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル		
synergy	Generate を行うと作成されるファイル		
synergy_cfg			
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル		
PIN-MP-S5D9-01.pincfg	PIN configuration 用ファイル		
その他	自動生成ファイル		

(*1) 5-2. FileX を使用しない場合の手順 を参照

5-2. FileXを使用しない場合の手順

- ① <synergy_gen>下記 2 ファイルを<src>に Copy する。


http_server_thread.c
http_server_thread.h

- ② <synergy_gen>下記 2 ファイルを「ビルド除外」にする。

http_server_thread.c
http_server_thread.h

<除外方法>

- (1) ファイルを選択してプロパティを指定する。
- (2) 「C/C++ビルド」を指定する。
- (3) 「ビルドからリソースを除外」にする。

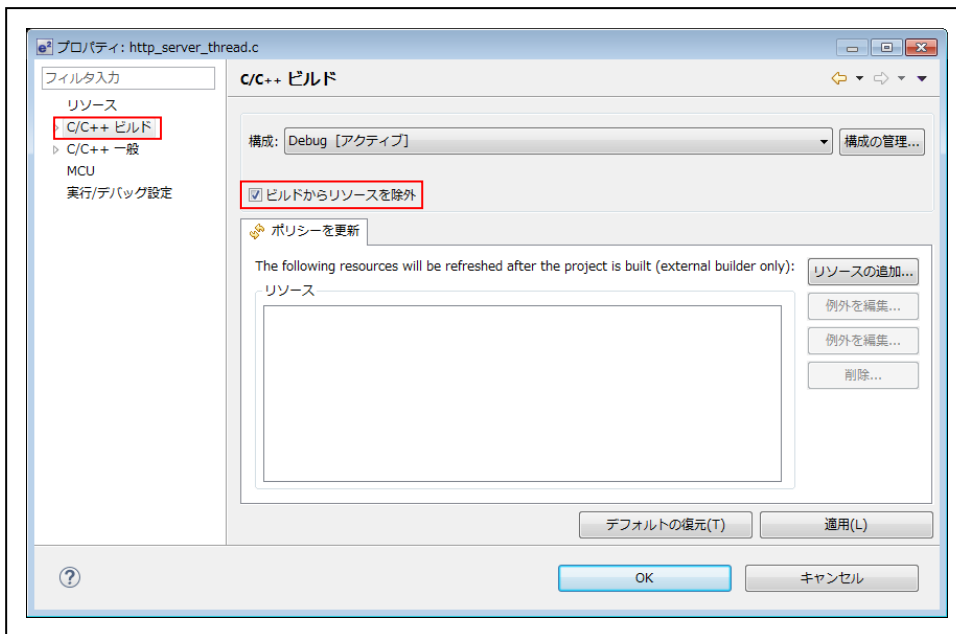

- ③ <src>に Copy した 「http_server_thread.c」内 「void http_server_init(void)」 引数を変更する。


```
g_http_server0_err=nx_http_server_create(&g_http_server0,"g_http_server0 HTTP Server",&g_ip0,
&SYNERGY_NOT_DEFINED,&g_http_server0_stack_memory[0],4096,
↑NX_NULLに変更する。
```

```
g_http_server0_err=nx_http_server_create(&g_http_server0,"g_http_server0 HTTP Server",&g_ip0,
NX_NULL,&g_http_server0_stack_memory[0],4096,
&g_packet_pool0,authentication_check,request_notify);
```

- ④ <src>に Copy した 「http_server_thread.h」に「#include "filex_stub.h"」を追記する。

```
#include "filex_stub.h"
#include "nx_http_server.h" //必ず「nx http server.h」の上に追記
```

- ⑤ 「Cross ARM C Compiler」 「Preprocessor」 に 「NX_HTTP_NO_FILEX」 を追加する。

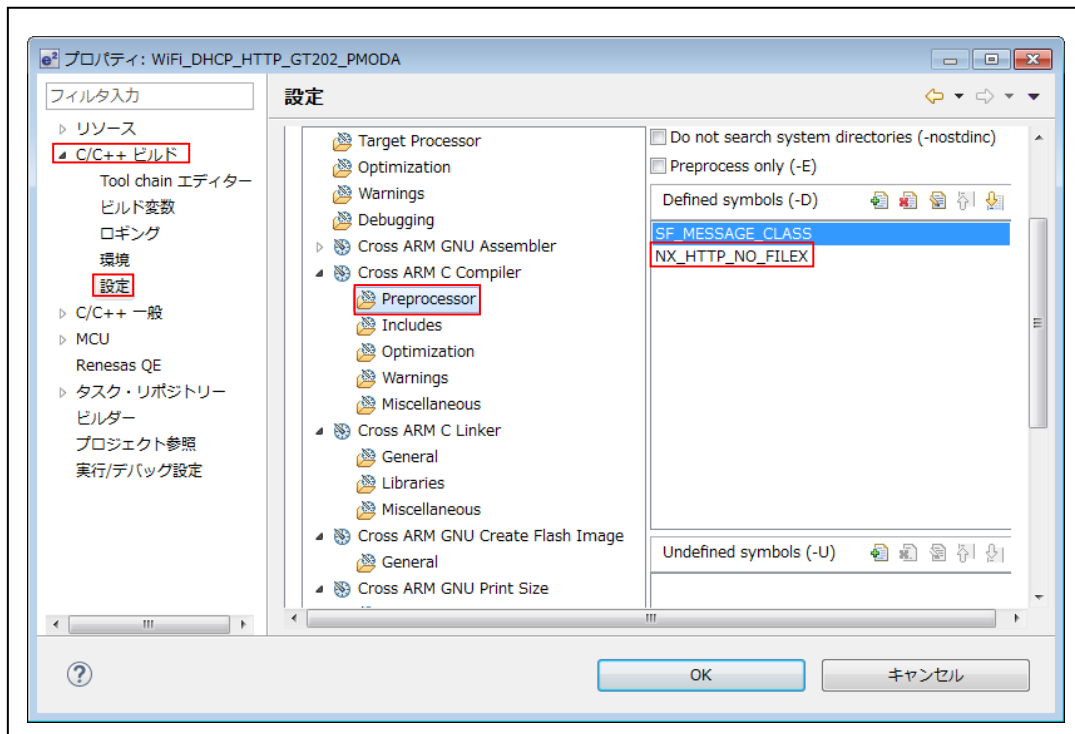

以上の作業が必要です。

5-3. サンプルの動作説明

<DHCP client Thread>

- ① DHCPによるIPアドレスの取得を待つ

Term 画面

< 1 > 「<Wait Link up status>」

< 2 > 「<Start WIRE NetX DHCP>」


< 3 > 「Wait DHCP State Change」

< 4 > 「Wait DHCP Start」

< 5 > 「Wait DHCP」の順次処理して表示する。

- ・IPアドレス取得成功により、MP 基板上の LED 4 を led blink thread で 200msec 毎に点滅

- ② IPアドレス取得情報を Term 画面に表示する。

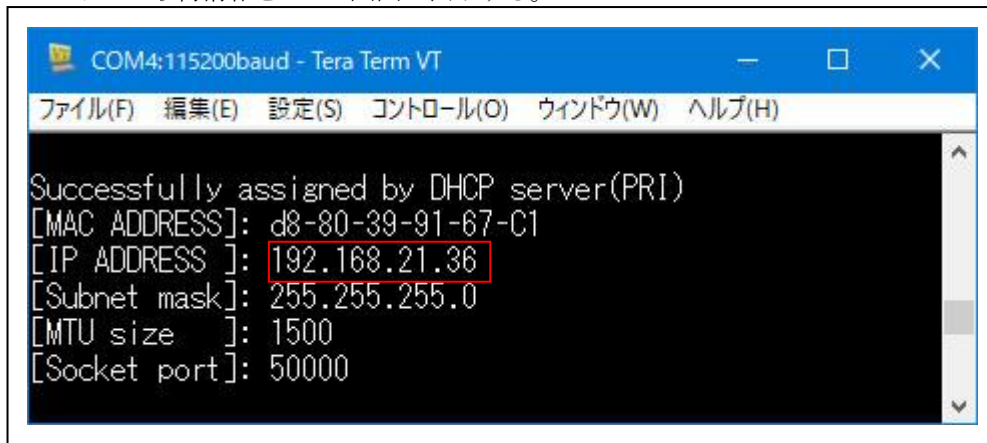



<HTTP server Thread>

- ① Windows PC のインターネット ブラウザを使用して HTTP Server にアクセスする。



6. 「S5D9_ewarm_WIRE_NetX_1」をインポートする。

6-1. ワークスペース名の指定

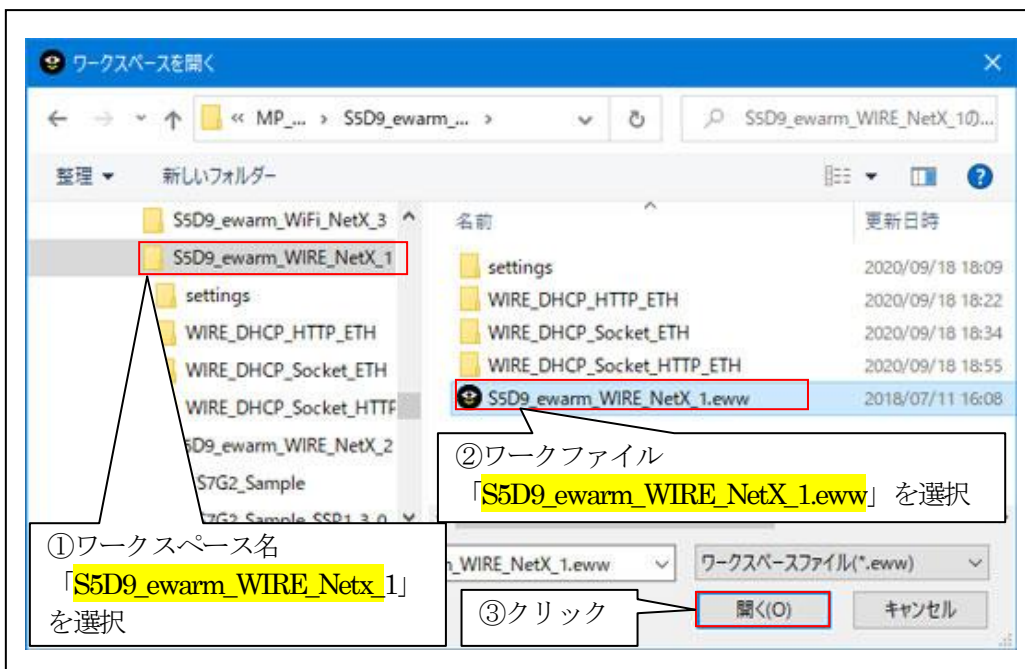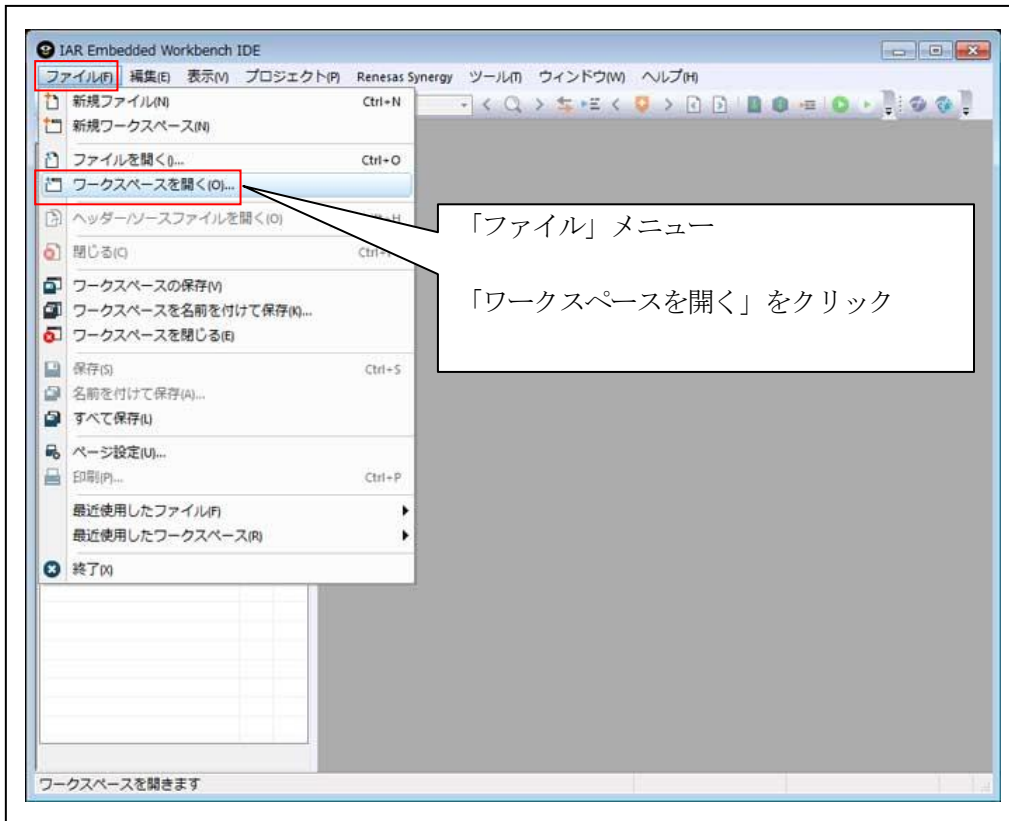

6-2. コンフィグレータの起動

☆詳細操作は「ewarm_synergy_Import.pdf」の2-3項を参照して下さい。

7. デバッグ操作

7-1. デバッグ構成の設定


☆詳細操作「J-Link版」は「ewarm_synergy_Import.pdf」の3-1項を参照して下さい。

☆詳細操作「I-jet版」は「ewarm_synergy_Import.pdf」の3-2項を参照して下さい。

7-2. デバッグの開始

☆詳細操作は「ewarm_synergy_Import.pdf」の3-3項を参照して下さい。

<WIRE_DHCP_HTTP実行画面>

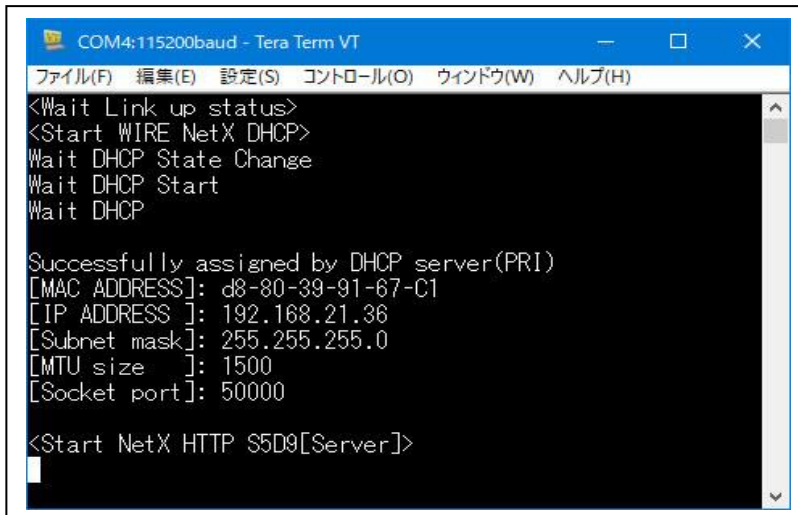


```

COM4:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<Wait Link up status>
<Start WIRE NetX DHCP>
Wait DHCP State Change
Wait DHCP Start
Wait DHCP

Successfully assigned by DHCP server(PRI)
[MAC ADDRESS]: d8-80-39-91-67-C1
[IP ADDRESS ]: 192.168.21.36
[Subnet mask]: 255.255.255.0
[MTU size   ]: 1500
[Socket port]: 50000

<Start NetX HTTP S5D9[Server]>
  
```

<インターネット ブラウザ実行画面>

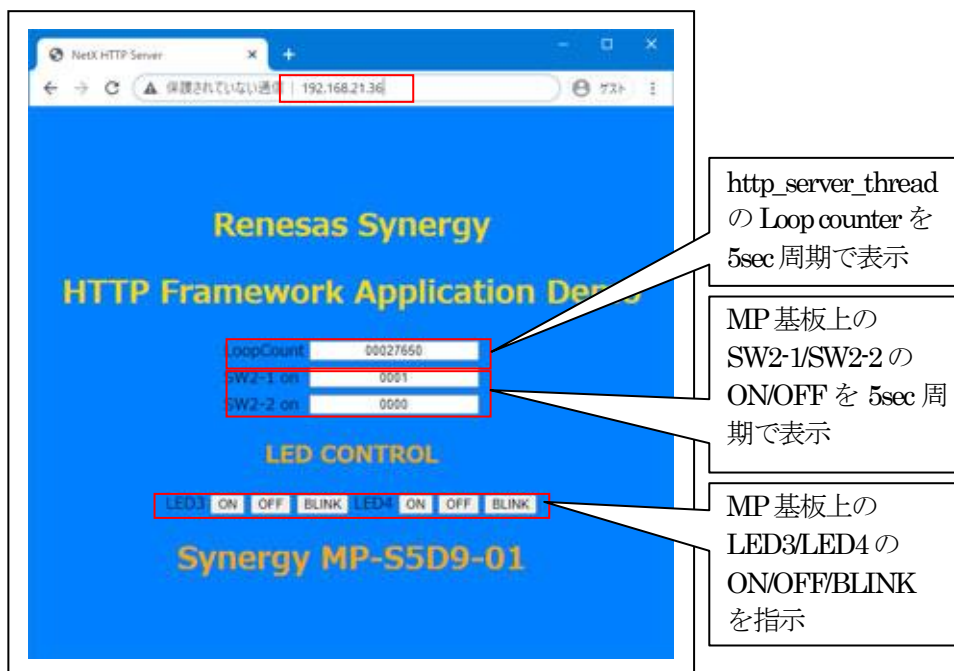

The screenshot shows a web browser window titled "NetX HTTP Server" with the address bar displaying "192.168.21.36". The main content area has a blue background and displays the following information:

- LoopCount**: 00027650
- SW2-1 on**: 0001
- SW2-2 on**: 0000
- LED CONTROL**: LED3 ON OFF BLINK LED4 ON OFF BLINK

Callouts provide the following details:

- http_server_thread の Loop counter を 5sec 周期で表示**: Points to the LoopCount value.
- MP 基板上の SW2-1/SW2-2 の ON/OFF を 5sec 周期で表示**: Points to the SW2-1 on and SW2-2 on values.
- MP 基板上の LED3/LED4 の ON/OFF/BLINK を指示**: Points to the LED CONTROL status indicators.

7-3. デバッグの終了

☆詳細操作は「ewarm_synergy_Import.pdf」の3-4項を参照して下さい。

8. 注意事項

- ・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- ・本文書を無断での転載は一切禁止します。
- ・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- ・本文章に関して、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- ・本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任を負わないものとしてます。
- ・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- ・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

9. 商標

- ・EWARMは、IAR システムズ株式会社の登録商標、または商品名称です。
- ・Renesas Synergy[™]および S3A7/S5D9/S7G2は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

10. 参考文献

- ・「S3A7 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S5D9 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S7G2 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- ・「IDE プロジェクト管理およびビルドガイド」 IAR システムズ株式会社
- ・「SSP vx.x.x User's Manual」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「X-Ware Component Documents for Renesas Synergy[™]」ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・その他

〒486-0852

愛知県春日井市下市場町 6-9-20

エーワン株式会社

<https://www.robin-w.com>

