

## Renesas S5D9 用サンプル(ewarm sFLASH)の説明

### (ewarm Version:8.23.1 / SSP Version 1.5.3)

#### 1. Sample の免責について

- **Sample** に関する Tel/Fax でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承ください。
- **Sample** ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- **Sample** ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行いません。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。

#### 2. サンプルのプロジェクト名

ワークスペース名	概要	プロジェクト名
S5D9_ewarm_sFLASH	SCI_SPI を I/F とした、シリアル FLASH ROM への Read/Write/Verify サンプル	sFlash_SPI_HAL HAL モードで動作  SPI Driver(r_sci_spi) SPI(Interrupt Priority 2)  RTOS( ThreadX)未使用例
		sFlash_SPI_STD ThreadX モードで動作  SPI Driver(r_sci_spi) SPI(Interrupt Priority 2)  RTOS( ThreadX)使用例
		sFlash_SPI_DTC ThreadX モードで動作  SPI Driver(r_sci_spi) SPI(DTC)  RTOS(ThreadX)使用例

統合開発環境
IAR ewarm(Version 8.23.1)
SSP(Version1.5.3)

### 3. Tera Term Pro のインストール

- ① 「teraterm-4.80.exe」 を検索してダウンロードする。
- ② PC にインストールし実行する
- ③ シリアルポートの設定



COM 番号は、  
PC 側でシリアル通信可  
能な番号を指定する。

115200BPS  
8bit  
none  
1bit  
none

の仕様にする。


#### ④ 端末の設定




USB シリアルコンバー  
タ使用時に CR コードが  
カットされる設定の場合  
は、受信 : LF にして下  
さい。

赤枠の設定にする。

4. 動作構成

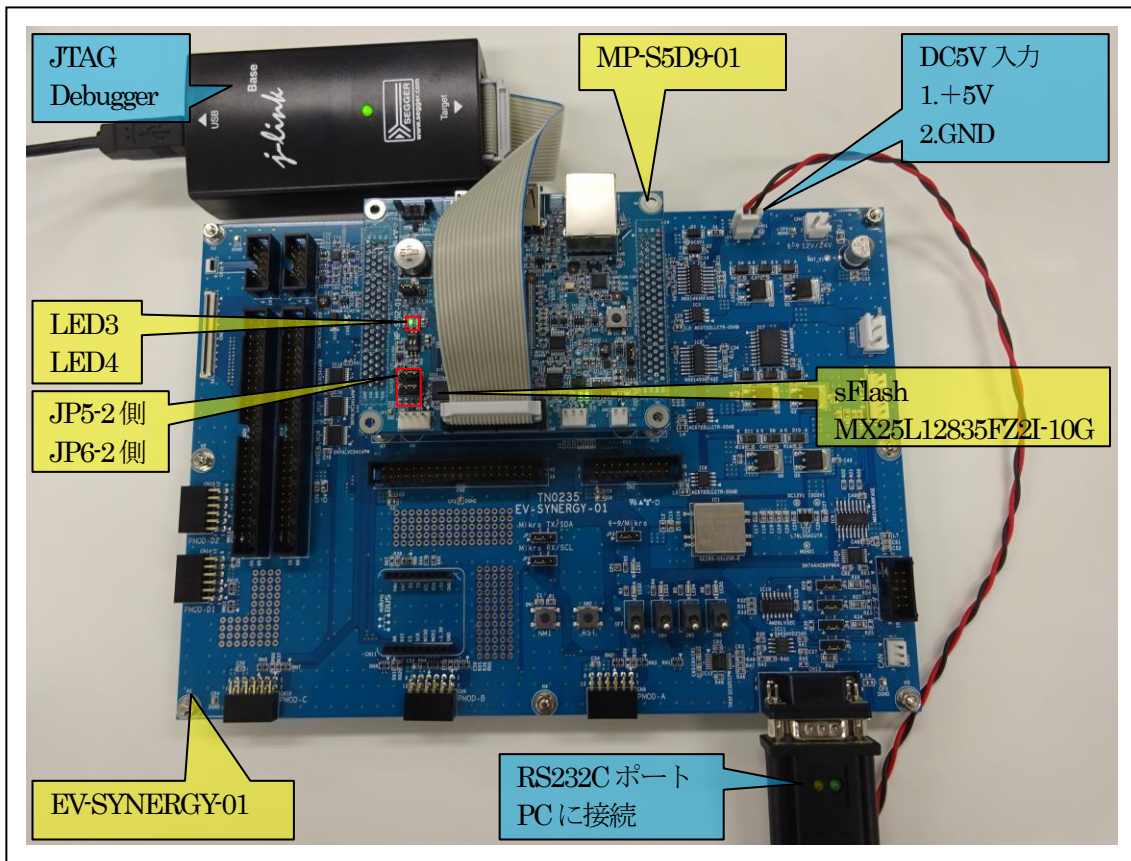

- ①PC機と接続する RS232C ケーブルは、市販「クロスケーブル」でも可能です。
- ②USB-シリアル変換ケーブルを使用される場合は、「StarTech.com 社 ICUSB232FIN」推奨
- ③自作する場合は、下記の配線になります。

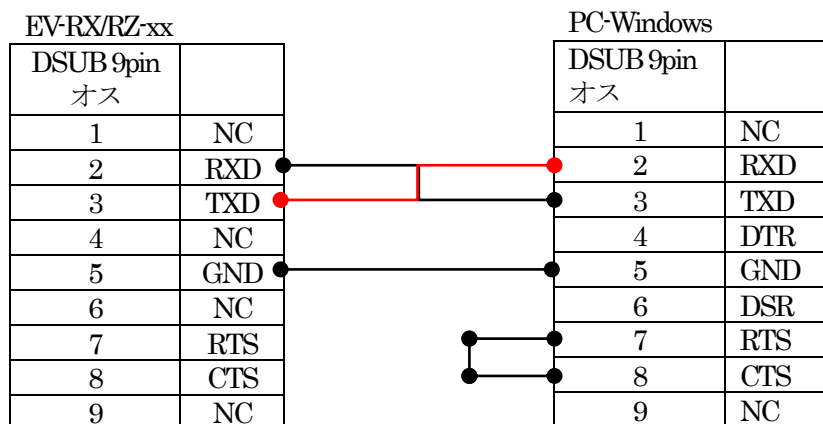

## 5. 「S5D9\_ewarm\_sFLASH」 サンプルの説明

## 5-1. 「sFlash\_SPI\_HAL」 フォルダ構成とファイル名

S5D9_ewarm_sFLASH\SFLASH_SPI_HAL			
Debug	Exe	sFlash_SPI_HAL.out	ELF ファイル、JTAG で使用
		sFlash_SPI_HAL.srec	モトローラーHEX ファイル
	List	sFlash_SPI_HAL.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	Obj	その他	自動生成ファイル
MP-S5D9-01 (リンク指定)	sFlash.c	sFlash ROM 処理モジュール	
	sFlash.h	sFlash.c 用ヘッダーファイル	
	led_blink.c	LED 処理モジュール	
	led_brink.h	led_brink.c 用ヘッダーファイル	
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール	
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル	
	stchar.h	文字系処理モジュール	
	stchar.c	stchar.c 用ヘッダーファイル	
script	S5D9.ld	ロケーション定義ファイル	
src	hal_entry.c	エントリーファイル	
	sFlash_hal.c	サンプルファイル	
synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル		
synergy	Generate を行うと作成されるファイル		
synergy_cfg			
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル		
PIN-MP-S5D9-01.pincfg	PIN configuration 用ファイル		
その他	自動生成ファイル		

## 5—2. 「sFlash\_SPI\_STD」フォルダ構成とファイル名

S5D9_ewarm_sFLASH\SFLASH_SPI_STD			
Debug	Exe	sFlash_SPI_STD.out	ELF ファイル、JTAG で使用
		sFlash_SPI_STD.srec	モトローラーHEX ファイル
	List	sFlash_SPI_STD.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	Obj	その他	自動生成ファイル
MP-S5D9-01 (リンク指定)		sFlash.c	sFlash ROM 処理モジュール
		sFlash.h	sFlash.c 用ヘッダーファイル
		led_blink.c	LED 処理モジュール
		led_brink.h	led_brink.c 用ヘッダーファイル
		sci2.c	シリアル通信処理モジュール
		sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル
		stchar.h	文字系処理モジュール
		stchar.c	stchar.c 用ヘッダーファイル
script		S5D9.ld	ロケーション定義ファイル
src		blink_thread_entry.c	led blink thread サンプルファイル
		sFlash_thread_entry.c	sFlash thread サンプルファイル
	synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル	
synergy	Generate を行うと作成されるファイル		
synergy_cfg			
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル		
PIN-MP-S5D9-01.pincfg	PIN configuration 用ファイル		
その他	自動生成ファイル		

## 5-3. 「sFlash\_SPI\_DTC」フォルダ構成とファイル名



S5D9_ewarm_sFLASH\SFLASH_SPI_DTC			
Debug	Exe	sFlash_SPI_DTC.out	ELF ファイル、JTAG で使用
		sFlash_SPI_DTC.srec	モトローラーHEX ファイル
	List	sFlash_SPI_DTC.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	Obj	その他	自動生成ファイル
MP-S5D9-01 (リンク指定)	sFlash.c	sFlash ROM 処理モジュール	
	sFlash.h	sFlash.c 用ヘッダーファイル	
	led_blink.c	LED 処理モジュール	
	led_brink.h	led_brink.c 用ヘッダーファイル	
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール	
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル	
	stchar.h	文字系処理モジュール	
	stchar.c	stchar.c 用ヘッダーファイル	
script	S5D9.ld	ロケーション定義ファイル	
src	blink_thread_entry.c	led blink thread サンプルファイル	
	sFlash_thread_entry.c	sFlash thread サンプルファイル	
synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル		
synergy	Generate を行うと作成されるファイル		
synergy_cfg			
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル		
PIN-MP-S5D9-01.pincfg	PIN configuration 用ファイル		
その他	自動生成ファイル		

#### 5-4. サンプルの動作説明

- ① sFlash ROM の全エリア(0~0xFFFFFFFF)を Sector 毎(0~255)に Erase と Write を繰り返す。
  - ② 指定 One Sector 番号を Term 画面に表示しながら Sector Erase する。  
Erase エラー発生時は、Term 画面 「"Sector Erase Error"」 と表示して終了。
  - ③ 指定 One Sector を 256 バイト単位で Write データパターン「初期値(1)」から 64K バイト Write する。Write データパターンは、256 バイト単位で「+1」する。  
Write エラー発生時は、Term 画面 「"Page Write Error"」 と表示して終了。
  - ④ 全セクタ(256)終了するまで、②からを繰り返す。
  - ⑤ sFlash ROM の全エリア(0~0xFFFFFFFF)を 256 バイト単位で Read して Write データパターンと Verify する。  
Read エラー発生時は、Term 画面 「"Page Read Error"」 と表示する。  
Verify エラー発生時は、Term 画面 「"Verify Error address[0x%08X], sFlash\_address"」 と表示して終了。  
また、エラー箇所を明確にするため、Write データパターンと sFlash ROM の Read データを Term 画面に Dump 表示する。
- MP 基板上の LED3 は、sFlash ROM への Write/Read 中に点灯する。
  - [sFlash\_SPI\_STD][ sFlash\_SPI\_DTC]は、処理終了にて MP 基板上 LED4 を、led blink thread で 200msec 毎に点滅する。

6. 「S5D9\_ewarm\_sFlash」をインポートする。

6-1. ワークスペース名の指定

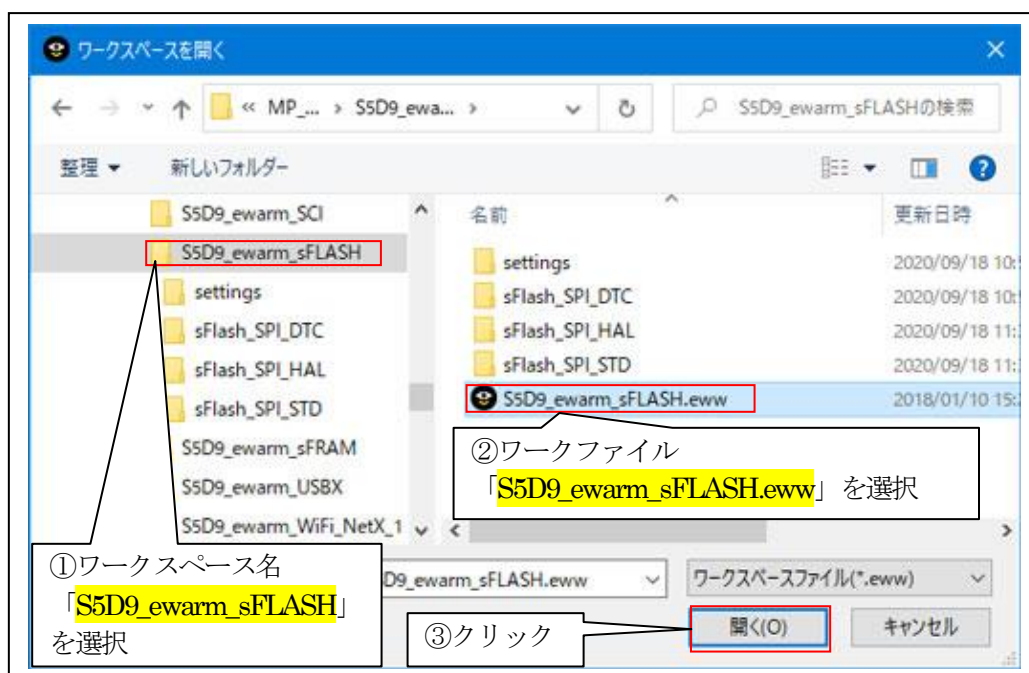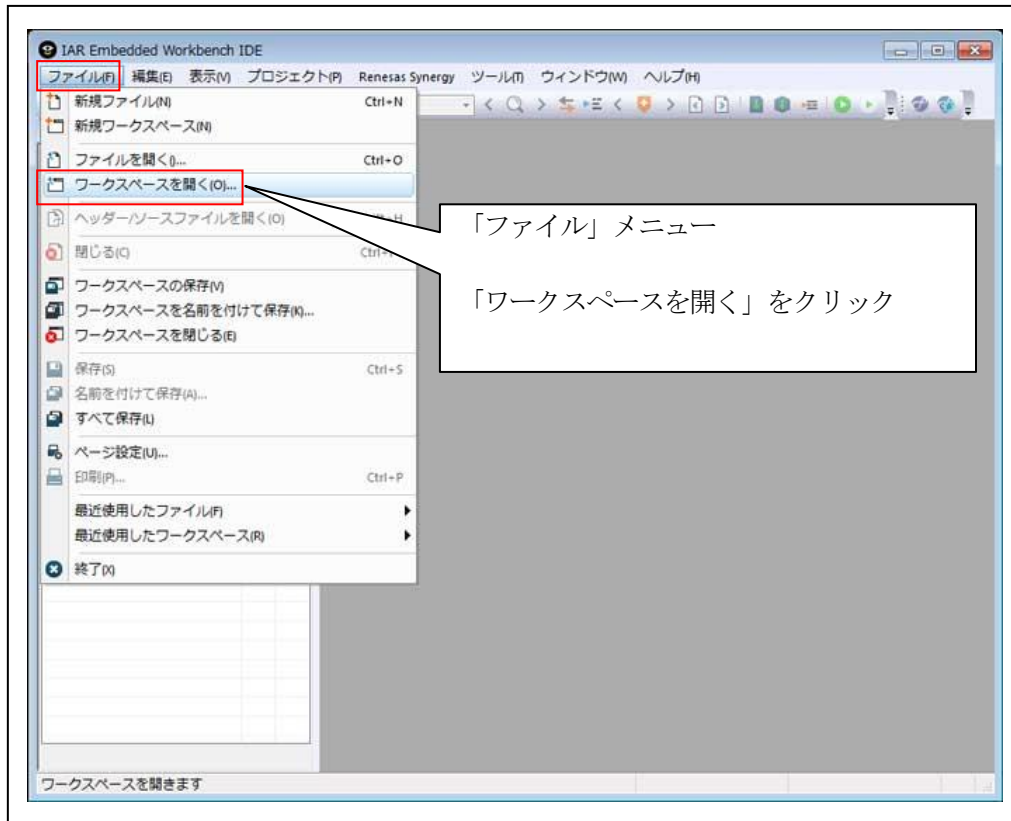

6-2. コンフィグレータの起動

☆詳細操作は「ewarm\_synergy\_Import.pdf」の2-3項を参照して下さい。



## 7. デバッグ操作

### 7-1. デバッグ構成の設定


☆詳細操作「J-Link版」は「ewarm\_synergy\_Import.pdf」の3-1項を参照して下さい。

☆詳細操作「I-jet版」は「ewarm\_synergy\_Import.pdf」の3-2項を参照して下さい。

### 7-2. デバッグの開始

☆詳細操作は「ewarm\_synergy\_Import.pdf」の3-3項を参照して下さい。


<sFlash\_SPI\_HAL 実行画面>

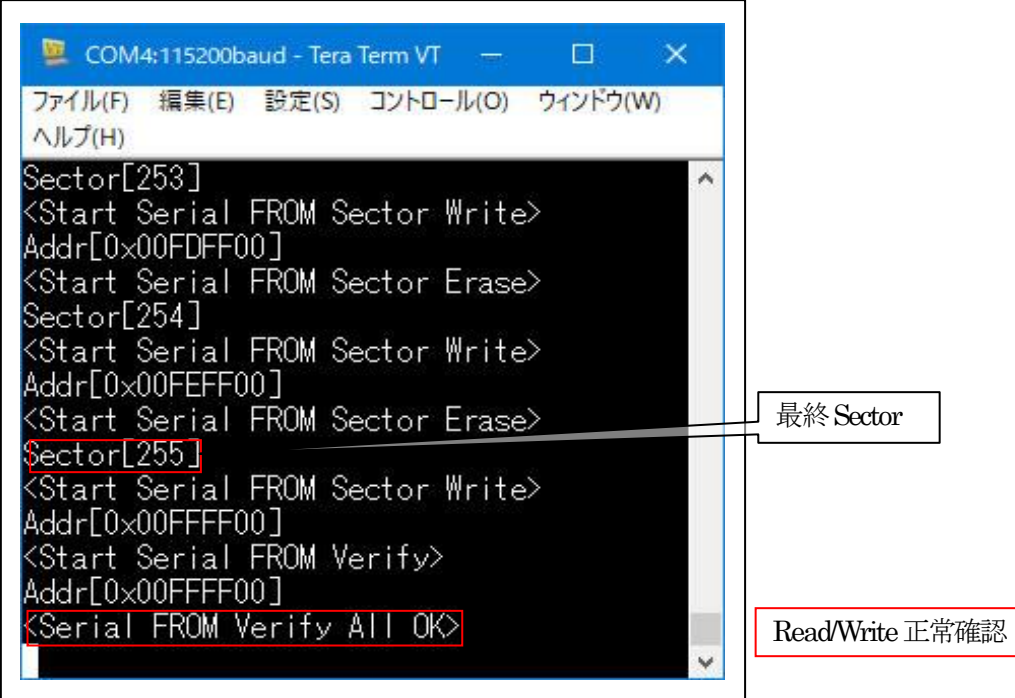

```

COM4:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W)
ヘルプ(H)
Sector[253]
<Start Serial FROM Sector Write>
Addr[0x00FDFF00]
<Start Serial FROM Sector Erase>
Sector[254]
<Start Serial FROM Sector Write>
Addr[0x00FEFF00]
<Start Serial FROM Sector Erase>
Sector[255]
<Start Serial FROM Sector Write>
Addr[0x00FFFF00]
<Start Serial FROM Verify>
Addr[0x00FFFF00]
<Serial FROM Verify All OK>
  
```


<sFlash\_SPI\_STD 実行画面>

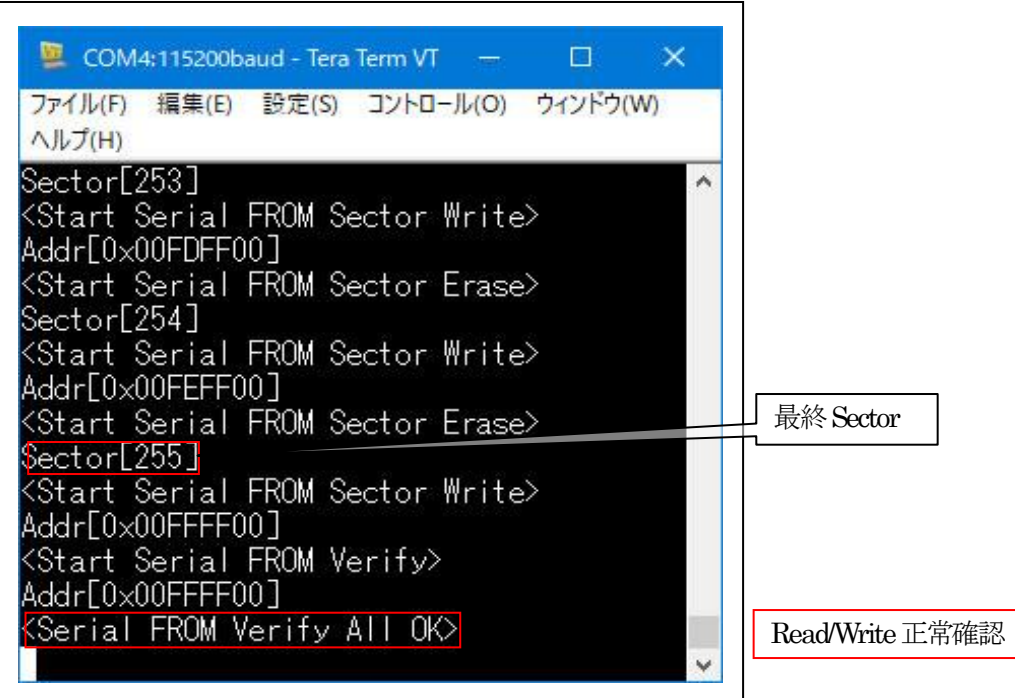

```

COM4:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W)
ヘルプ(H)
Sector[253]
<Start Serial FROM Sector Write>
Addr[0x00FDFF00]
<Start Serial FROM Sector Erase>
Sector[254]
<Start Serial FROM Sector Write>
Addr[0x00FEFF00]
<Start Serial FROM Sector Erase>
Sector[255]
<Start Serial FROM Sector Write>
Addr[0x00FFFF00]
<Start Serial FROM Verify>
Addr[0x00FFFF00]
<Serial FROM Verify All OK>
  
```

<sFlash\_SPI\_DTC 実行画面>

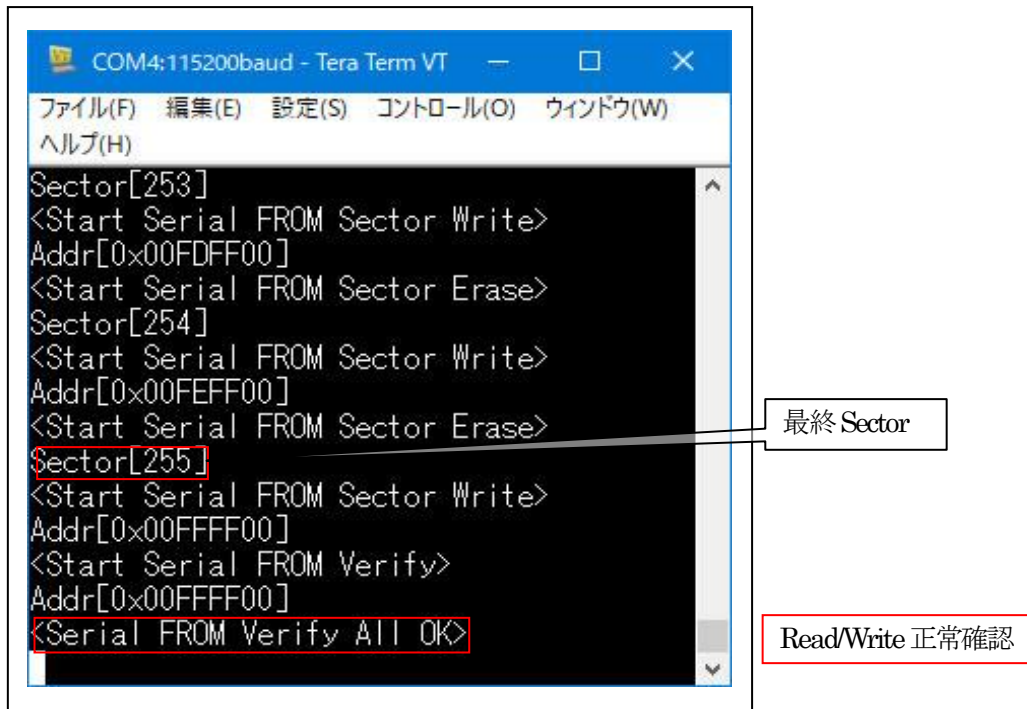

7-3. デバッグの終了

☆詳細操作は「[ewarm\\_synergy\\_Import.pdf](#)」の3-4項を参照して下さい。

## 8. 注意事項

- ・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- ・本文書を無断での転載は一切禁止します。
- ・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- ・本文章に関して、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- ・本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任を負わないものとします。
- ・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- ・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

## 9. 商標

- ・EWARMは、IAR システムズ株式会社の登録商標、または商品名称です。
- ・Renesas Synergy<sup>™</sup>および S3A7/S5D9/S7G2は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

## 10. 参考文献

- ・「S3A7 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S5D9 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S7G2 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- ・「IDE プロジェクト管理およびビルドガイド」 IAR システムズ株式会社
- ・「SSP vx.x.x User's Manual」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「X-Ware Component Documents for Renesas Synergy<sup>™</sup>」ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・その他

〒486-0852

愛知県春日井市下市場町 6-9-20

エーワン株式会社

<https://www.robin-w.com>

