Rev 1.30.00

Renesas RZ/A1H 用サンプル(ARMCC ベアメタル版)の説明

(EV-RZ-xx＋MP-RZA1H/FPGA-xx 対応)

1．Sample の免責について

・Sample に関する Tel/Fax でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承願います。

・Sample ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。

・Sample ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて，いかなる保証も行いません。また，本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても，その責任を負わないものとします。

2．サンプル（ベアメタル版）のプロジェクト名

サンプルプロジェクト名		
USER_debug_rz	MCU 基板(MP-RZA1H/FPGA-*) 単体サンプル	ソース公開
EVRZ_Sample	MCU 基板(MP-RZA1H/FPGA-*) 評価用基板(EV-RZ-*)用サンプル	ソース公開
EVRZ_Sample_USB	MCU 基板(MP-RZA1H/FPGA-*) 評価用基板(EV-RZ-*) USB-Function 機能を追加したサンプル	実行ファイルのみ添付

統合開発環境	コンパイラー
DS-5(バージョン 5.20.2)	armcc(バージョン 5.05)

C ソースに#ifdef 等のマクロ定義している場合に使用します。	
注＊1 __USED_DEFnano__=x	x = DEFnano を使用[1]する・[0]しない。
ITF_LIB	USB-Function 使用時に定義
ARMC	USB-Function 使用時に定義

ASM ソースに IF 等のマクロ定義している場合に使用します。	
注＊1 --pd="__USED_DEFnano__ EQU x"	x= DEFnano を使用[1]する・[0]しない。

サンプルプロジェクト別に必要なマクロ定義例				
EVRZ_Sample				
EVRZ_Sample_USB	ITF_LIB	ARMC		

注＊1

「__USED_DEFnano__=0」と使用しない側に定義しても内蔵 RAM へのダウンロードとシリアルフラッシュ ROM への書き込み操作は可能です。ただし、再操作する場合はターゲット側のリセット操作が必要になります。

２－１．「USER_debug_rz」プロジェクトの説明

１）USER_debug_rz の動作

・デバッグツール「DEFnano」等にて「USE_debug_rz.axf」をダウンロードして実行させる。
・基板上の LED をメインループ 200 回ごとに LED3 を点滅
・基板上の LED を OS タイマー割り込みにより LED4 を 20msec 毎に点滅
・電源 DWN 検出 LED1 を点灯、FRAM に内蔵 RAM[0x2000_0000]から Size[0x8000]書き込む

２）フォルダ構成とファイル名

Sample_ARMC¥USER_debug_rz			
	Debug	ビルドにより生成された実行ファイル等が格納される場所	
	scatter_file	scatter.scat	ロケート定義用スキャッタファイル
	script	dwl_Debug.ds	ULINK のダウンロード用スクリプト
		ini_Debug.ds	ULINK の初期化用スクリプト
		rst_Debug.ds	ULINK のターゲットリセット用スクリプト
	src_app	inc	src_app のインクルード用ディレクトリ
		main.c	メイン処理
		board_d.c	LED・SW 等の処理ソフト
		ostm_d.c	OS タイマー処理ソフト
		sfram.c	FRAM の初期化と read/write 処理
		spibsc.c	SPIBSC の初期化と read 処理
	src_sys	inc	src_sys のインクルード用ディレクトリ
		_vector_table_s.s	リセットベクターテーブル
		_init_handler_s.s	割り込みハンドラー処理
		_rst_handler_s.s	リセット時の ARM 初期化処理
		resetprg.c	システム初期化と CPG 初期化処理
		intc_table.c	IRQ ベクターテーブル
		interrupt.c	割り込みコントロール処理
		Umonitor.c	デバッグモニター処理

３）動作構成

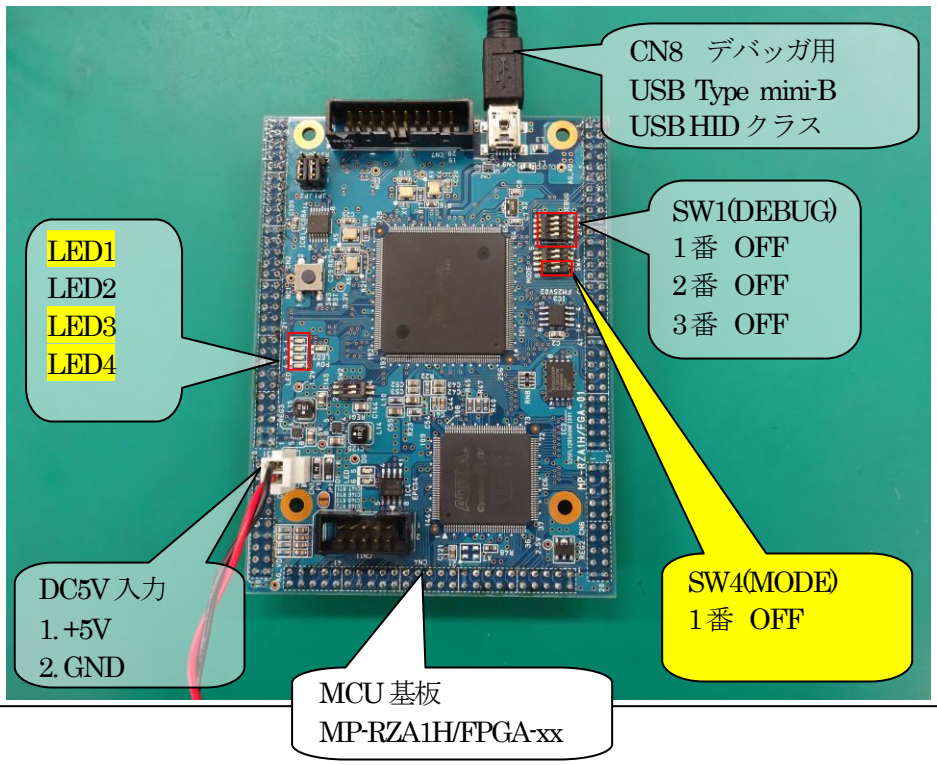

２－２．「EVRZ_Sample」プロジェクトの説明

１）動作説明

・Tera Term からのコマンド指示により各デバイスを動作させる。

・各コマンド体系は後記にて説明します。

２）フォルダ構成とファイル名

Sample_ARMC¥EV-RZ¥EVRZ_Sample			
	Debug	ビルドにより生成された実行ファイル等が格納される場所	
	scatter_file	scatter.scat	ロケート定義用スキャッタファイル
	script	dwl_Sample.ds	ULINK のダウンロード用スクリプト
		ini_Sample.ds	ULINK の初期化用スクリプト
		rst_Sample.ds	ULINK のターゲットリセット用スクリプト
	src_app	inc	src_app のインクルード用ディレクトリ
		main_s.c	メイン処理
		board.c	LED・SW 等の処理ソフト
		bsc.c	BSC 初期化処理
		ostm_s.c	OS タイマー処理ソフト
		rtc.c	RTC の初期化と処理ソフト
		sfram.c	FRAM の初期化と read/write 処理
		spibsc.c	SPIBSC の初期化と read 処理
		command.c	コマンド処理
	src_eva	inc	src_eva のインクルード用ディレクトリ
		e2p.c	EEPROM の read/write 処理
		riic_comm.c	RIIC の初期化と read/write 処理
		rscan.c	RSCAN の初期化と read/write 処理
		sci_comm.c	SCI の初期化と read/write 処理
		usb_func.c	ITF_USBLib の使用サンプル
	src_evb	inc	src_evb のインクルード用ディレクトリ
		c_lcd_fpga.c	キャラクタ LCD 表示処理
		m_lcd_fpga.c	モノクロ LCD 表示処理
		pwm1.c	DC モータ(PWM 出力)制御処理
		tp_mode.c	タッチパネル(RIIC)制御処理
	src_vdc	inc	src_vdc のインクルード用ディレクトリ
		c_font.c	半角英数字のフォントテーブル(5x7)
		k_font12.c	漢字フォントテーブル（12x12）
		dvdec.c	DVDEC 初期化・コントロール処理
		Vdc5.c	VDC5 初期化・コントロール処理
		vfont.c	グラフィック LCD 文字出力・表示処理
		video.c	ビデオコマンド管理処理
		vin.c	VIN コントロール処理
		image.c	色識別（赤・緑・青）コントロール処理
		vram.c	ビデオ RAM 定義
	src_sys	inc	src_sys のインクルード用ディレクトリ
		_vector_table_s.s	リセットベクターテーブル
		_init_handler_s.s	割り込みハンドラー処理
		_rst_handler_s.s	リセット時の ARM 初期化処理
		resetprg.c	システム初期化と CPG 初期化処理
		intc_table.c	IRQ ベクターテーブル
		interrupt.c	割り込みコントロール処理
		lowsrc.c	低水準入出力関数
		Umonitor.c	デバッグモニター処理

3）コマンド実行を指示するため「TeraTerm Pro」をインストールする。
①「teraterm-4.80.exe」を検索してダウンロードする。
②PC にインストールし実行する
③シリアルポートの設定

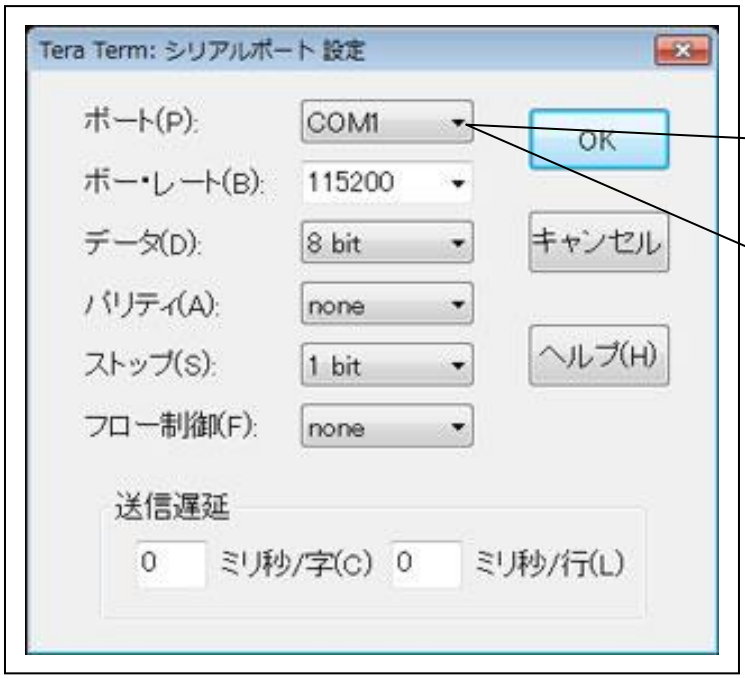

COM 番号は、PC 側でシリアル通信可能な番号を指定する。

115200BPS
8bit
none
1bit
none

の仕様にする。

④端末の設定

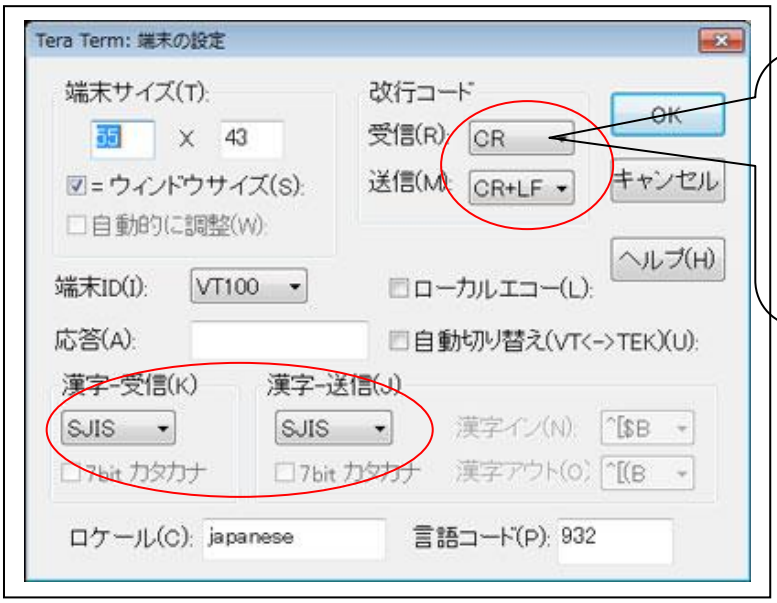

USB シリアルコンバータ使用時に CR コードがカットされる設定の場合は、受信：LF にして下さい。

赤丸の設定にする。

4）動作構成

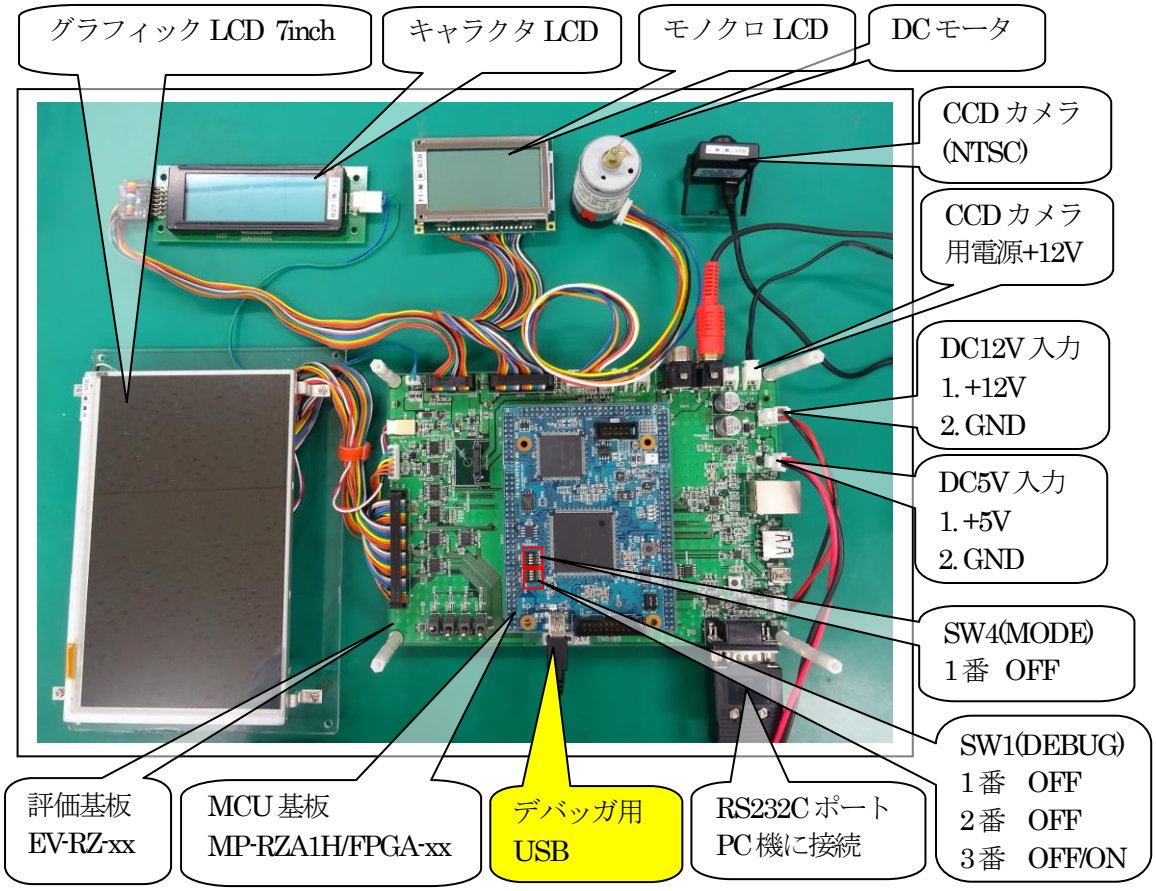

①PC 機と接続する RS232C ケーブルは、市販「クロスケーブル」でも可能です。
②USB-シリアル変換ケーブルを使用される場合は、「StarTech.com 社　ICUSB232FTN」を推奨
③自作する場合は、下記の配線になります。

EV-RZ-xx

DSUB 9pin オス	
1	NC
2	RXD
3	TXD
4	NC
5	GND
6	NC
7	RTS
8	CTS
9	NC

PC-Windows

DSUB 9pin オス	
1	NC
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	NC

③MCU 基板上の SW1(DEBUG)設定

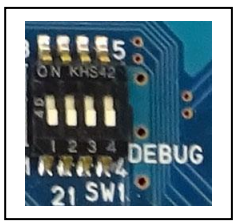

SW1-1　OFF　ベアメタル版では影響なし
SW1-2　OFF　MP-RZA1H/FPGA-xx 用サンプルを指定
SW1-3　OFF　7inch AM-800480SBTMQW-T00
(ON）5inch AM-800480L1TMQW-TNAH-I
7inch AM-800480SETMQW-T00H-I 接続時

5）「EVRZ_Sample」プロジェクトのプログラムを MCU 基板にダウンロードして実行させます。

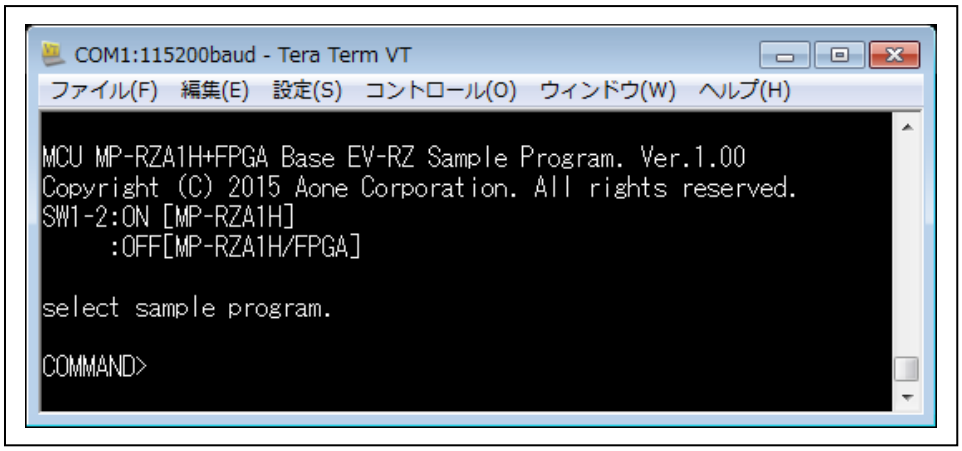

TeraTerm pro の画面にオープニングメッセージが表示されます。

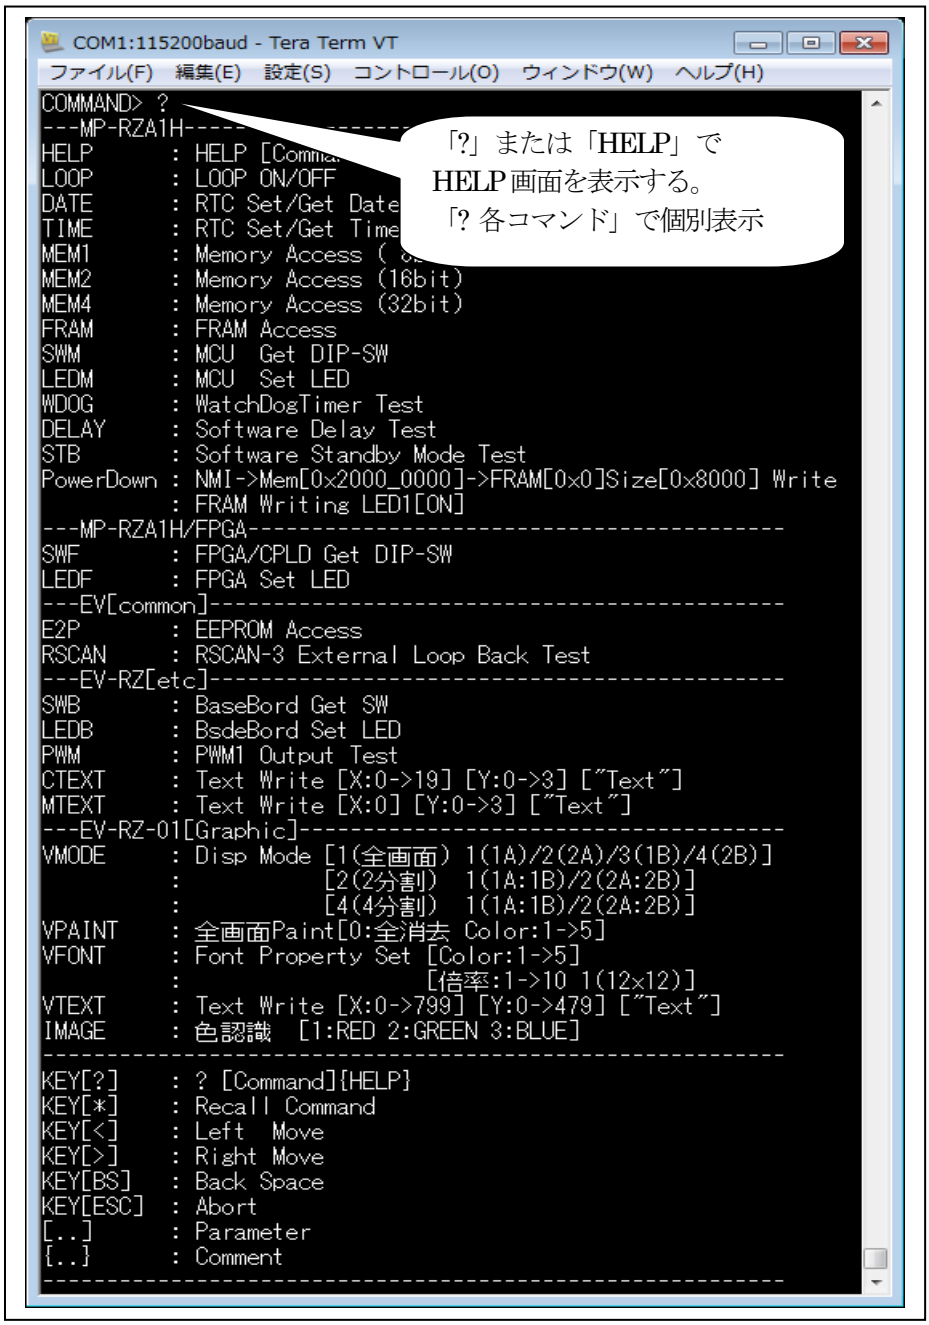

２－２－１．各コマンドの説明

LOOP　コマンド

各コマンドを繰り返し実行させたい時に使用します。

LOOP ␣1⏎　//LOOP 指示　　␣記述はスペース表現とします。以下省略
LOOP ␣0⏎　//LOOP 解除　　⏎記述はリターン表現とします。以下省略

LOOP　1　にてコマンド処理を繰り返し実行している時に「ESC」キー入力で中断します。

DATE　コマンド

MCU 内蔵の RTC に年月日曜を設定します。

DATE ␣年␣月␣日␣曜日⏎　// DATE␣2015␣4␣5␣0　2015/4/5 日曜日
　　//曜日　0:日　1:月　2:火　3:水　4:木　5:金　6:土
DATE⏎　　// 現設定データを表示

TIME　コマンド

MCU 内蔵の RTC に時間を設定します。

TIME␣時␣分␣秒⏎　　// TIME␣9␣0␣0　　9 時 0 分 0 秒
TIME⏎　　//現設定データを表示

MEM1　コマンド

メモリーを 8bit アクセスで Read/Write/FILL/インクリメント FILL します。

MEM2　コマンド

メモリーを 16nit アクセスで Read/Write/FILL/インクリメント FILL します。

MEM4　コマンド

メモリーを 32bit アクセスで Read/Write/FILL/インクリメント FILL します。

MEM{1/2/4}␣{R/F/I/W}␣先頭アドレス␣サイズ␣{パターン}⏎

{READ}
MEM1␣R␣0x2000_0000␣0x100⏎　// 0x2000_0000 から 0x100 要素分 8bit ダンプ
MEM2␣R␣0x2000_0000␣0x100⏎　// 0x2000_0000 から 0x100 要素分 16bit ダンプ
MEM4␣R␣0x2000_0000␣0x100⏎　// 0x2000_0000 から 0x100 要素分 32bit ダンプ
{FILL}
MEM1␣F␣0x2000_0000␣0x100␣0⏎　// 0x2000_0000 から 0x100 要素分(0)8bitFILL
MEM2␣F␣0x2000_0000␣0x100␣0⏎　// 0x2000_0000 から 0x100 要素分(0)16bitFILL
MEM4␣F␣0x2000_0000␣0x100␣0⏎　// 0x2000_0000 から 0x100 要素分(0)32bitFILL
{Increment FILL}
MEM1␣I␣0x2000_0000␣0x100␣0⏎　// 0x2000_0000 から 0x100 要素分(0++)8bitFILL
MEM2␣I␣0x2000_0000␣0x100␣0⏎　// 0x2000_0000 から 0x100 要素分(0++)16bitFILL
MEM4␣I␣0x2000_0000␣0x100␣0⏎　// 0x2000_0000 から 0x100 要素分(0++)32bitFILL
{WRITE}
MEM1␣W␣0x2000_0000␣0x12⏎　　// 0x2000_0000 に 0x12 を Write
MEM2␣W␣0x2000_0000␣0x1234⏎　　// 0x2000_0000 に 0x1234 を Write
MEM4␣W␣0x2000_0000␣012345678⏎ // 0x2000_0000 に 0x12345678 を Write

{Read Only Memory アドレス}
・シリアルフラッシュ ROM エリア　{0x1800_0000 ～0x18FF_FFFF}
・内蔵 RAM エリア　{0x2002_0000 ～0x209F_FFFF}

{Read/Write Memory アドレス}
・MCU 内蔵 RAM エリア　{0x2000_0000 ～0x2001_FFFF}
・FPGA 側 I/O エリア　{0x4800_0000 ～0x4800_7FFF}
・FPGA 内蔵 RAM エリア　{0x4800_8000 ～0x4800_BFFF}
・MCU 内蔵周辺モジュール　{周辺モジュールの仕様による}

FRAM　コマンド

FRAM の内容を内蔵メモリーに Read します。また、内蔵 RAM の内容を FRAM に Write します。

{READ}
FRAM␣R␣FRAM アドレス␣Store アドレス␣サイズ
ex)
FRAM␣R␣0x0␣0x2000_0000␣0x8000
FRAM アドレス(0x0)からサイズ(0x8000)分 Store アドレス(0x2000_0000)に Read します。

{WRITE}
FRAM␣W␣FRAM アドレス␣Memory アドレス␣サイズ
ex)
FRAM␣W␣0x0␣0x2000_0000␣0x8000
FRAM アドレス(0x0)に Memory アドレス(0x2000_0000)からサイズ(0x8000)分 Write します。

・FRAM アドレス　{0x0 ～0x7FFF}
・Store アドレス　{0x2000_0000 ～0x2001_FFFF}
・Memory アドレス　{0x2000_0000 ～0x209F_FFFF}

SWM　コマンド

MCU 側が制御している DIP-SW1 の状態を表示します。

SWM⏎

ex)
MCU DIP-SW1_1[ON/OFF] SW1_2[ON/OFF] SW1_3[ON/OFF] SW1_4[ON/OFF]

LEDM　コマンド

MCU 側で制御している LED1/2/3 を点灯・消灯します。

LEDM␣{0/1}␣{0/1}␣{0/1}⏎　// LEDM {LED1} {LED2} {LED3} 0:消灯　1:点灯

WDOG　コマンド
WDOG タイマーを起動させ MCU リセットさせます。
MCU リセット後は、電源を再立ち上げして下さい。

DELAY　コマンド
MCU 内部で利用している 1usec タイマーの精度を計るため LED1 を点滅させます。

DELAY␣{Time 値}usec⏎　　// DELAY 10⏎　10usec の精度

①LED1{time 値}　点灯
②LED1{time 値}　消灯
③LED1{time 値}　点灯
④LED1{10msec}　消灯

STB　コマンド
ソフトウェア・スタンバイ・モードに移行させます。
STB 後は、電源を再立ち上げして下さい。

Power Down(NMI 処理)
停電検出回路が有効になっている場合、電源 OFF 時に内蔵 RAM の内容を 32Kbyte 分 FRAM に Write します。

LED1 点灯
FRAM(0x0)から内蔵 RAM(0x2000_0000)の内容を 32Kbyte 分 Write する。
LED1 消灯

LED1 の点灯時間を計測することにより書き込み時間を得ることができます。

SWF　コマンド
FPGA 側が制御している DIP-SW2 の状態を表示します。

SWF⏎

ex)
FPGA/CPLD DIP-SW2_1[ON/OFF] SW2_2[ON/OFF]

LEDF　コマンド
FPGA 側で制御している LED5/6 を点灯・消灯します。

LEDF␣{0/1}␣{0/1}⏎　　// LEDF {LED5}{LED6}　0:消灯　1:点灯

RSCAN　コマンド
RSCAN-3 の外部ループバックテスト機能を実行します。

RSCAN⏎
ex)
<TX> cnt[0] id[1] dlc[8] 00 01 02 03 04 05 06 07 // 00->07 数字を送信　data++
<RX> cnt[0] id[1] dlc[8] 00 01 02 03 04 05 06 07 // 00->07 数字を受信

E2P　コマンド

EEPROM の Read/Write 処理をします。

E2P␣{R/W}␣EEPROM アドレス␣{メモリアドレス}␣サイズ⏎

{READ}
E2P␣R␣EEPROM アドレス␣サイズ⏎
ex)
E2P␣0x0␣0x100⏎　　// EEPROM の 0x0 番地から 0x100 サイズ分ダンプ表示

{WRITE}
E2P␣W␣EEPROM アドレス␣メモリアドレス␣サイズ
ex)
E2P␣W␣0x0␣0x2000_0000␣0x80　　// EEPROM の 0x0 番地に 0x2000_0000 番地の内
　　// 容を 0x80 サイズ分 Write

この EEPROM は、MAC アドレス内蔵の EEPROM です。
EEPROM の(0x80~0xFF)は、ライトプロテクトになっていますので Write できません。
MAC アドレスは、【0xFA~0xFF】の 6 バイトに格納してあります。

{Read Only Memory アドレス}
・EEPROM エリア　　{0x80 ～0xFF}
・内蔵 RAM エリア　　{0x2002_0000 ～0x209F_FFFF}

{Write Memory アドレス}
・EEPROM エリア　　{0x0 ～0x7F}
・内蔵 RAM エリア　　{0x2000_0000 ～0x2001_FFFF}

SWB　コマンド

EV-RZ-xx 側の SW2_2～5 の状態を表示します。

SWB⏎

ex)
BaseBord-SW2_2[ON/OFF] SW2_3[ON/OFF] SW2_4[ON/OFF] SW2_5[ON/OFF]

LEDB　コマンド

EV-RZ-xx 側の LED2～5 を点灯・消灯します。

LEDB␣{0/1}␣{0/1}␣{0/1}␣{0/1}⏎　// LEDB {LED2} {LED3} {LED4} {LED5} 0:消灯　1:点灯

CTEXT　コマンド

キャラクタ LCD に英数文字を表示します。

CTEXT␣{0~19}␣{0~3}␣{Text}⏎　// CTEXT {X:列}{Y:行}{英数文字}

MTEXT　コマンド
モノクロ LCD に英数文字／漢字を表示します。

MTEXT␣{0}␣{0~3}␣{文字}⏎　//MTEXT {X:0 固定}{Y:行}{文字}

PWM　コマンド
DC モータの回転とデモ運転します。

PWM⏎　// SWB [5:++duty 4:--duty 3:demo 2:exit]

EV-RZ-01 基板上の SW 指示により DC モータが動作します。
SW5[ON] ---------- [+]方向に回転
SW4[ON] ---------- [−]方向に回転
SW3[ON] ---------- デモ運転
SW2[ON] ---------- PWM 処理終了

キャラクタ LCD とモノクロ LCD にデモ表示します。

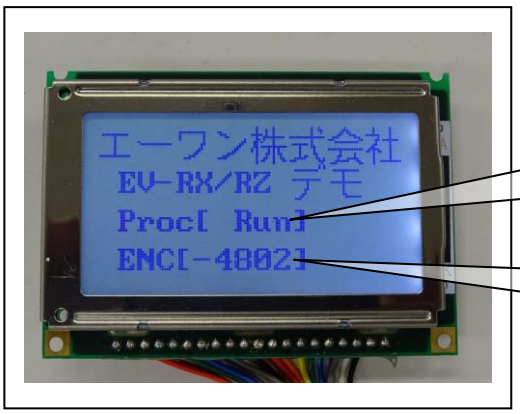

＜モノクロ LCD＞

Run---- 回転中
Stop----停止
Exit----終了

DC モータ
エンコーダ入力

PWM 出力 Duty 比
0~1000[0.0%~100.0%]

回転方向[+/-]

Run---- 回転中
Stop----停止
Exit----終了

＜キャラクタ LCD＞

AD 入力値

目標停止位置で割込み発生した時のエンコーダ数

実際に停止した時のエンコーダ数

目標減速位置で割込み発生した時のエンコーダ数

目標モータ回転数

VMODE　コマンド

カラーグラフィック LCD の表示モードとカメラ入力信号の番号を指定します。

VMOD␣{画面モード}␣{VIN 指定}⏎　//{画面モード}-- 1:全画面
//+{VIN 指定}---- 1:1A/2:2A/3:1B/4:2B
//{画面モード}-- 2:２分割画面
//+{VIN 指定}---- 1:(1A:1B)/2:(2A:2B)
//{画面モード}-- 4:４分割画面
//+{VIN 指定}---- 1:(1A:1B)/2:(2A:2B)

全画面

２分割画面

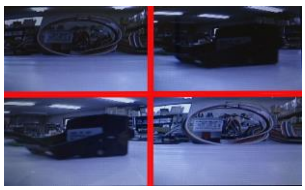
４分割画面

VPAINT　コマンド

カラーグラフィック LCD の全画面を指定色でペイントします。

VPAINT␣{色番号}⏎　//{色番号}-- 0:消去 1:Red 2:Green 3:Blue 4:Black 5:White

VFONT　コマンド

カラーグラフィック LCD に描画する文字の色と倍率を指定します。

VFONT␣{色番号}␣{倍率}⏎　//{色番号}-- 0:消去 1:Red 2:Green 3:Blue 4:Black 5:White
//{倍率}----- 1～10 倍

VTEXT　コマンド

カラーグラフィック LCD に｛VFONT｝コマンドで指定した色と倍率で文字を描画します。

VTEXT␣{0~799}␣{0~479}␣{文字}⏎　//VTEXT {X:列ドット}{Y:行ドット}{英数漢字}

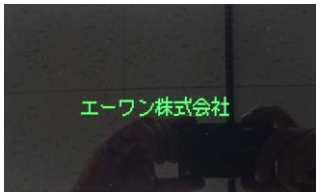

VFONT 2 4
VTEXT 200 240 エーワン株式会社

IMAGE　コマンド

CCD カメラにより入力した画像(カラーグラフィック LCD)から指定色を認識します。

IMAGE␣{色番号}␣{彩度補正}␣ {明度補正}⏎ //{色番号}-- 1:Red 2:Green 3:Blue
//{彩度補正} 1~100%
//{明度補正} 1~100%

＜内部パラメータ変更＞
IMAGE ␣4␣{RESOL 値}␣ {DEAD 値}␣ {2 値化の検出間隔}⏎
//{RESOL 値} 1->16 分析する BOX 値
//　　仮に 4 とした場合 4x4 の BOX
//{DEAD 値} 1->16 連続判断の不干渉値
//　　仮に 6 とした場合、6BOX 以上
//　　判定位置終了とする。
//{検出間隔} 1->8 2 値化判定の Y 方向間隔
//　　仮に 2 とした場合、指定 BOX の
//　　の Y 方向を 1 つ飛びに 2 値化判定

・終了は、[ESC]キーを押下します。

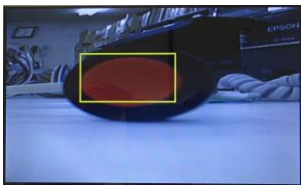
IMAGE 1 // Red 認識

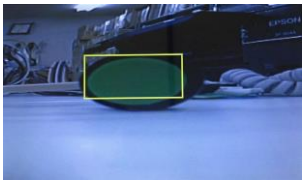
IMAGE 2 // Green 認識

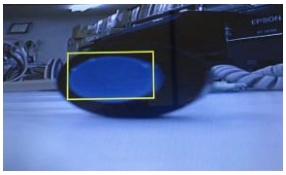
IMAGE 3 //Blue 認識

KEY 操作

簡単な 1 ラインエディタ機能を入れてあります。

・BS　　バックスペース
・←　　左にカーソル移動
・→　　右にカーソル移動
・↑　　1 回前に入力した内容のリコール
・ESC　　コマンド処理中の中断

２－３「EVRZ_Sample_USB」プロジェクトの説明

１）動作説明

・EVRZ_Sample に USB-Function 機能を追加したプロジェクトになります。

・各コマンド体系は、２－２項を参照して下さい。

・USB-Function ライブラリーは、別途有償にて提供しております。ご購入前の評価用として実行用ファイルは添付しております。

２）フォルダ構成とファイル名(評価用)

Sample_ARMC¥_			
	EV-RZ¥_EVRZ_USB	EVRZ_Sample.USB.mot	実行用 Hex ファイル
	_PC_Test	ITF_USB_TEST..EXE	PC 用テストプログラム
		DRIVER¥ITFUSBLib	PC 側 USB ドライバー

３）フォルダ構成とファイル名(有償用)　ご購入 ITFUSBLib_RZA1H_xx を添付

Sample_ARMC¥EV-RZ¥EVRZ_Sample_USB			
	Debug	ビルドにより生成された実行ファイル等が格納される場所	
	ITF_LIB	空	
		ReadMe.txt	ITF_LIB オリジナル CD からのインポート手順書
	scatter_file	scatter.scat	ロケート定義用スキャッタファイル
	script	dwl_Sample.ds	ULINK のダウンロード用スクリプト
		ini_Sample.ds	ULINK の初期化用スクリプト
		rst_Sample.ds	ULINK のターゲットリセット用スクリプト
	lnk_app	空	EVRZ_Sample¥src_app にリンク
	lnk_eva	空	EVRZ_Sample¥src_eva にリンク
	lnk_evb	空	EVRZ_Sample¥src_evb にリンク
	lnk_vdc	空	EVRZ_Sample¥src_vdc にリンク
	lnk_sys	空	EVRZ_Sample¥src_sys にリンク

無償評価用「EVRZ_Sample_USB」に黄色部分(有償)をインポートします。

4）ITF_LIB オリジナル CD（有償）からサンプル CD にインポートする手順

a．サンプル CD「EVRZ_Sample_USB」を PC 機の「EVRZ_Sample」と同じフォルダに全 Copy します。または、「Sample_ARMC.zip」を適当なフォルダで解凍します。

b．2）表の黄色部は、空ディレクトリになっていますので、ITF_LIB オリジナル CD から必要なファイルを Copy します。

ITF_LIB オリジナル CD		サンプル(EVRZ_Sample_USB)
ITF_LIBi¥Include	→	ITF_LIB¥Include
ITF_LIB¥ITF_Include	→	ITF_LIB¥ITF_Include
ITF_LIB¥ITFUSBLIB_xx.a	→	ITF_LIB¥ITFUSBLIB_xx.a

上記のように ITF_LIB オリジナル CD から、サンプル「EVRZ_Sample_USB¥ITF_LIB」の空ディレクトリに Copy して下さい。

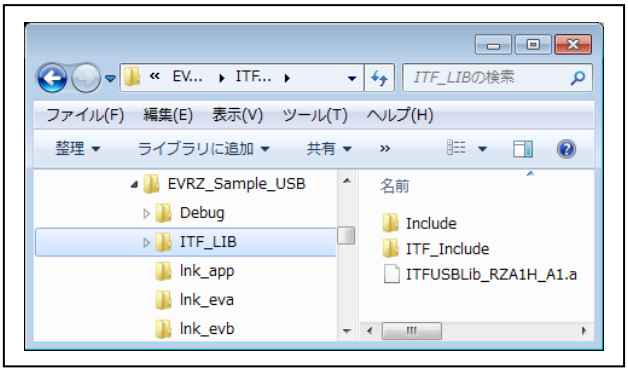

5）動作構成（電源 OFF）

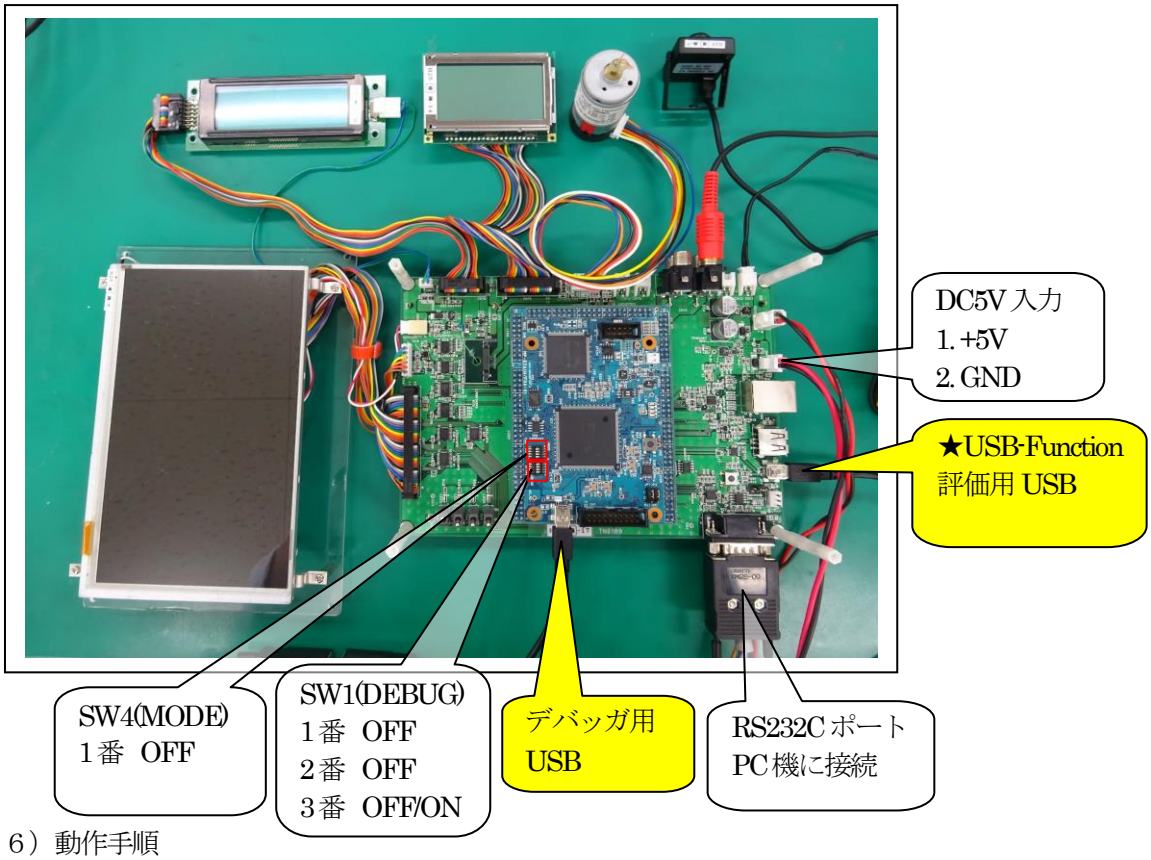

6）動作手順

a．ターゲット基板側の電源 OFF の状態で上図の★USB-Function 評価用 USB ケーブル以外を接続する。
b．ターゲット基板側の電源を ON にする。
c．デバッガ「DEFnano」を立ち上げる。
d．デバッガ「DEFnano」画面の左下隅の「Start」をクリックする。
e．デバッガ「DEFnano」の【オプション】－【フラッシュ ROM ライター】を起動する。
f．無償評価用 Hex ファイル「EVRZ_Sample_USB.mot」をシリアルフラッシュ ROM へ書き込みをする。
g．ターゲット側の電源を OFF にする。
h．デバッガ用 USB ケーブルを抜き取る。
i．★USB-Function 評価用 USB ケーブルを PC 機に接続する。
j．RS232C ケーブルが PC 機に接続されているのを確認後、「TeraTerm pro」を起動する。
k．ターゲット基板側の電源を ON にする。

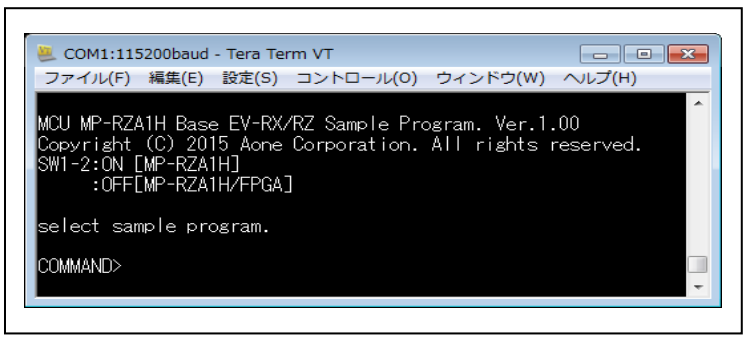

TeraTerm pro の起動画面

l．Windows が、USB ドラーバーのインストールを要求しますので USB-Driver をインストールする。
「Sample_ARMC¥_PC_Test¥ DRIVER¥ITFUSBLib」
にドライバーがあります。

m．TeraTerm pro 画面でコマンド「USBF⏎」を入力する。

n．Windows 側のテストプログラム「ITF_USB_TEST.EXE」を起動する。

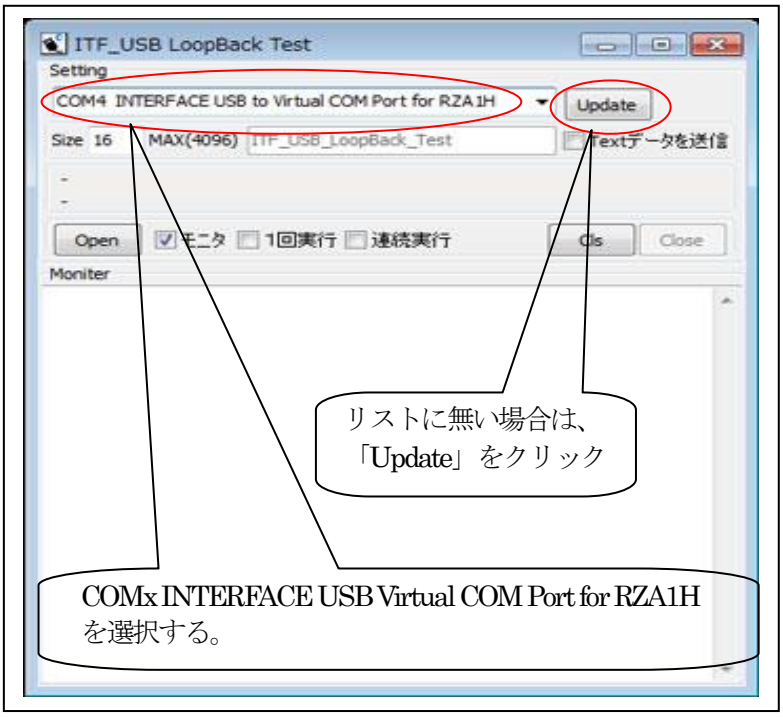

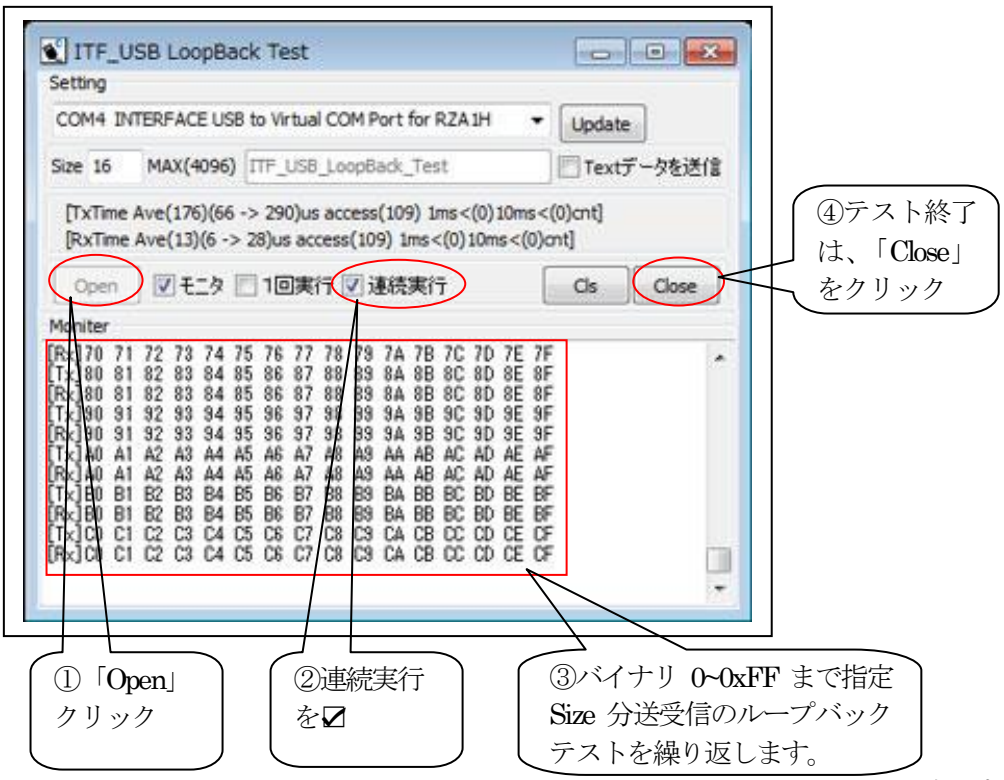

以上です。

3．注意事項

・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
・本文書を無断での転載は一切禁止します。
・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
・本サンプルプログラムに関して、インターフェイス社、ARM 社、ルネサス　エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
・本文書の内容に従い、サンプルソフトを使用した結果、不具合が発生しても、弊社では一切の責任は負わないものとします。
・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

4．商標

・ARM DS-5 は、ARM 社の登録商標、または商品名称です。
・RZ および RZ/A1H は、ルネサス　エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

5．参考文献

・「RZ/A1H グループ　ユーザーズマニュアル　ハードウェア編」
ルネサス　エレクトロニクス株式会社
・ルネサス　エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
・「armcc ユーザガイド DUI 0472JJ」　ARM 社
・「アセンブラの使用 DUI 0473GJ」　ARM 社
・「リンカの使用 DUI 0474GJ」　ARM 社
・「コンパイラリファレンスガイド　DUI 0328BJ」　ARM 社
・「アセンブラリファレンス DUI 0489GJ」　ARM 社
・「armkink リファレンスガイド DUI 0804AJ」　ARM 社
・その他

〒486-0852
愛知県春日井市下市場町 6-9-20
エーワン株式会社
http://www.robin-w.com