

Renesas S3A7 用サンプル(e2studio USBX_HMSC_Host)の説明

(e2studio Version:2022-10 / SSP Version 2.4.0)

1. Sample の免責について

- **Sample** に関する Tel/Fax でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承ください。
- **Sample** ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- **Sample** ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行いません。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。

2. サンプルのプロジェクト名

ワークスペース名	概要	プロジェクト名
S3A7_e2std_USBX_HMSC_Host	MP-S3A7-01[USB-Host]に USB メモリー挿入して Read/Write するサンプル	USB_HMSC_Host Azure RTOS で動作 USB Mass Storage (g_fx_media) Azure RTOS 使用例

統合開発環境
Renesas e2studio(Version 2022-10)
SSP(Version2.4.0)

3. Tera Term Pro のインストール

- ①「teraterm-4.106.exe」を検索してダウンロードする。
- ②PC にインストールし実行する
- ③シリアルポートの設定

COM 番号は、
PC 側でシリアル通信可能
な番号を指定する。

115200BPS

8bit

none

1bit

none


の仕様にする。

④端末の設定


USB シリアルコンバ
ータ使用時に CR コ
ードがカットされる
設定の場合は、**受
信：LF** にして下さ
い。

赤枠の設定にする。


4. 動作構成

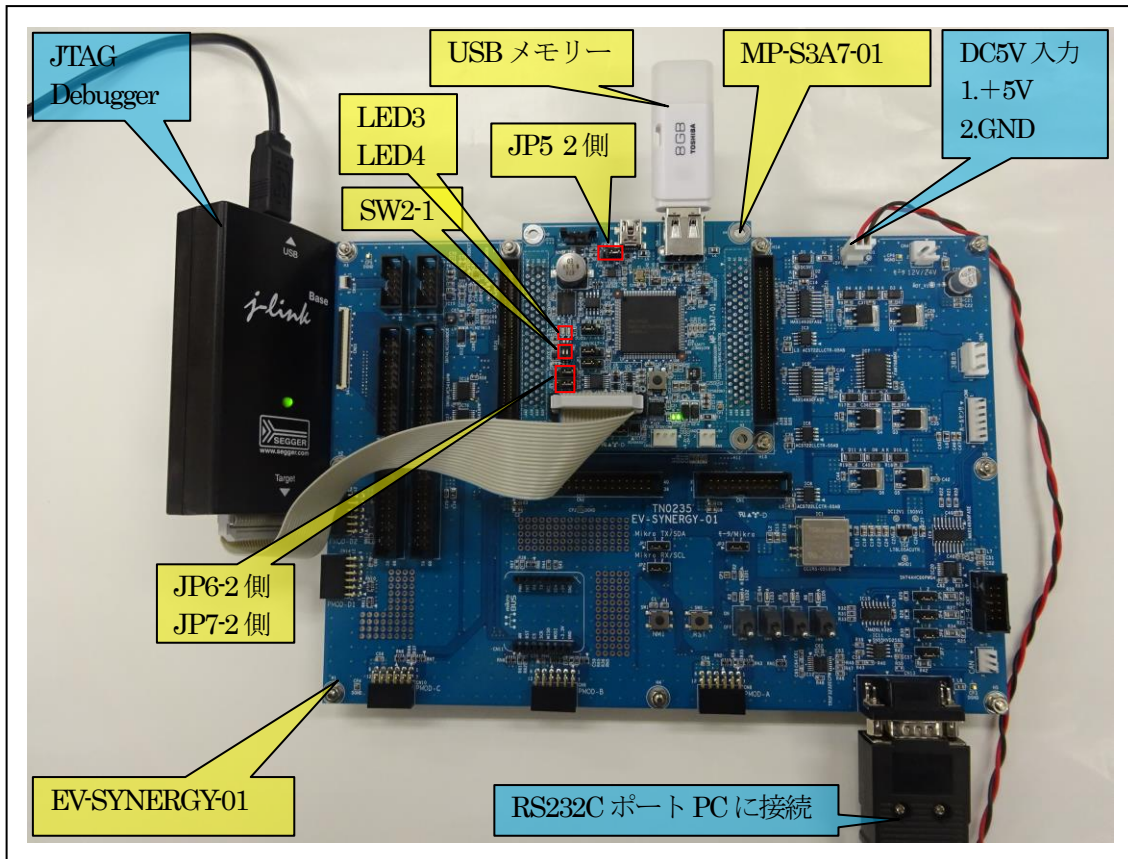


- ①PC 機と接続する RS232C ケーブルは、市販「クロスケーブル」でも可能です。
- ②USB-シリアル変換ケーブルを使用される場合は、「StarTech.com 社 ICUSB232FIN」推奨
- ③自作する場合は、下記の配線になります。

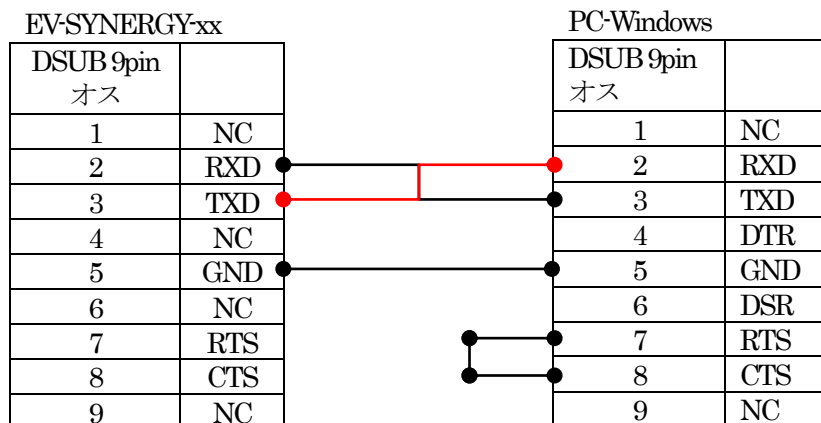

【MP-S3A7-01】のみ使用の場合

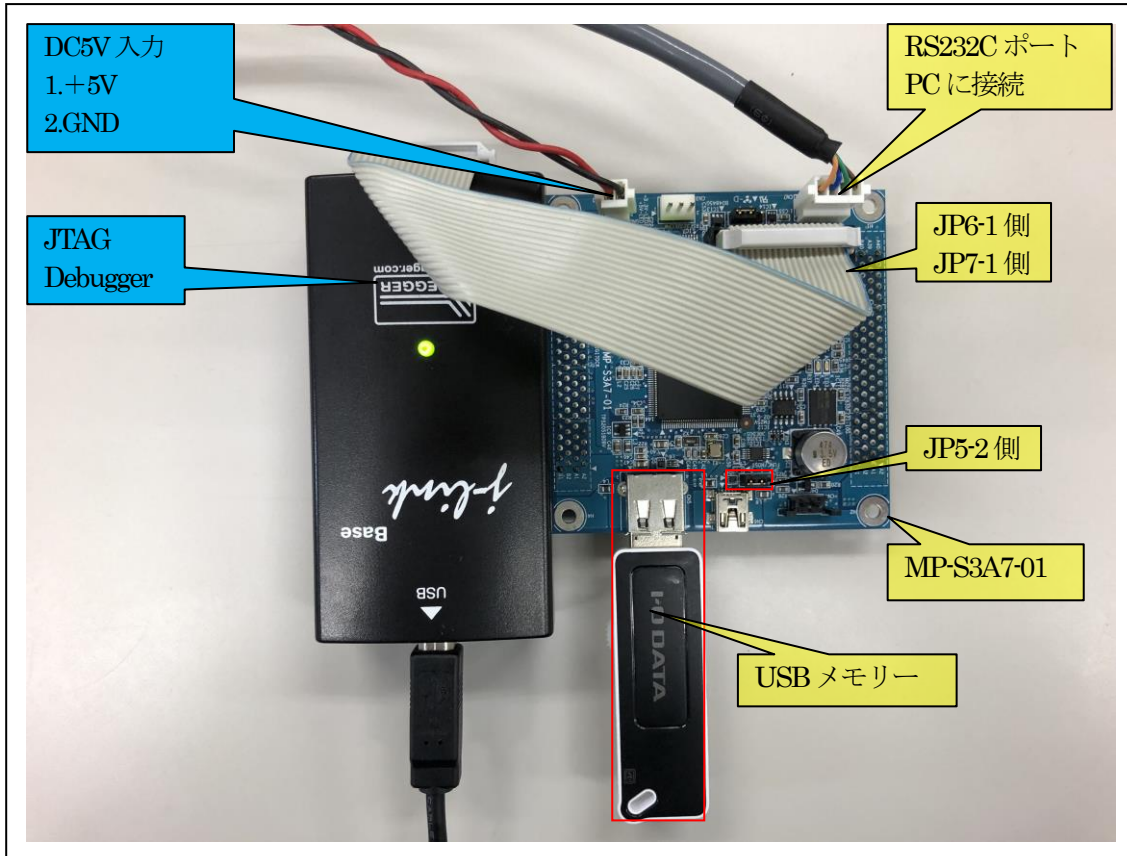

- ①PC 機と接続する RS232C ケーブルは、製作が必要です。
 ②「RS232C-Driver」は、下記 URL の「RS232CAB4」を推奨します。
http://tool-kobo.ddo.jp/Files/Product/RS232_422/RS232CAB.htm

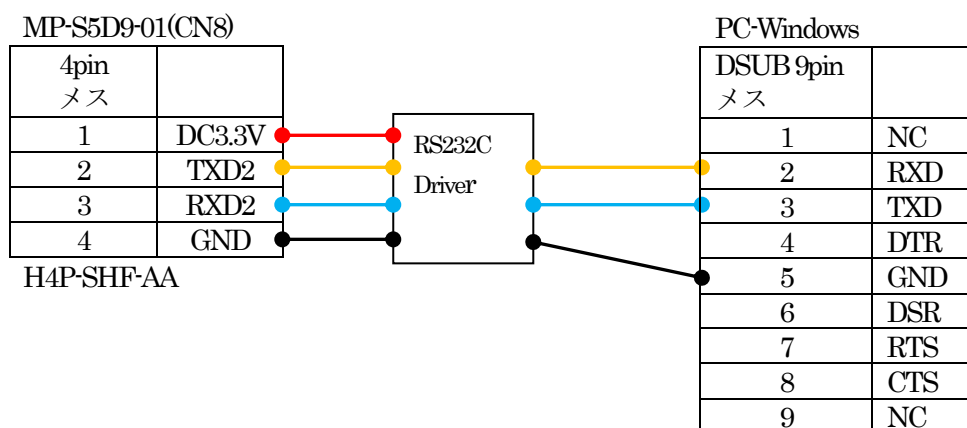


5. 「S3A7_e2std_USBX」 サンプルの説明

5-1. 「USB_HMSC_Host」 フォルダ構成とファイル名

S3A7_e2std_USBX\USB_HMSC_Host		
Debug	USB_HMSC_Host.elf	ELF ファイル、JTAG で使用
	USB_HMSC_Host.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	USB_HMSC_Host.srec	モトローラーHEX ファイル
	その他	自動生成ファイル
Script	S3A7.ld	ロケーション定義ファイル
Src	blink_thread_entry.c	led blink thread サンプルファイル
	usb_thread_entry.c	usb thread サンプルファイル
MP-S3A7-01 (リンク指定)	dipsw.c	MP 基板上 DIP-SW 処理モジュール
	dipsw.h	dipsw.c 用ヘッダーファイル
	led.c	LED 処理モジュール
	led.h	led.c 用ヘッダーファイル
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル
	stchar.c	文字系処理モジュール
	stcahr.h	stchar.c 用ヘッダーファイル
	synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル
	Synergy	Generate を行うと作成されるファイル
synergy_cfg		
Configuration.xml		プロジェクト Generation ファイル
PIN-MP-S3A7-01.pincfg		PIN configuration 用ファイル
USB_HMSC_Host_Debug.jlink		Jlink デバッガー用ファイル
その他		自動生成ファイル

5-2. サンプルの動作説明

- ① USB Memory が挿入されるのを待つ。
Term 画面「"Wait until device inserted"」と表示する。
- ② USB Memory が挿入された場合、callback 処理「usb_host_plug_event_notification()」でイベントフラグを発行する。
- ③ イベント受付にて、MP 基板上の LED3 を 1sec 間 100msec 毎に点滅させ、USB メモリーの Volume 値を取得する。
Volume 取得エラー時は、Term 画面に「"Media Volume Get Error"」と表示して終了。
- ④ 固定テーブル定義のファイル名「char *rd_name="{ Sample0.mot}"」を Read Open する。
Open 成功時は、Term 画面に「" Read File Open [%s]",rd_name」を表示する。
Open エラー時は、Term 画面に「" Read File Open Error [%s]",rd_name」を表示して終了。
- ⑤ Read Open ファイルを EOF まで Read して内容を Term 画面に表示する。
- ⑥ 固定テーブル定義のファイル名「char *wr_name="{ counter.txt}"」を Write Open する。
Open 成功時は、Term 画面に「" Write File Open [%s]" ,wr_name」を表示する。
Open エラー時は、Term 画面に「" Write File Create Error [%s]" ,wr_name」を表示して終了。
- ⑦ Write Open ファイルの最終行まで Seek する。
Seek エラー時は、Term 画面に「" Write File Seek Error [%s]",wr_name」を表示して終了。
- ⑧ Write Open ファイルに「" USB Write counter(%d)",++wr_cnt」のパターンを Write する。
Write エラー時は、Term 画面に「" Write File Write Error [%s]",wr_name」を表示して終了。
- ⑨ Term 画面に「" <<< It ends with DIPSW2-1 >>>"」を表示して、SW2-1 の状態を調査する。
[OFF]の場合、④の処理へ継続させ Read/Write を繰り返す。
[ON]の場合、⑩へ
- ⑩ 終了処理を実施して、USB メモリーの removal を待つ。
Term 画面に「"Wait until device removal"」と表示する。
USB メモリーの removal を知らせるため、MP 基板上の LED4 を 100msec 毎に点滅。
- ⑪ USB メモリーの removal の確認後、①の処理へ継続させる。
- ⑫ Term 画面の表示内容

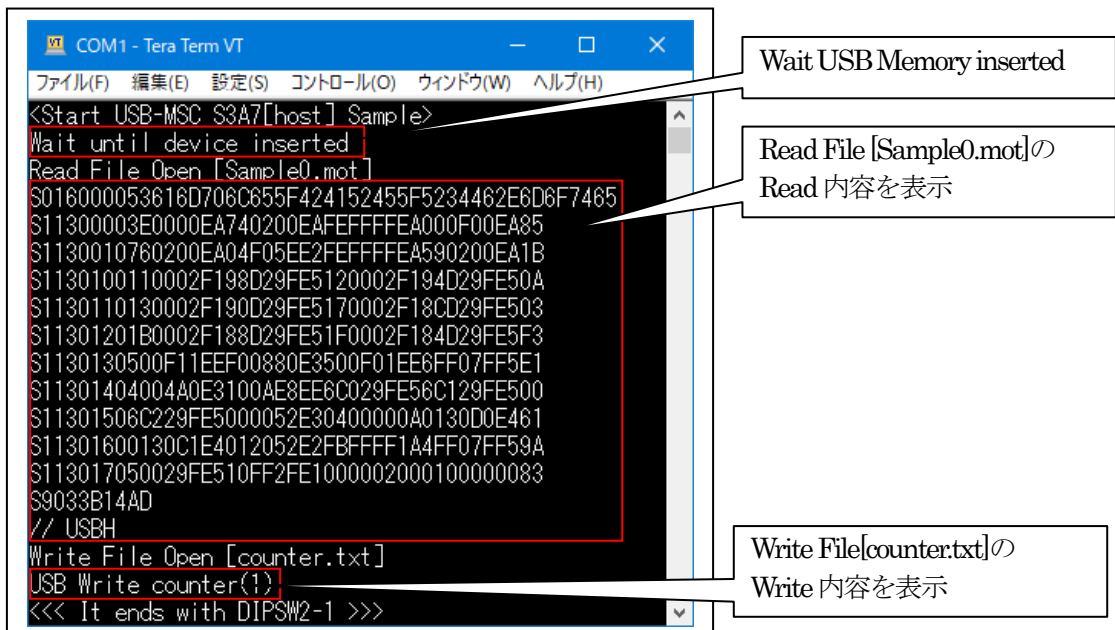

```

COM1 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<Start USB-MSC S3A7[host] Sample>
Wait until device inserted
Read File Open [Sample0.mot]
S018000053616D706C655F424152455F5234462E6D6F7465
S11300003E0000EA740200EAFEFFFFFFEA000F00EA85
S1130010760200EA04F05EE2FEFFFFFFEA590200EA1B
S1130100110002F198D29FE5120002F194D29FE50A
S1130110130002F190D29FE5170002F18CD29FE503
S11301201B0002F188D29FE51F0002F184D29FE5F3
S1130130500F11EEF00880E3500F01EE6FF07FF5E1
S11301404004A0E3100AE8EE6C029FE56C129FE500
S11301506C229FE5000052E30400000A0130D0E461
S11301600130C1E4012052E2FBFFFF1A4FF07FF59A
S113017050029FE510FF2FE1000002000100000083
S9033B14AD
// USBH
Write File Open [counter.txt]
USB Write counter(1)
<<< It ends with DIPSW2-1 >>>

```




Wait USB Memory inserted

Read File [Sample0.mot]の
Read 内容を表示

Write File[counter.txt]の
Write 内容を表示

6. 「S3A7_e2std_USBX」をインポートする。

6-1. ワークスペース名の指定

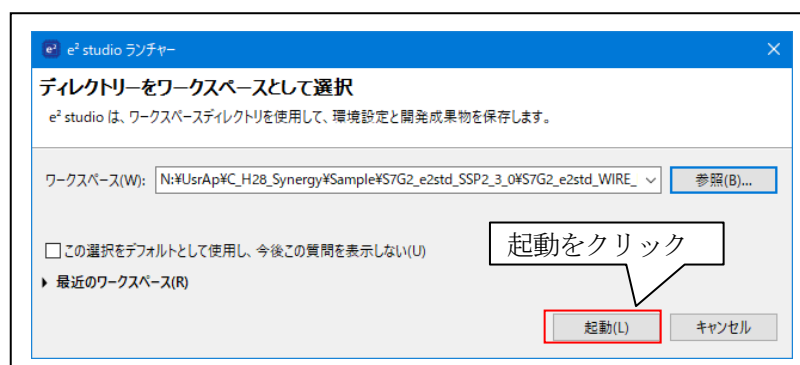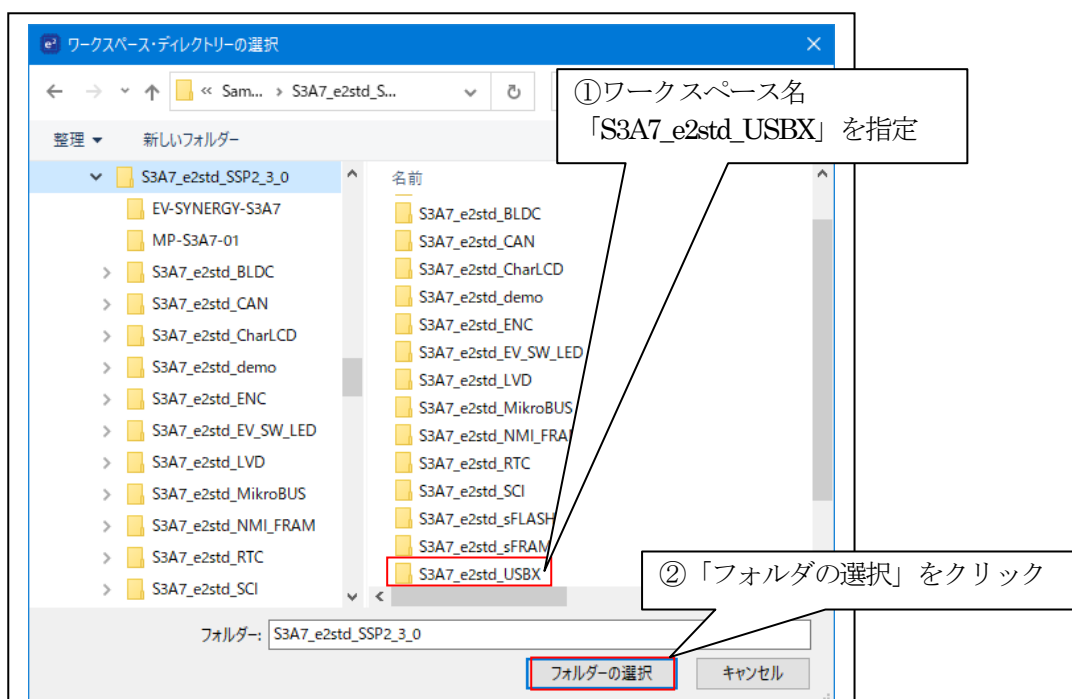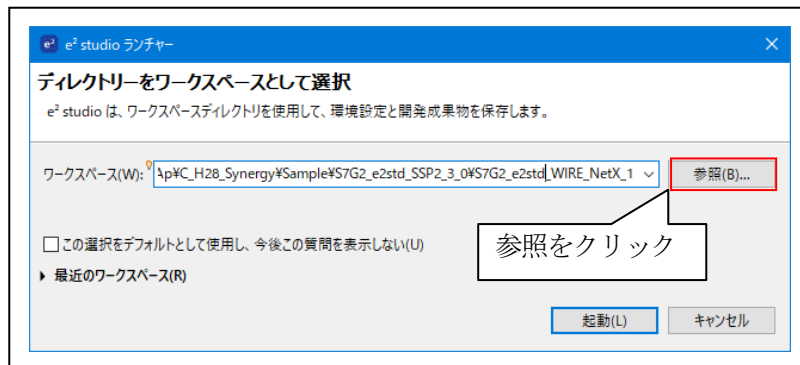

6-2. プロジェクトのインポート

☆詳細操作は「[e2studio_synergy_Import.pdf](#)」の2項を参照して下さい。

8. 注意事項

- ・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- ・本文書を無断での転載は一切禁止します。
- ・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- ・本文章に関して、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- ・本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任は負わないものとしします。
- ・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- ・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

9. 商標

- ・e2studio は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名称です。
- ・Renesas SynergyTMおよび S3A7/S5D9/S7G2 は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

10. 参考文献

- ・「S3A7 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S5D9 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S7G2 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- ・「e2studio ユーザーズマニュアル 入門ガイド」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「SSP vx.x.x User's Manual」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「X-Ware Component Documents for Renesas SynergyTM」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・その他

〒486-0852

愛知県春日井市下市場町 6-9-20

エーワン株式会社

<https://www.robin-w.com>

