

Renesas S5D9 用サンプル(ewarm GLCDC)の説明

(ewarm Version:8.23.1 / SSP Version 1.5.3)

1. Sample の免責について

- **Sample** に関する Tel/Fax でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承ください。
- **Sample** ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- **Sample** ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行いません。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。

2. サンプルのプロジェクト名

ワークスペース名	概要	プロジェクト名
S5D9_ewarm_GLCDC	☆320x240 RGB565 での表示サンプル (内蔵 RAM を使用) (AM320240LFTMQW-TD4H-I) ☆タッチパネル入力サンプル (AM320240LFTMQW-TD4H-I)	GLCDC_I2C_SPI_HAL HAL モードで動作 Display Driver(r_glcd) Line Detect(Interrupt Priority 3) SPI Driver(r_spi) 未使用 SPI(Interrupt Priority 2)未使用 TP Driver(r_riic) I2C(Interrupt Priority 2) IRQ Driver(r_icu) IRQ(Interrupt Priority 3) RTOS(ThreadX)未使用例
		GLCDC_I2C_SPI_STD ThreadX モードで動作 Display Driver(r_glcd) Line Detect(Interrupt Priority 3) SPI Driver(r_spi) 未使用 SPI(Interrupt Priority 2) 未使用 TP Driver(r_riic) I2C(Interrupt Priority 2) IRQ Driver(r_icu) IRQ(Interrupt Priority 3) RTOS(ThreadX)使用例

統合開発環境
IAR ewarm(Version 8.23.1)
SSP(Version1.5.3)

3. Tera Term Pro のインストール

- ① 「teraterm-4.80.exe」 を検索してダウンロードする。
- ② PC にインストールし実行する
- ③ シリアルポートの設定



COM 番号は、
PC 側でシリアル通信可
能な番号を指定する。

115200BPS

8bit

none

1bit

none

の仕様にする。


④ 端末の設定




USB シリアルコンバー
タ使用時に CR コードが
カットされる設定の場合
は、受信 : LF にして下
さい。

赤枠の設定にする。

4. 動作構成

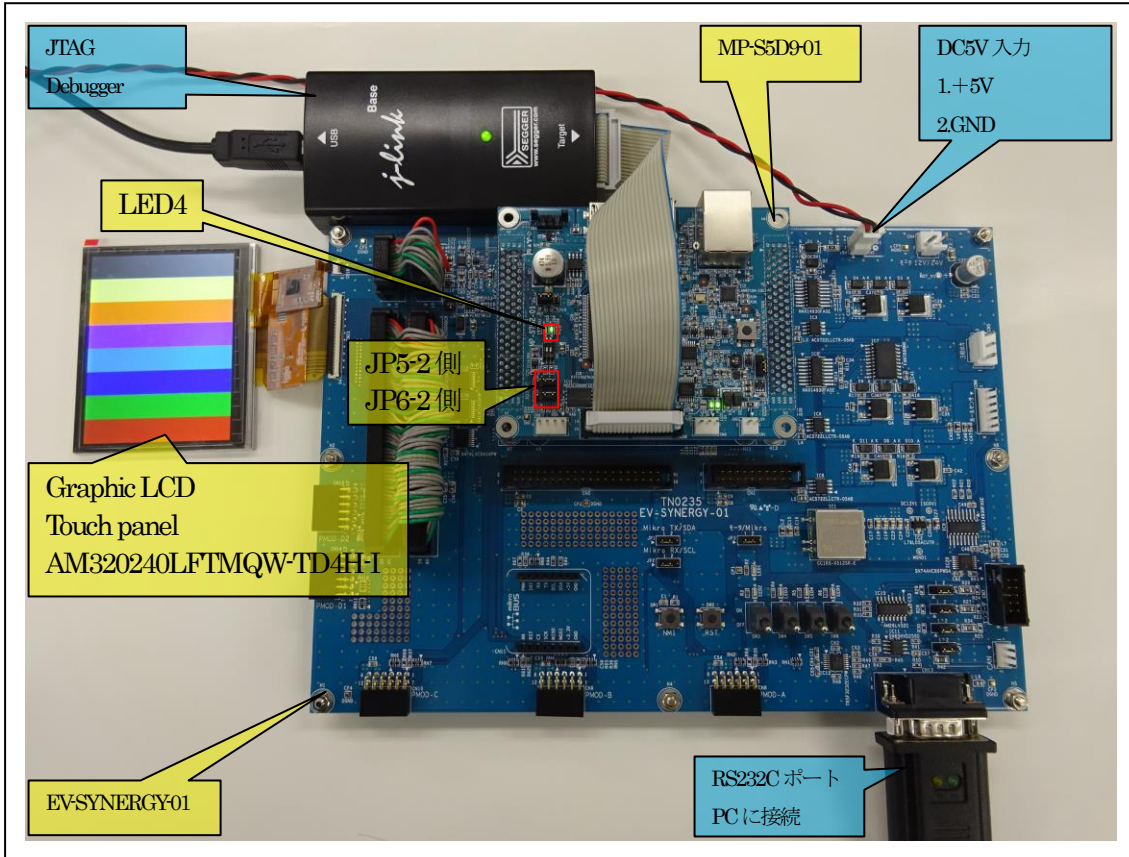

- ①PC機と接続するRS232Cケーブルは、市販「クロスケーブル」でも可能です。
- ②USB-シリアル変換ケーブルを使用される場合は、「StarTech.com社 ICUSB232FIN」推奨
- ③自作する場合は、下記の配線になります。

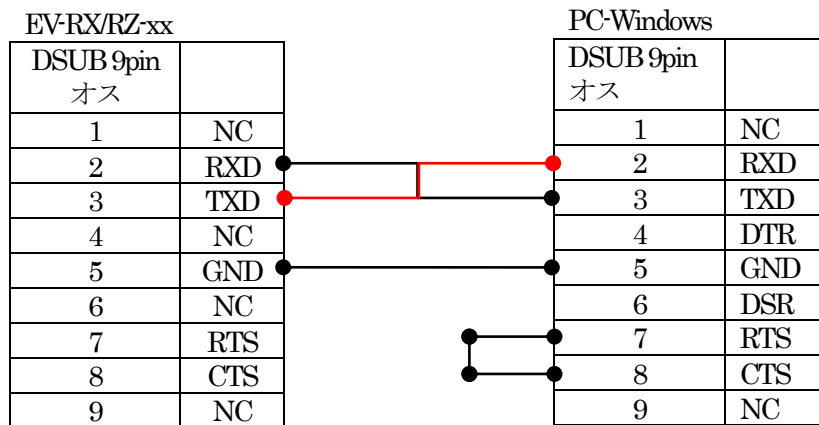

5. 「S5D9_ewarm_GLCDC」 サンプルの説明

5-1. 「GLCDC_I2C_SPI_HAL」 フォルダ構成とファイル名


S5D9_ewarm_GLCDC¥ GLCDC_I2C_SPI_HAL			
Debug	Exe	GLCDC_I2C_SPI_HAL.out	ELF ファイル、JTAG で使用
		GLCDC_I2C_SPI_HAL.srec	モトローラーHEX ファイル
	List	GLCDC_I2C_SPI_HAL.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	Obj	その他	自動生成ファイル
EV-SYNERGY-S5D9 (リンク指定)	ev_glcd.c	GLCD 関連処理モジュール	
	ev_glcd.h	ev_glcd.c 用ヘッダーファイル	
MP-S5D9-01 (リンク指定)	led_blink.c	LED 処理モジュール	
	led_brink.h	led_brink.c 用ヘッダーファイル	
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール	
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル	
	stchar.h	文字系処理モジュール	
	stchar.h	stcharc 用ヘッダーファイル	
script	S5D9.ld	ロケーション定義ファイル	
src	hal_entryc	エントリーファイル	
	glcd_hal.c	サンプルファイル	
	synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル	
	synergy	Generate を行うと作成されるファイル	
	synergy_cfg		
	Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル	
	PIN-EV-SYNERGY-S5D9.pincfg	PIN configuration 用ファイル	
その他		自動生成ファイル	

5-2. 「GLCDC_I2C_SPI_STD」フォルダ構成とファイル名

S5D9_ewarm_GLCDC_I2C_SPI_STD			
Debug	Exe	GLCDC_I2C_SPI_STD.out	ELF ファイル、JTAG で使用
		GLCDC_I2C_SPI_STD.srec	モトローラーHEX ファイル
	List	GLCDC_I2C_SPI_STD.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	Obj	その他	自動生成ファイル
EV-SYNERGY:S5D9 (リンク指定)	ev_glcd.c	GLCD 関連処理モジュール	
	ev_glcd.h	ev_glcd.c 用ヘッダーファイル	
MP-S5D9-01 (リンク指定)	led_blink.c	LED 処理モジュール	
	led_brink.h	led_brink.c 用ヘッダーファイル	
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール	
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル	
	stchar.h	文字系処理モジュール	
	stchar.h	stchar.c 用ヘッダーファイル	
script	S5D9.ld	ロケーション定義ファイル	
src	blink_thread_entry.c	led blink thread サンプルファイル	
	glcdc_thread_entry.c	GLCDC thread サンプルファイル	
synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル		
synergy	Generate を行うと作成されるファイル		
synergy_cfg			
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル		
PIN-EV-SYNERGY-S5D9.pincfg	PIN configuration 用ファイル		
その他	自動生成ファイル		

5-3. サンプルの動作説明



- ① Frame Buffer は、内蔵 RAM(320x240x2[153,600 バイト]) を使用して RGB565 でカラー表示
- ② 500msec 周期で Black/Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow /White 色帯をシフト表示
- ③ タッチパネルは、タッチした位置を Term 画面に表示

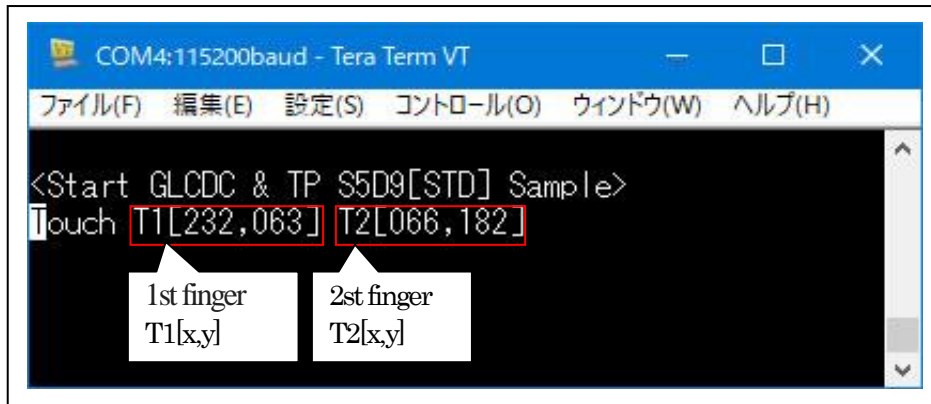

- ・ [GLCD_I2C_SPI_STD]は、MP 基板上 LED 4 を、led blink thread で 200msec 毎に点滅する。

6. 「S5D9_ewarm_GLCDC」をインポートする。

6-1. ワークスペース名の指定

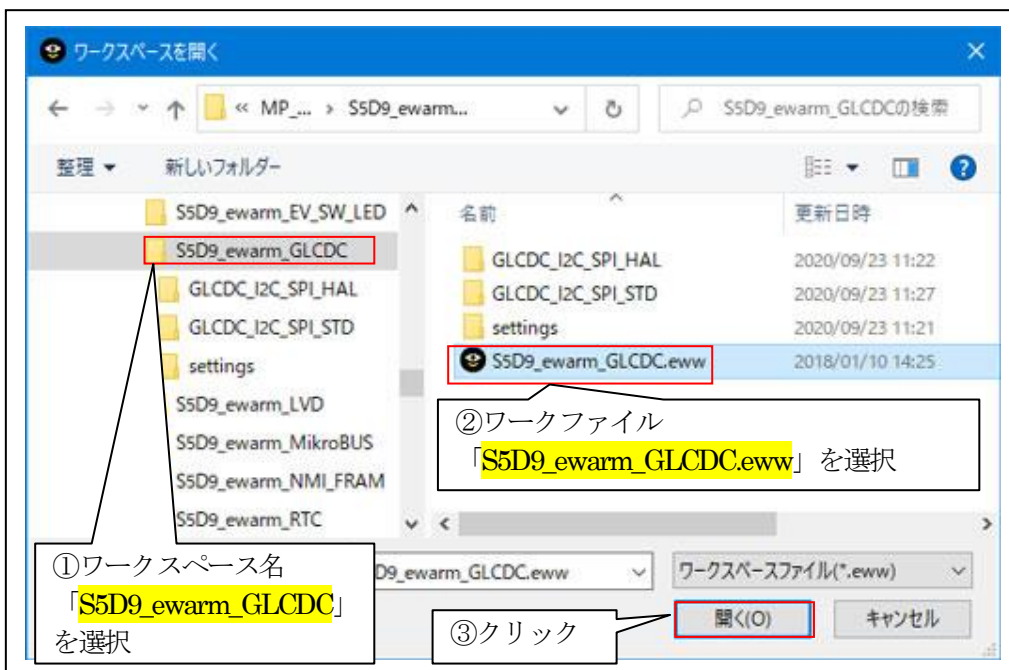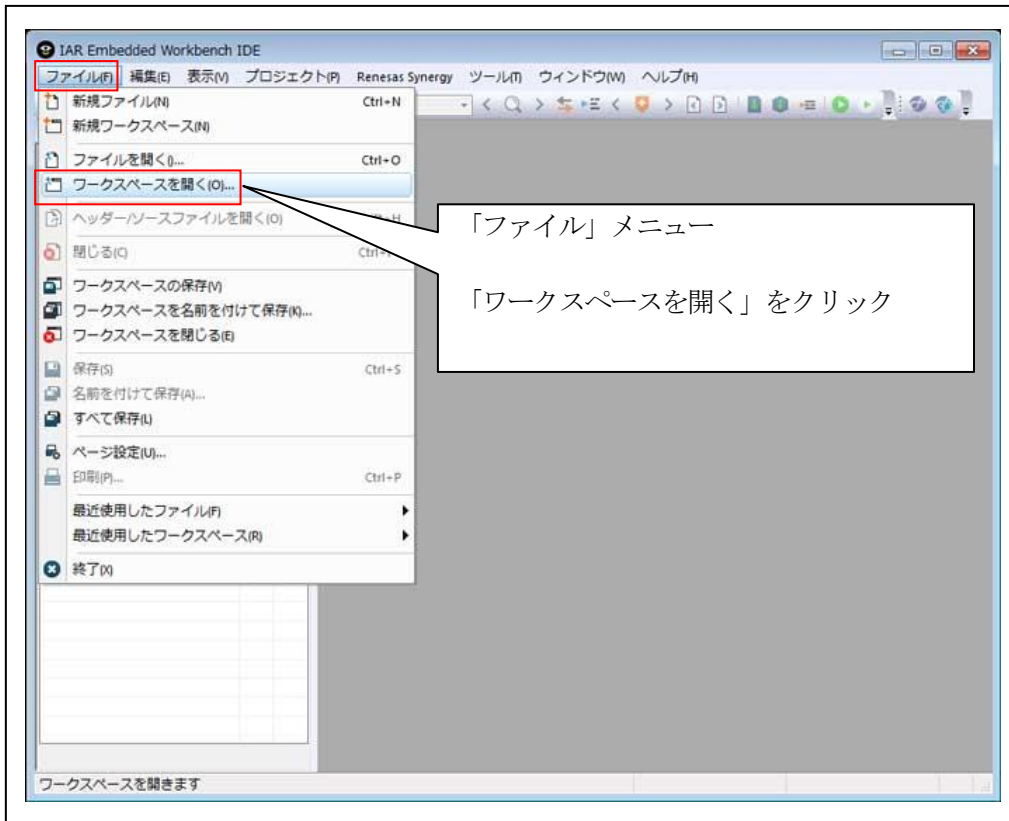

6-2. コンフィグレータの起動

☆詳細操作は「ewarm_synergy_Import.pdf」の2-3項を参照して下さい。

7. デバッグ操作

7-1. デバッグ構成の設定


☆詳細操作「J-Link版」は「[ewarm_synergy_Import.pdf](#)」の3-1項を参照して下さい。

☆詳細操作「I-jet版」は「[ewarm_synergy_Import.pdf](#)」の3-2項を参照して下さい。

7-2. デバッグの開始


☆詳細操作は「[ewarm_synergy_Import.pdf](#)」の3-3項を参照して下さい。

<GLCDC_I2C_SPI_HAL 実行画面>

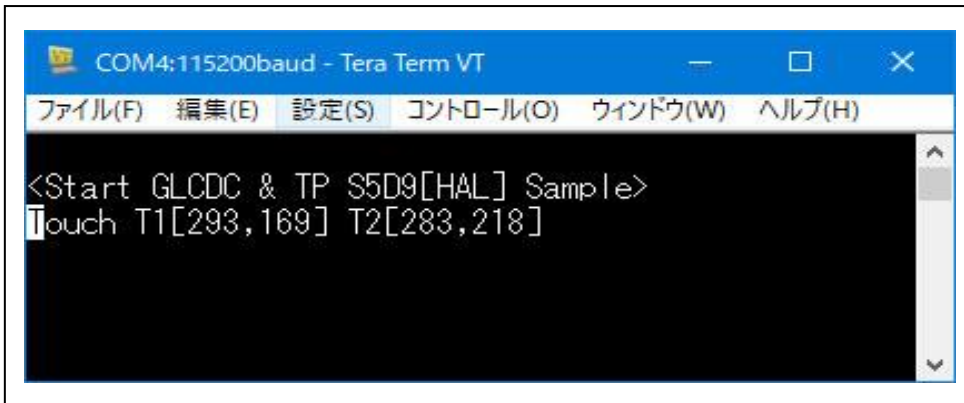

```
COM4:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<Start GLCDC & TP S5D9[HAL] Sample>
Touch T1[293,169] T2[283,218]
```

<GLCDC_I2C_SPI_STD 実行画面>

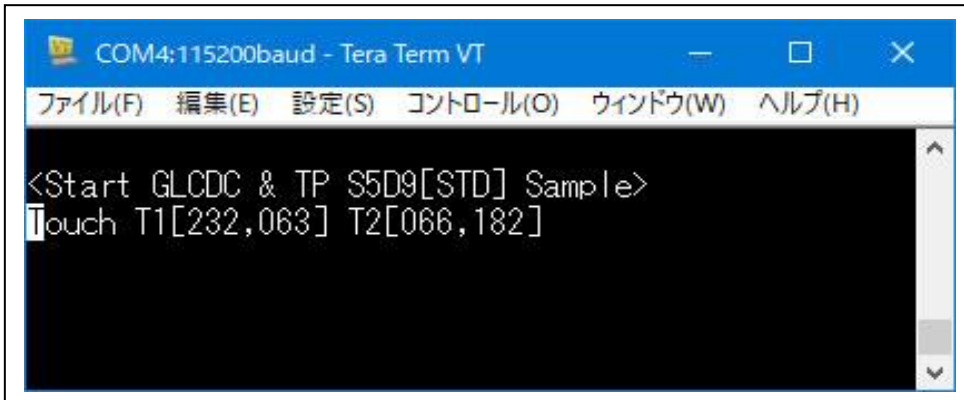

```
COM4:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<Start GLCDC & TP S5D9[STD] Sample>
Touch T1[232,063] T2[066,182]
```

7-3. デバッグの終了

☆詳細操作は「[ewarm_synergy_Import.pdf](#)」の3-3項を参照して下さい。

8. 注意事項

- ・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- ・本文書を無断での転載は一切禁止します。
- ・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- ・本文章に関して、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- ・本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任を負わないものとします。
- ・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- ・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

9. 商標

- ・EWARM は、IAR システムズ株式会社の登録商標、または商品名称です。
- ・Renesas SynergyTMおよび S3A7/S5D9/S7G2 は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

10. 参考文献

- ・「S3A7 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S5D9 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S7G2 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- ・「IDE プロジェクト管理およびビルドガイド」 IAR システムズ株式会社
- ・「SSP vx.x.x User's Manual」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「X-Ware Component Documents for Renesas SynergyTM」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・その他

〒486-0852

愛知県春日井市下市場町 6-9-20

エーワン株式会社

<https://www.robin-w.com>

