

## Renesas S7G2 用サンプル(e2studio NMI\_FRAM)の説明

### (e2studio Version:2021-7 / SSP Version 2.0.0)

#### 1. Sample の免責について

- **Sample** に関する **Tel/Fax** でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承ください。
- **Sample** ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- **Sample** ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行いません。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。

#### 2. サンプルのプロジェクト名

ワークスペース名	概要	プロジェクト名
S7G2_e2std_NMI_FRAM	NMI 割り込みを有効にし、割り込み発生により、FRAM の全エリア(32K バイト)に内蔵 RAM の内容を Write する。	NMI_HAL HAL モードで動作  SPI Driver(r_sci_spi) SPI(Interrupt Priority0)  Azure RTOS 未使用例
		NMI_STD Azure RTOS で動作  SPI Driver(r_sci_spi) SPI(Interrupt Priority 0)  Azure RTOS 使用例

統合開発環境
Renesas e2studio(Version 2021-7)
SSP(Version2.0.0)

### 3. Tera Term Pro のインストール

- ① 「teraterm-4.80.exe」 を検索してダウンロードする。
- ② PC にインストールし実行する
- ③ シリアルポートの設定



COM 番号は、  
PC 側でシリアル通信可  
能な番号を指定する。

115200BPS  
8bit  
none  
1bit  
none

の仕様にする。


#### ④ 端末の設定




USB シリアルコンバー  
タ使用時に CR コードが  
カットされる設定の場合  
は、受信 : LF にして下  
さい。

赤枠の設定にする。

4. 動作構成

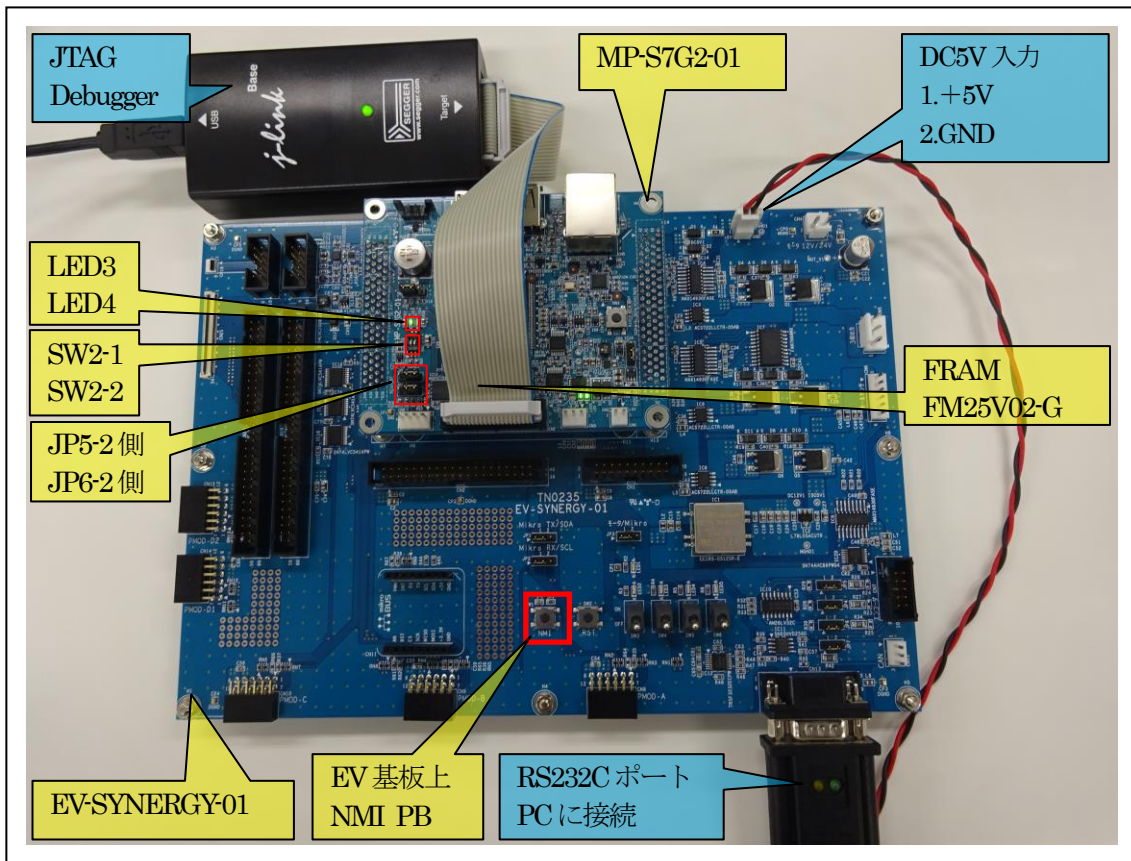

- ①PC機と接続する RS232C ケーブルは、市販「クロスケーブル」でも可能です。
- ②USB-シリアル変換ケーブルを使用される場合は、「StarTech.com 社 ICUSB232FIN」推奨
- ③自作する場合は、下記の配線になります。

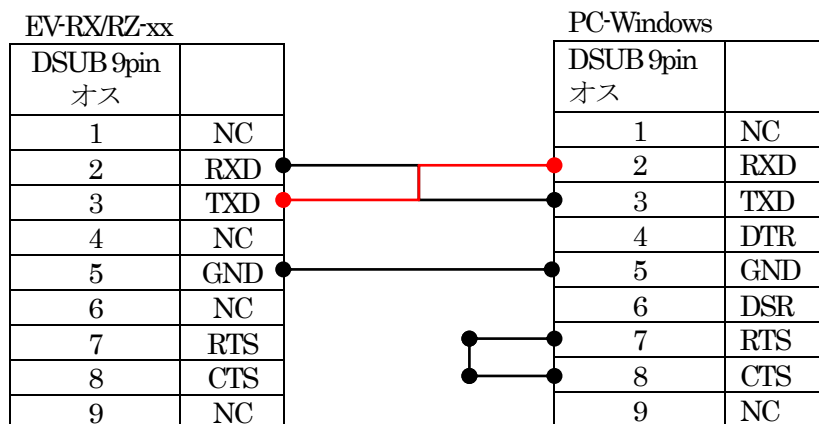

## 5. 「S7G2\_e2std\_NMI\_FRAM」 サンプルの説明

## 5-1. 「NMI\_HAL」 フォルダ構成とファイル名


S7G2_e2std_NMI_FRAM\NMI_HAL		
Debug	NMI_HAL.elf	ELF ファイル、JTAG で使用
	NMI_HAL.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	NMI_HAL.srec	モトローラーHEX ファイル
	その他	自動生成ファイル
Script	S7G2.ld	ロケーション定義ファイル
Src	hal_entry.c	エントリーファイル
	NMI_hal.c	サンプルファイル
MP-S7G2-01 (リンク指定)	sFram_direct.c	sFRAM 処理モジュール (SPI ダイレクトアクセス版)
	sFram.h	Sfram_direct.c 用ヘッダーファイル
	dipsw.c	DIP-SW 処理モジュール
	dipsw.h	dipsw.c 用ヘッダーファイル
	led_blink.c	LED 処理モジュール
	led_brink.h	led_brink.c 用ヘッダーファイル
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル
	stchar.c	文字系処理モジュール
	stcahr.h	stchar.c 用ヘッダーファイル
synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル	
Synergy	Generate を行うと作成されるファイル	
synergy_cfg		
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル	
PIN-MP-S7G2-01.pincfg	PIN configuration 用ファイル	
NMI_HAL_Debug.jlink	Jlink デバッガー用ファイル	
その他	自動生成ファイル	

## 5—2. 「NMI\_STD」フォルダ構成とファイル名


S7G2_e2std_NMI_FRAM\NMI_STD		
Debug	NMI_STD.elf	ELFファイル、JTAGで使用
	NMI_STD.map	MAPファイル、アドレス情報管理
	NMI_STD.srec	モトローラーHEXファイル
	その他	自動生成ファイル
Script	S7G2.ld	ロケーション定義ファイル
Src	nmi_thread_entry.c	nmi thread サンプルファイル
MP-S7G2-01 (リンク指定)	sFram_direct.c	sFRAM 処理モジュール (SPIダイレクトアクセス版)
	sFram.h	Sfram_direct.c用ヘッダーファイル
	dipsw.c	DIP-SW 処理モジュール
	dipsw.h	dipsw.c用ヘッダーファイル
	led_blink.c	LED 処理モジュール
	led_brink.h	led_brink.c用ヘッダーファイル
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール
	sci2.h	sci2.c用ヘッダーファイル
	stchar.c	文字系処理モジュール
	stcahr.h	stchar.c用ヘッダーファイル
synergy_gen	Generateを行うと作成されるファイル	
Synergy	Generateを行うと作成されるファイル	
synergy_cfg		
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル	
PIN-MP-S7G2-01.pincfg	PIN configuration 用ファイル	
NMI_STD_Debug.jlink	Jlink デバッガー用ファイル	
その他	自動生成ファイル	

## 5-3. サンプルの動作説明

- ① MP 基板上の SW2-1[ON]にすると、内蔵 RAM の 32K バイトエリア(alldata)をゼロにして FRAM 全エリアを Write する。
- ② MP 基板上の SW2-2[ON]にすると、FRAM 全エリアを Read して、Term 画面に全エリアを Dump 表示する。
- ③ 上記①と②以外の時、内蔵 RAM の 32K バイトエリア(alldata)を「0xAA」で埋めておく。
- ④ EV 基板上の NMI-PB を Push する。  
 NMI 割り込みを受け付けた時点で、Term 画面に「<NMI Interrupt>」と表示する。  
 NMI 割り込み処理では、内蔵 RAM の内蔵 RAM の 32K バイトエリア(alldata)を FRAM 全エリアに Write する。  
 NMI 処理が正しく処理された確認するために、上記②の手順で全エリアが「0xAA」になっているか確認する。
- ⑤ LED による処理中計測  
 ・MP 基板上の LED4 は、FRAM 全エリアの Write 処理中 (Low 期間) を計測
- ⑥ Term 画面の表示内容

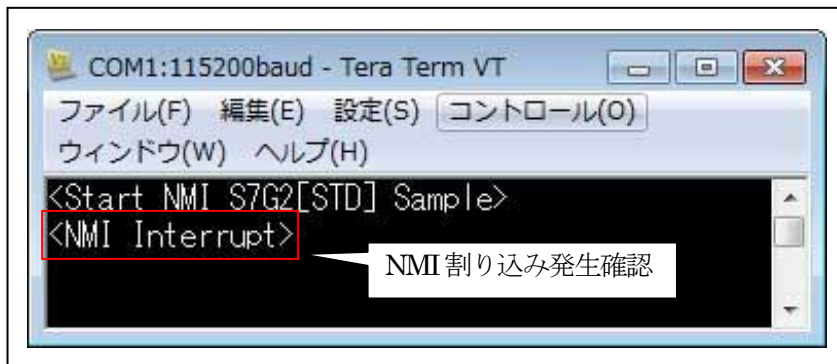


## &lt;FRAM Dump 画面&gt;

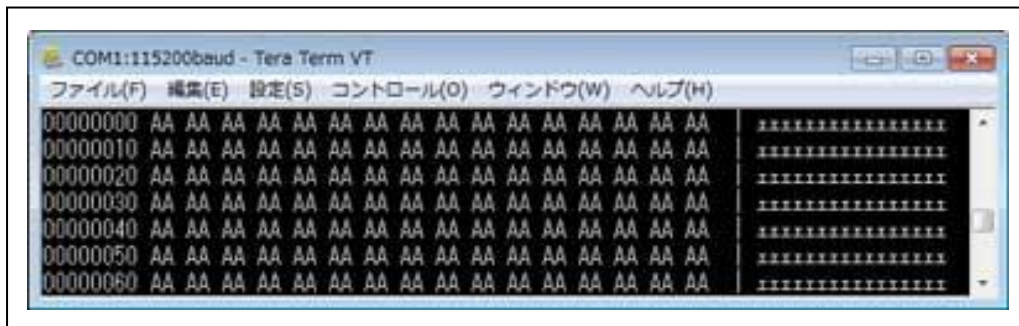

- ・MP 基板上の LED3 は、NMI 割り込み待ち状態の時、200msec 毎に点滅する。

6. 「S7G2\_e2std\_NMI\_FRAM」をインポートする。

6-1. ワークスペース名の指定

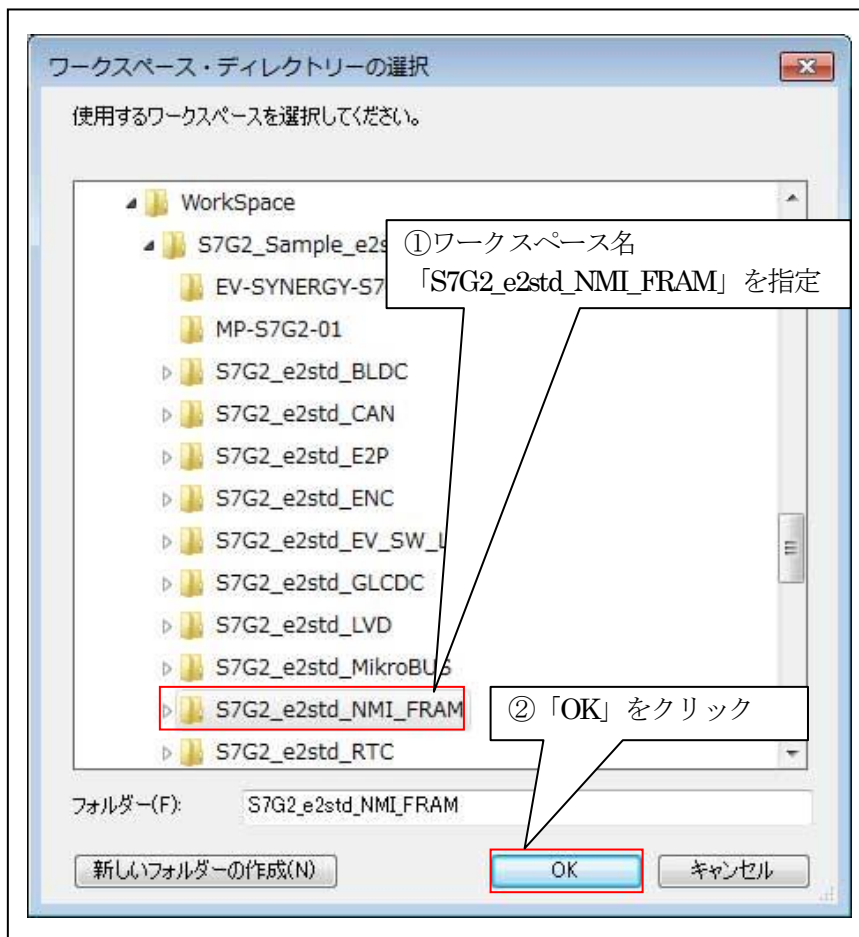

6-2. プロジェクトのインポート

☆詳細操作は「[e2studio\\_synergy\\_Import.pdf](#)」の2項を参照して下さい。



## 7. デバッグ操作


### 7-1. デバッグ構成の設定

☆詳細操作は「[e2studio\\_synergy\\_Import.pdf](#)」の3-1項を参照して下さい。


### 7-2. デバッグの開始

☆詳細操作は「[e2studio\\_synergy\\_Import.pdf](#)」の3-2項を参照して下さい。

<NMI\_HAL実行画面>

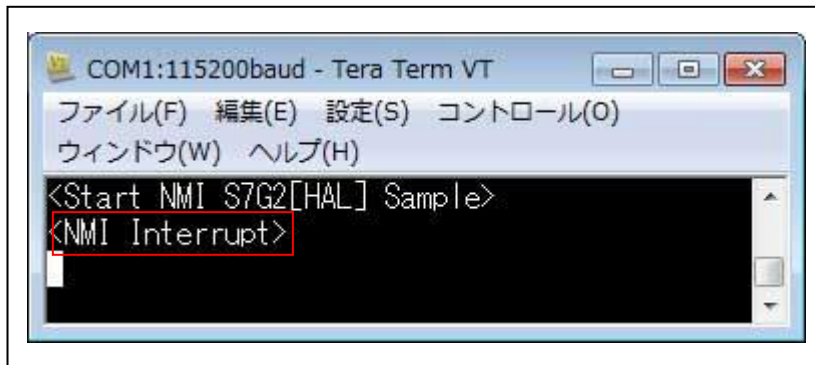

<NMI\_STD実行画面>

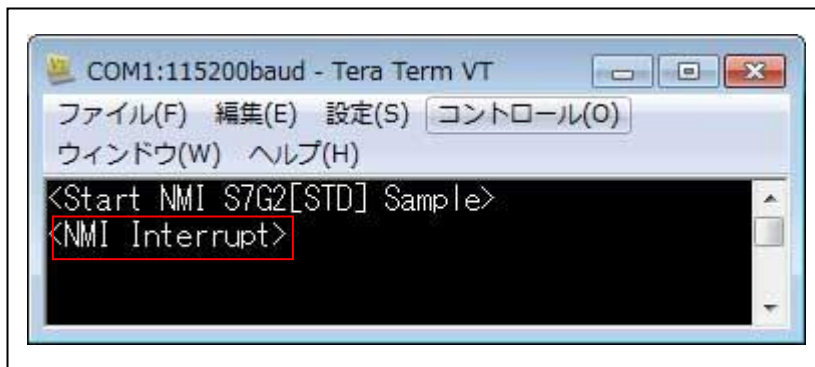

### 7-3. デバッグの終了

☆詳細操作は「[e2studio\\_synergy\\_Import.pdf](#)」の3-3項を参照して下さい。



## 8. 注意事項

- 本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- 本文書を無断での転載は一切禁止します。
- 本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- 本文章に関して、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- 本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任を負わないものとします。
- 本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- 本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

## 9. 商標

- e2studio は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名称です。
- Renesas Synergy<sup>™</sup>および S3A7/S5D9/S7G2 は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
- その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

## 10. 参考文献

- 「S3A7 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- 「S5D9 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- 「S7G2 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- 「e2studio ユーザーズマニュアル 入門ガイド」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- 「SSP vx.x.x User's Manual」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- 「X-Ware Component Documents for Renesas Synergy<sup>™</sup>」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- その他

〒486-0852

愛知県春日井市下市場町 6-9-20

エーワン株式会社

<https://www.robin-w.com>

